


# 3

# 開発環境を整える

この章では、GP-Pro EX の開発環境に必要な動作環境や梱包内容を説明します。また、GP-Pro EX に対応している GP を一覧で確認できます。

3.1	梱包内容.....	3-2
3.2	動作環境.....	3-3
3.3	対応機種一覧.....	3-6

### 3.1 梱包内容

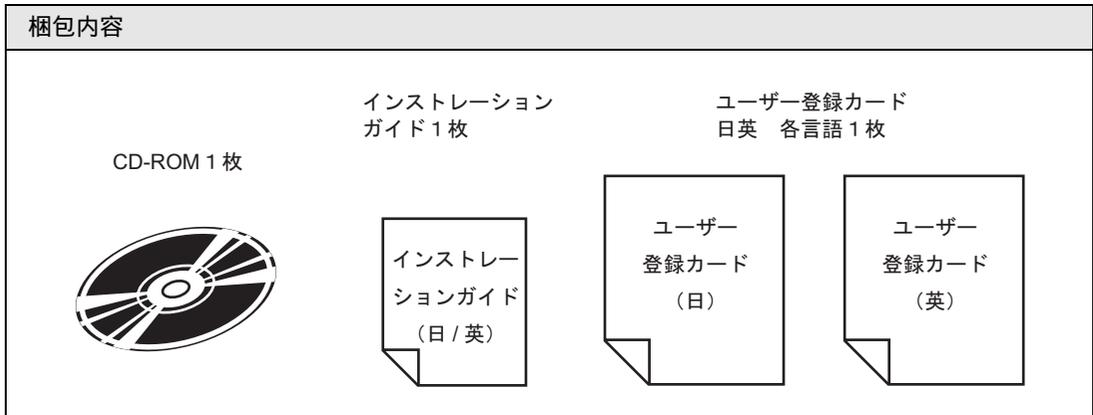

## 3.2 動作環境

---

**重要**

- 本製品は、アドミニストレータ権限のあるユーザーアカウントでインストールの上、ご使用ください。
- 

**MEMO**

- オンラインアップデート機能やオンラインユーザー登録にはインターネットに接続できる環境が必要です。
  - 本製品のインストール先のフォルダ名を任意に変更する場合、ご使用のパソコンの OS 言語でフォルダ名を入力してください。OS 言語ではない文字で入力すると GP-Pro EX が正しく動作しません。
-

## 3.2.1 GP-Pro EX に必要な動作環境

	必要な仕様		備考
パソコン	Windows <sup>®</sup> が正常に動作する機種		Pentium <sup>®</sup> 4 1.3GHz 以上推奨 PC/AT 互換機で動作します。
解像度	SVGA800 × 600 以上推奨 256 色以上の表示が必要		
ハードディスク スペース	最小 400M バイト		インストールするために必要なス ペース
メモリ	512M バイト以上		1G バイト以上推奨
OS	Windows <sup>®</sup> 2000( Service Pack3 以上 ) XP( Home Edition/Professional Edition )		
その他	Internet Explorer Ver.6.0 以上 .NET Framework Ver.1.1( Service Pack1 以上 ) Acrobat <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup> Ver.6.0 以上 <sup>1</sup>		.NET Framework Ver.1.1( Service Pack1 )以上をもたないパソコンで は自動的にインストールされま す。
言語	ソフトウェアの メニュー	GP が表示できる 言語	「GP が表示できる言語」では、日本 語、欧米以外で入力する場合、各国 語の FEP やフォントの追加が必要 です。 ☞「付録 3 外国語で作画したい」 ( A-56 ページ )
	日本語、英語	日本語、欧米、 韓国語、中国語、 台湾語	
各国語 FEP	Windows <sup>®</sup> 2000( Service Pack3 以上 ) XP( Home Edition/Professional Edition ) 対応品		
USB ポート ( USB ケーブルで転 送する場合 )	USB 転送ケーブル ( 株 )デジタル製 AGP-USBCB-01( 別売品 )		☞「27.2 USB 転送ケーブルで転 送したい」( 27-4 ページ )
LAN ポート ( イーサネットで転 送する場合 )	市販の LAN ケーブル HUB		☞「27.3 イーサネット ( LAN ) で転送したい」( 27-11 ペ ージ )
CF カード ( CF カードにデー タ転送する場合 )	( 株 )デジタル製 CF カード( 別売品 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>市販の CF カードをご使用の場合、動作を保証できません。</li> <li>パソコンで CF カード内のデータを直接読み書きするには CF カードリーダーや PCMCIA 変換カードが必要です。</li> </ul>
ディスクドライブ	Windows <sup>®</sup> 2000( Service Pack3 以上 ) XP( Home Edition/Professional Edition ) 対応の CD-ROM ドライブ必須		インストール時に使用します。
マウス	Windows <sup>®</sup> 2000( Service Pack3 以上 ) XP( Home Edition/Professional Edition ) 対応品		マウスを必ずご使用ください。
プリンタ	Windows <sup>®</sup> 2000( Service Pack3 以上 ) XP( Home Edition/Professional Edition ) 対応品		

1 Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> のバージョンによっては、GP-Pro EX のマニュアルを正しく表示できない場合があります。詳しくは、おたすけ Pro ! の「おたすけ Q&A 集」をご覧ください。  
☞ <http://www.proface.co.jp/otasuke/>

## 3.2.2 転送ツール専用動作環境

転送ツールのみインストールする場合の動作環境を以下に示します。

インストール方法 ☞ 「27.7.4 転送ツールのみインストールして転送したい」(27-41 ページ)

	必要な仕様	備考
パソコン	Windows® が正常に動作する機種	Pentium®II 266MHz 以上推奨 PC/AT 互換機で動作します。
ハードディスク スペース	60M バイト以上	
メモリ	128M バイト以上	512M バイト以上推奨
OS	Windows®98 Second Edition 以上 )Me/ 2000( Service Pack3 以上 )XP( Home Edition/Professional Edition )	日本語、英語に対応しています。
USB ポート ( USB ケーブルで転 送する場合 )	USB 転送ケーブル ( 株 )デジタル製 AGP-USBCB-01( 別売品 )	
LAN ポート ( イーサネットで転 送する場合 )	市販の LAN ケーブル HUB	
CF カード ( CF カードにデー タ転送する場合 )	( 株 )デジタル製 CF カード( 別売品 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>市販の CF カードをご使用の場合、動作を保証できません。</li> <li>パソコンで CF カード内のデータを直接読み書きするには CF カードリーダーや PCMCIA 変換カードが必要です。</li> </ul>
ディスクドライブ	Windows®98 Second Edition 以上 )Me/ 2000( Service Pack3 以上 )XP( Home Edition/Professional Edition )対応の CD- ROM ドライブ必須	インストール時に使用します。
マウス	Windows®98 Second Edition 以上 )Me/ 2000( Service Pack3 以上 )XP( Home Edition/Professional Edition )対応品	マウスを必ずご使用ください。
プリンタ	Windows®98 Second Edition 以上 )Me/ 2000( Service Pack3 以上 )XP( Home Edition/Professional Edition )対応品	

### 3.3 対応機種一覧

GP-Pro EX Ver.1.0 で対応している機種は以下のとおりです。本書では以下のようなシリーズ名または商品名を用いて説明します。

シリーズ名	商品名 / 機種タイプ	型式	
GP3000	GP-3300	AGP-3300L	AGP3300-L1-D24
		AGP-3300S	AGP3300-S1-D24
		AGP-3300T	AGP3300-T1-D24
		AGP-3301L	AGP3301-L1-D24
		AGP-3301S	AGP3301-S1-D24
		AGP-3302B	AGP3302-B1-D24
	GP-3400	AGP-3400S	AGP3400-S1-D24
		AGP-3400T	AGP3400-T1-D24
		AGP-3450T	AGP3450-T1-D24
	GP-3500	AGP-3500L	AGP3500-L1-D24
		AGP-3500S	AGP3500-S1-D24
			AGP3500-S1-AF
		AGP-3500T	AGP3500-T1-D24
			AGP3500-T1-AF
	AGP-3550T	AGP3550-T1-AF	
	GP-3600	AGP-3600T	AGP3600-T1-D24
			AGP3600-T1-AF
		AGP-3650T	AGP3650-T1-AF
	GP-3700	AGP-3750T	AGP3750-T1-AF