


Uni-Telway ドライバ

1	システム構成.....	3
2	接続機器の選択	7
3	通信設定例	8
4	設定項目	21
5	結線図	26
6	使用可能デバイス	41
7	デバイスコードとアドレスコード	45
8	エラーメッセージ	46

はじめに

本書は表示器（GP3000 シリーズ）と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。
 本書では接続方法を以下の順に説明します。

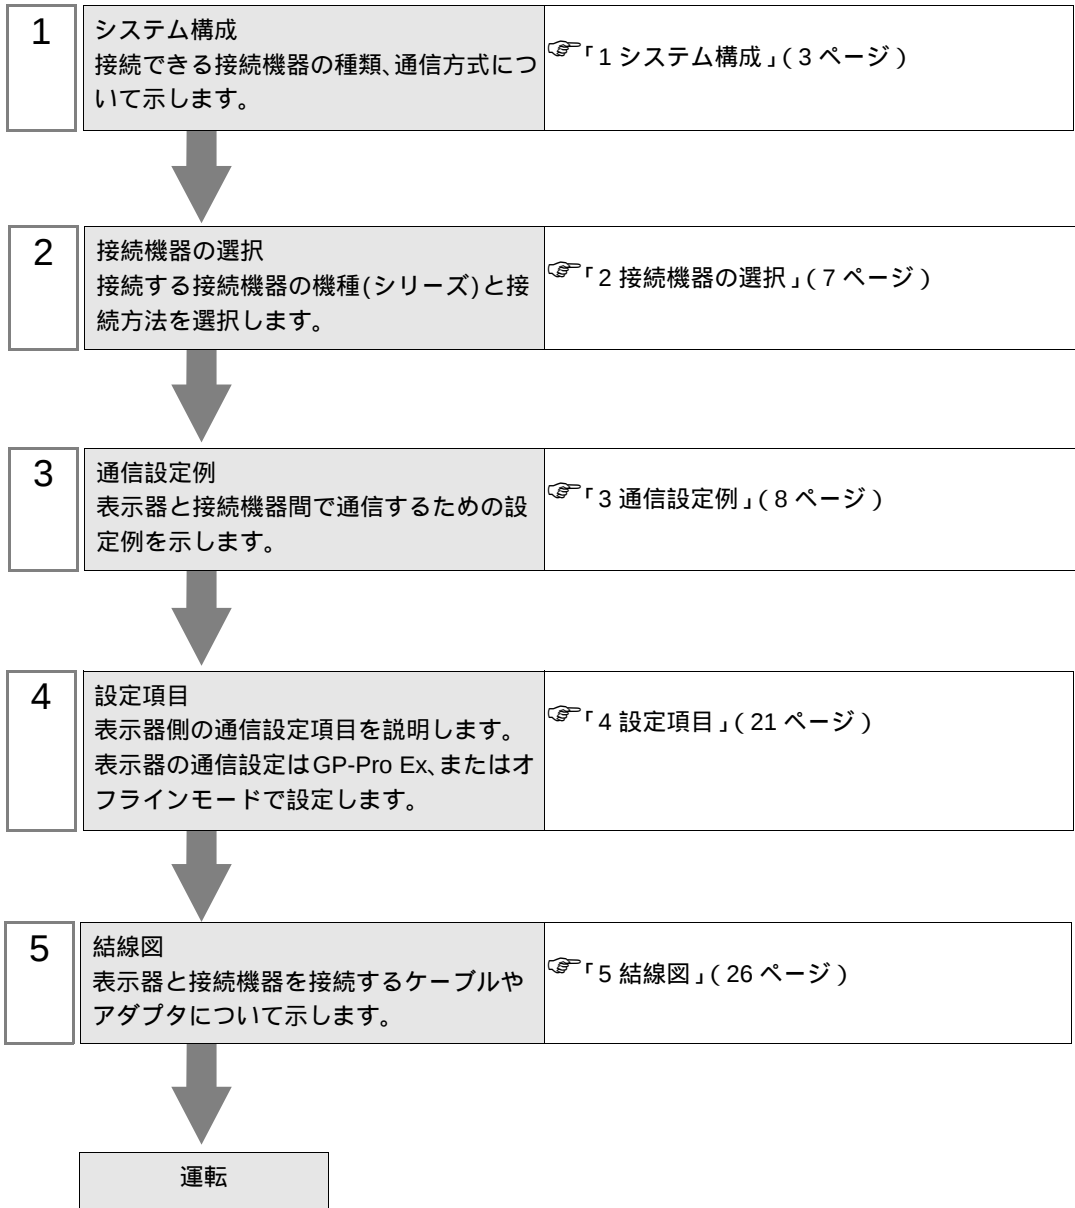

1 システム構成


Schneider Electric Industries 製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
Nano	TSX 07 3L □ □ 28 TSX 07 30 10 □ □ TSX 07 31 16 □ □ TSX 07 31 24 □ □ TSX 07 32 □ □ 28 TSX 07 33 □ □ 28	CPU 上の Programming ポート	RS232C	設定例 1 (8 ページ)	結線図 1 (26 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 2 (10 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		アクセサリボックス TSX P ACC 01 上の AUX または TER ポート	RS422/485 (2 線式)	設定例 2 (10 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		アクセサリボックス TSX SCA 62	RS422/485 (2 線式)	設定例 2 (10 ページ)	結線図 3 (30 ページ)
Micro	TSX 37 05 028DR1 TSX 37 08 056DR1 TSX 37 10 128DT1 TSX 37 10 128DR1 TSX 37 10 128DTK1 TSX 37 10 164DTK1 TSX 37 10 028AR1 TSX 37 10 028DR1 TSX 37 21 101 TSX 37 22 101 TSX 37 21 001 TSX 37 22 001	CPU 上の TER ポート	RS232C	設定例 3 (12 ページ)	結線図 1 (26 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		CPU 上の AUX ポート	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		アクセサリボックス TSX P ACC 01 上の AUX または TER ポート	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		アクセサリボックス TSX SCA 62	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 3 (30 ページ)
	TSX 37 21 101 TSX 37 22 101 TSX 37 21 001 TSX 37 22 001	RS485 用 PCMCIA カード TSX SCP 114	RS422/485 (2 線式)	設定例 5 (18 ページ)	結線図 4 (33 ページ)
Premium	TSX P57 103M TSX P57 153M TSX P57 203M TSX P57 253M TSX P57 303M TSX P57 353M TSX P57 453M	CPU 上の TER ポート	RS232C	設定例 3 (12 ページ)	結線図 1 (26 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		CPU 上の AUX ポート	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		アクセサリボックス TSX P ACC 01 上の AUX または TER ポート	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		アクセサリボックス TSX SCA 62	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 3 (30 ページ)
		RS485 用 PCMCIA カード TSX SCP 114	RS422/485 (2 線式)	設定例 5 (18 ページ)	結線図 4 (33 ページ)
		RS485 用通信モジュール TSX SCY 21601	RS422/485 (2 線式)	設定例 4 (15 ページ)	結線図 5 (38 ページ)


■ 接続構成

Nano シリーズ

- 1:1 接続

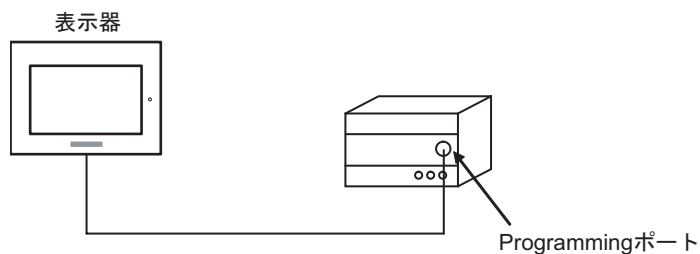


- n:1 接続

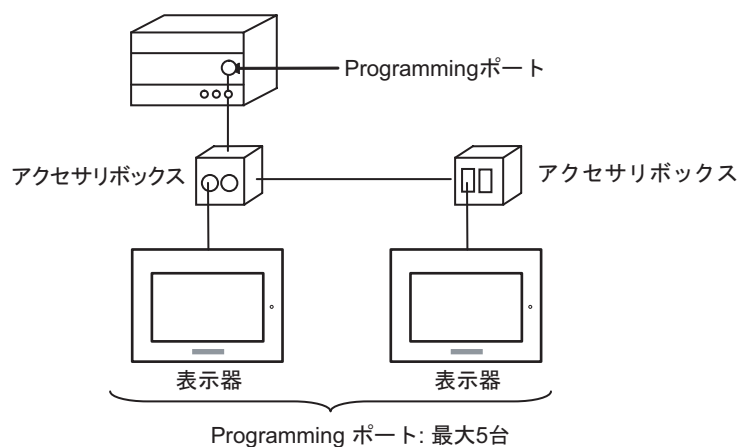


Micro シリーズ

- 1:1 接続


TER ポート、AUX ポート、または PCMCIA カードに接続することができます。同時接続も可能です。

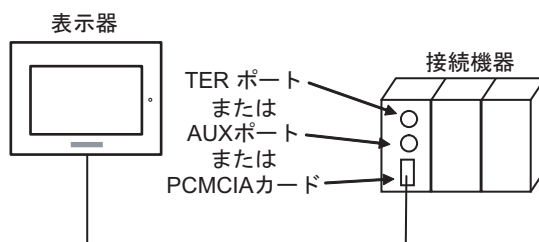

- n:1 接続 (アクセサリボックスを使用する場合)

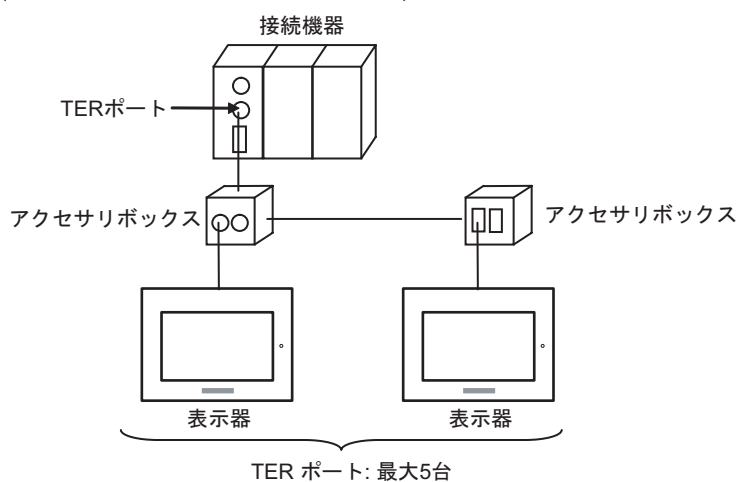


- n:1 接続 (RS485 用 PCMCIA カードを使用する場合)

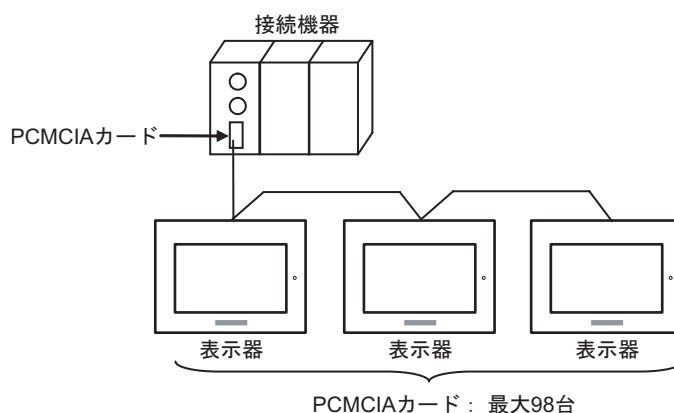


Premium シリーズ

- 1:1 接続


TER ポート、AUX ポート、PCMCIA カード、または通信モジュールに接続することができます。同時接続も可能です。

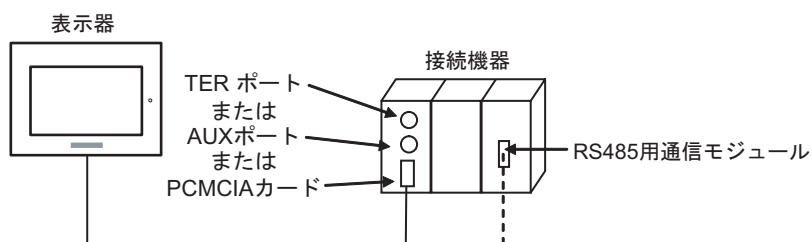

- n:1 接続 (アクセサリボックスを使用する場合)

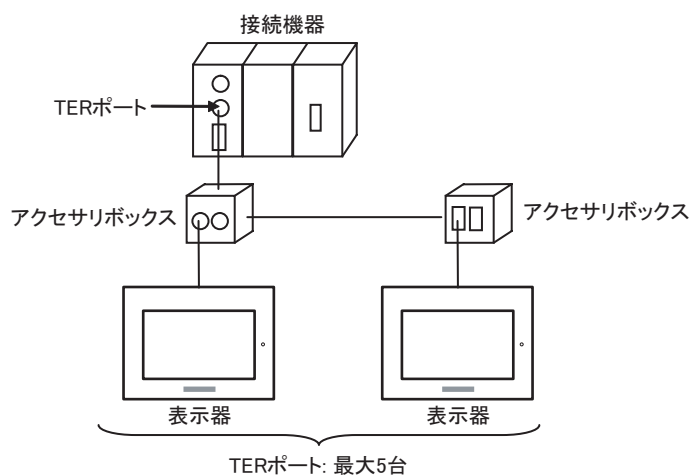

- n:1 接続 (RS485 用 PCMCIA カードを使用する場合)

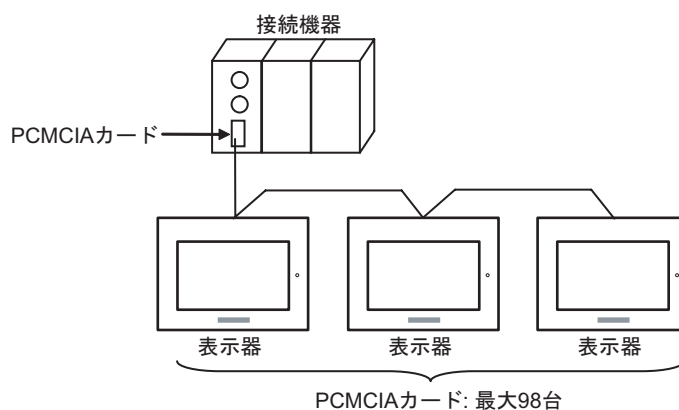

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。



設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「Schneider Electric Industries」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種（シリーズ）と接続方法を選択します。「Uni-Telway」を選択します。 「Uni-Telway」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞「1 システム構成」(3 ページ)
システムエリアを使用する	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス（メモリ）を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」 この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「6.13.6[システム設定ウィンドウ]の設定ガイド ■ [本体設定] の設定ガイド システムエリア設定」 参照：GP3000 シリーズユーザズマニュアル「4.3.6 システムエリア設定」
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☒ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☐ 偶数 ☒ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☒ なし ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

クライアントアドレス

連続アドレス数

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	ネットワーク=0,ステーション=254,ゲート=0,セクタ=0,接続ポイント/モジュール=254!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

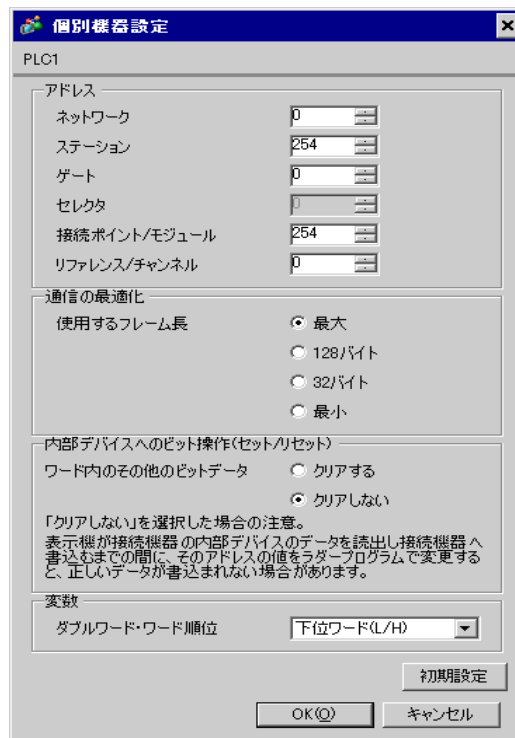

個別機器設定

PLC1

アドレス

ネットワーク

ステーション

ゲート

セレクト

接続ポイント/モジュール

リファレンス/チャンネル

通信の最適化

使用するフレーム長

☒ 最大

☐ 128バイト

☐ 32バイト

☐ 最小

内部デバイスへのビット操作(セット/リセット)

ワード内のその他のビットデータ

☐ クリアする

☒ クリアしない

「クリアしない」を選択した場合の注意。
表示機が接続機器の内部デバイスのデータを読み出し接続機器へ書き込むまでの間に、そのアドレスの値をラダープログラムで変更すると、正しいデータが書き込まれない場合があります。

変数

ダブルワード・ワード順位

初期値設定

OK(O) キャンセル

■ 接続機器の設定

接続機器側の通信設定はラダーソフト「PL7-07」で行います。

PL7-07 で [Configuration] → [Programming Port] を選択し、下記のように通信設定を行います。

設定項目	設定内容
Type	UNI-TELWAY Master
Bit/sec	19200
DateBits	8 bits
ParityOdd	Odd
Stop Bits	1 bits
Number of Slaves	8

注意事項

- 接続機器側の設定「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定しないでください。「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定した場合、タイムアウトエラーが発生し、接続機器と通信することができません。また、同一シリアルネットワーク上に多数のクライアント機器（表示器・接続機器）を接続する場合、表示器側のタイムアウト時間を大きくしてください。

3.2 設定例 2

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要

メーカー シリーズ ポート [接続機器変更](#)

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☒ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☐ 偶数 ☒ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☒ なし ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

クライアントアドレス

連続アドレス数

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 16台


No. 機器名 設定

1 PLC1 ネットワーク=0,ステーション=254,ゲート=0,セクタ=0,接続ポイント/モジュール=254,!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

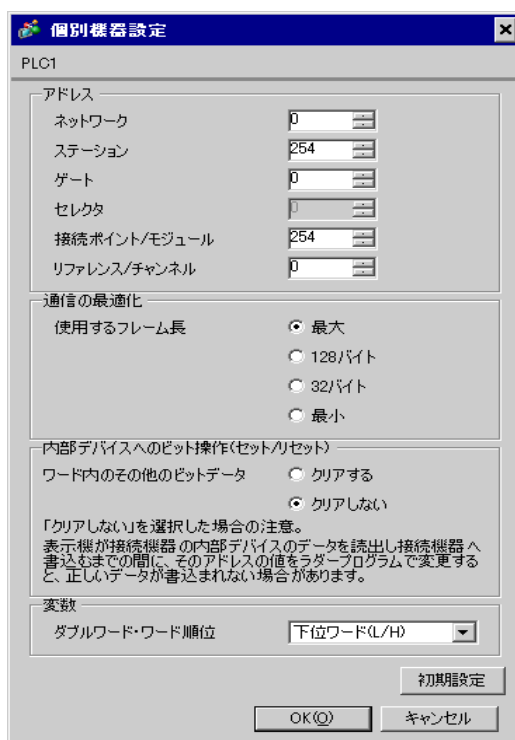

個別機器設定

PLC1

アドレス

ネットワーク

ステーション

ゲート

セレクト

接続ポイント/モジュール

リファレンス/チャンネル

通信の最適化

使用するフレーム長

☒ 最大

☐ 128バイト

☐ 32バイト

☐ 最小

内部デバイスへのビット操作(セット/リセット)

ワード内のその他のビットデータ ☐ クリアする

☒ クリアしない

「クリアしない」を選択した場合の注意。
表示機が接続機器の内部デバイスのデータを読み出し接続機器へ書き込むまでの間に、そのアドレスの値をラダープログラムで変更すると、正しいデータが書き込まれない場合があります。

変数

ダブルワード・ワード順位

初期値設定

OK(O) キャンセル

■ 接続機器の設定

接続機器側の通信設定はラダーソフト「PL7-07」で行います。

PL7-07 で [Configuration] → [Programming Port] を選択し、下記のように通信設定を行います。

設定項目	設定内容
Type	UNI-TELWAY Master
Bit/sec	19200
DateBits	8 bits
ParityOdd	Odd
Stop Bits	1 bits
Number of Slaves	8

注意事項

- 接続機器側の設定「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定しないでください。「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定した場合、タイムアウトエラーが発生し、接続機器と通信することができません。また、同一シリアルネットワーク上に多数のクライアント機器（表示器・接続機器）を接続する場合、表示器側のタイムアウト時間を大きくしてください。

3.3 設定例 3

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要

メーカー シリーズ ポート [接続機器変更](#)

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☒ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☐ 偶数 ☒ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☒ なし ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

クライアントアドレス

連続アドレス数

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期値設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	ネットワーク=0,ステーション=254,ゲート=0,セクタ=0,接続ポイント/モジュール=254,!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

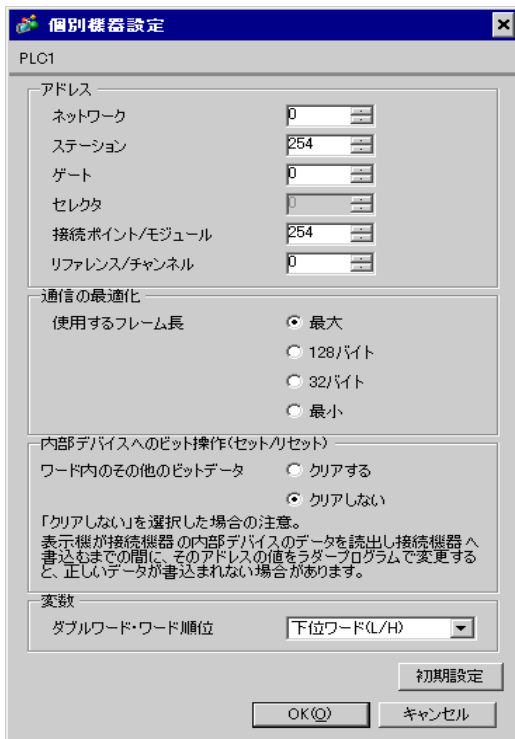

個別機器設定

PLC1

アドレス

ネットワーク

ステーション

ゲート

セレクタ

接続ポイント/モジュール

リファレンス/チャンネル

通信の最適化

使用するフレーム長 ☒ 最大
☐ 128バイト
☐ 32バイト
☐ 最小

内部デバイスへのビット操作(セット/リセット)

ワード内のその他のビットデータ ☐ クリアする
☒ クリアしない

「クリアしない」を選択した場合の注意。
 表示機が接続機器の内部デバイスのデータを読み出し接続機器へ
 書き込むまでの間に、そのアドレスの値をラダープログラムで変更する
 と、正しいデータが書込まれない場合があります。

変数

ダブルワード・ワード順位

初期設定

OK(O) キャンセル

■ 接続機器の設定

接続機器側の通信設定はラダーソフト「PL7-07」で行います。

「PL7-07」の [Application Browser] 内 [Confiuration] → [Hardware Configuration] → [Comm] で、下記のよう
に通信設定を行います。

設定項目	設定内容
CHANNEL	CHANNEL 0
	UNI-TELWAY LINK
Type	Master
Trasmission Speed	19200
Data	8 bits
Parity	Odd
Stop	1 bits
Number of Slaves	8

注意事項

- 接続機器側の設定「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定しないでください。「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定した場合、タイムアウトエラーが発生し、接続機器と通信することができません。また、同一シリアルネットワーク上に多数のクライアント機器（表示器・接続機器）を接続する場合、表示器側のタイムアウト時間を大きくしてください。

3.4 設定例 4

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要

メーカー シリーズ ポート [接続機器変更](#)

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☒ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☐ 偶数 ☒ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☒ なし ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

クライアントアドレス

連続アドレス数

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	ネットワーク=0,ステーション=254,ゲート=0,セレクト=0,接続ポイント/モジュール=254,!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

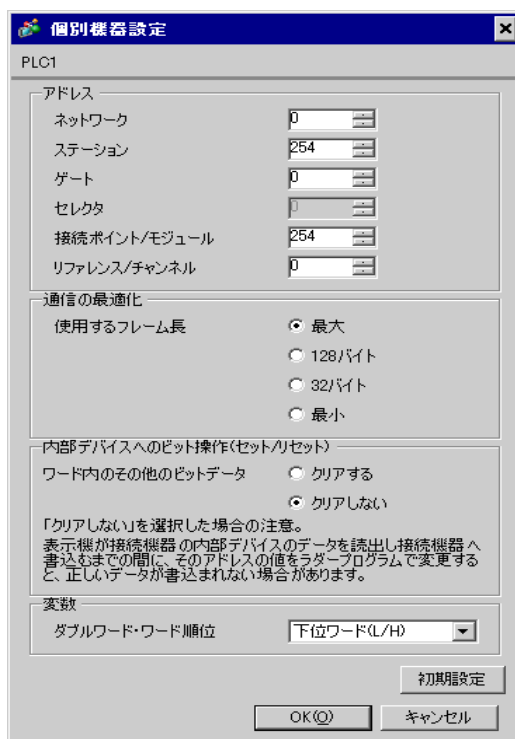

個別機器設定

PLC1

アドレス

ネットワーク	0
ステーション	254
ゲート	0
セレクト	0
接続ポイント/モジュール	254
リファレンス/チャンネル	0

通信の最適化

使用するフレーム長

- ☒ 最大
- ☐ 128バイト
- ☐ 32バイト
- ☐ 最小

内部デバイスへのビット操作(セット/リセット)

ワード内のその他のビットデータ

- ☐ クリアする
- ☒ クリアしない

「クリアしない」を選択した場合の注意。
表示機が接続機器の内部デバイスのデータを読み出し接続機器へ書き込むまでの間に、そのアドレスの値をラダープログラムで変更すると、正しいデータが書き込まれない場合があります。

変数

ダブルワード・ワード順位

下位ワード(L/H)

初期値設定

OK (O) キャンセル

■ 接続機器の設定

接続機器側の通信設定はラダーソフト「PL7-07」で行います。

「PL7-07」の [Application Browser] 内 [Confiuration] → [Hardware Configuration] → [Comm] で、下記のよう
に通信設定を行います。

設定項目	設定内容
CHANNEL	CHANNEL 0
	UNI-TELWAY LINK
Type	Master
Trasmission Speed	19200
Data	8 bits
Parity	Odd
Stop	1 bits
Number of Slaves	8

注意事項

- 接続機器側の設定「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定しないでください。「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定した場合、タイムアウトエラーが発生し、接続機器と通信することができません。また、同一シリアルネットワーク上に多数のクライアント機器（表示器・接続機器）を接続する場合、表示器側のタイムアウト時間を大きくしてください。

3.5 設定例 5

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要

メーカー Schneider Electric Industries シリーズ Uni-Telway ポート COM1 [接続機器変更](#)

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☒ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度 19200

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☐ 偶数 ☒ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☒ なし ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト 8 (sec)

クライアントアドレス 4

連続アドレス数 1

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 16台


No. 機器名 設定

1 PLC1 ネットワーク=0,ステーション=254,ゲート=0,セクタ=0,接続ポイント/モジュール=254,!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

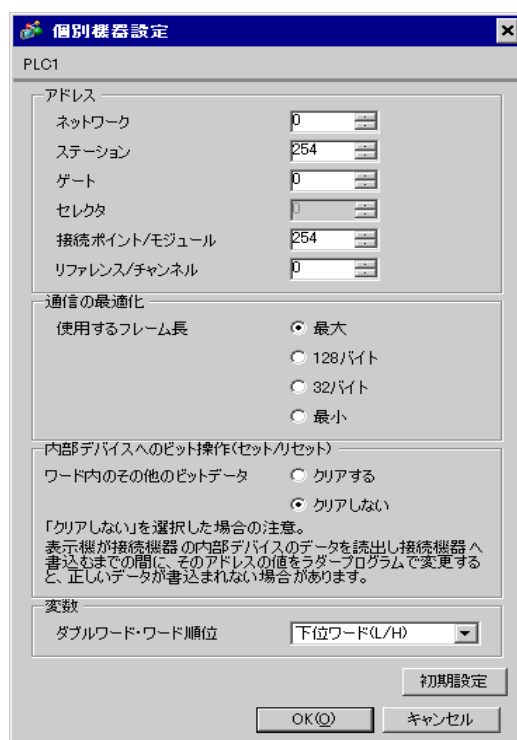

個別機器設定

PLC1

アドレス

ネットワーク	0
ステーション	254
ゲート	0
セレクト	0
接続ポイント/モジュール	254
リファレンス/チャンネル	0

通信の最適化

使用するフレーム長

- ☒ 最大
- ☐ 128バイト
- ☐ 32バイト
- ☐ 最小

内部デバイスへのビット操作(セット/リセット)

ワード内のその他のビットデータ

- ☐ クリアする
- ☒ クリアしない

「クリアしない」を選択した場合の注意。
表示機が接続機器の内部デバイスのデータを読み出し接続機器へ書き込むまでの間に、そのアドレスの値をラダープログラムで変更すると、正しいデータが書き込まれない場合があります。

変数

ダブルワード・ワード順位

下位ワード(L/H)

初期設定

OK(O) キャンセル

■ 接続機器の設定

接続機器側の通信設定はラダーソフト「PL7-07」で行います。

「PL7-07」の [Application Browser] 内 [Configuration] → [Hardware Configuration] → [Comm] で、下記のように通信設定を行います。

設定項目	設定内容
CHANNEL	CHANNEL 1
	TSX SCP 114 RS485 MP PCMCIA CARD
	UNI-TELWAY LINK
Type	Master
Transmission Speed	19200
Data	8 bits
Parity	Odd
Stop	1 bits
Number of Slaves	8

注意事項

- 接続機器側の設定「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定しないでください。「Number of Slaves」を超えるアドレスを Server Address および Clients Address に設定した場合、タイムアウトエラーが発生し、接続機器と通信することができません。また、同一シリアルネットワーク上に多数のクライアント機器（表示器・接続機器）を接続する場合、表示器側のタイムアウト時間を大きくしてください。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。

各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

☞ 「3 通信設定例」(8 ページ)

4.1 GP-Pro EX での設定項目

■ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。


設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を表示します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を表示します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1～127」で入力します。
クライアントアドレス	クライアントアドレス(自局のアドレス)を「1～98」で入力します。
連続アドレス数 ¹	連続アドレス数を「1～5」で入力します。
RI/VCC	通信方式でRS232Cを選択した場合に9番ピンのRI/VCCを切り替えます。

¹ 「クライアントアドレス + 連続アドレス数 - 1」の値は98を超えることがないように設定してください。98を超えたアドレスはマスターからポーリングされないため、使用されません。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

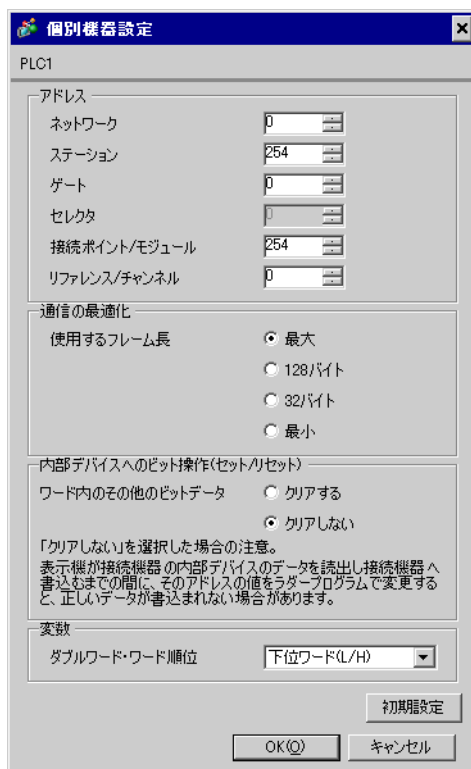

設定項目	設定内容
ネットワーク	相手先接続機器のネットワーク番号を入力します。
ステーション	ネットワーク内のステーション番号を入力します。
ゲート	ステーション内のゲート番号を入力します。
セレクタ	接続された通信チャンネルを入力します。この項目はゲートの値が「8」の場合のみ有効となります。
接続ポイント / モジュール	Level 6 Addressing 時は接続ポイントを、Level 5 Addressing 時はモジュール番号を入力します。
リファレンス / チャンネル	Level 6 Addressing 時はリファレンスを、Level 5 Addressing 時はチャンネルを入力します。
使用するフレーム長	フレーム長を指定します。
ワード内のその他のビットデータ	内部デバイスへビット操作をした場合の、同一ワード内のその他のビットデータの扱いを「クリアする」「クリアしない」から選択します。
ダブルワード・ワード順位 ¹	16 ビットデバイスを 32 ビット表示する際のワード順位を指定します。

1 ワード順位を変更した場合は、画面データの全デバイスを再設定してください。

4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO ・ オフラインモードへの入り方や操作方は GP3000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。

参照 : GP3000 シリーズユーザーズマニュアル「4 章 設定」

■ 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの「周辺機器設定」から「接続機器設定」をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
Uni-Telway [COM1] Page 1/1				
通信方式	RS232C			
通信速度	19200			
データ長	8			
パリティ	☐ なし ☐ 偶数 ☒ 奇数			
ストップビット	☒ 1 ☐ 2			
フロー制御	なし			
タイムアウト(s)	3			
クライアントアドレス	4			
連続アドレス数	1			
終了		戻る		2005/09/02 13:14:32

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を表示します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を表示します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。
クライアントアドレス	クライアントアドレス (自局のアドレス) を「1 ~ 98」で入力します。
連続アドレス数 ¹	連続アドレス数を「1 ~ 5」で入力します。

1 「クライアントアドレス + 連続アドレス数 - 1」の値は 98 を超えることがないように設定してください。98 を超えたアドレスはマスターからポーリングされないため、使用されません。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
Uni-Telway [COM1] Page 1/1				
接続機器名 PLC1				
ネットワーク 0				
ステーション 254				
ゲート 0				
セレクタ 0				
接続ポイント/モジュール 254				
リファレンス/チャンネル 0				
使用するフレーム長 最大				
内部デバイスへのビット操作 他のビットをクリアしない				
DWord・ワード順位 下位ワード				
終了		戻る		2006/04/12 14:53:30

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
ネットワーク	相手先接続機器のネットワーク番号を入力します。
ステーション	ネットワーク内のステーション番号を入力します。
ゲート	ステーション内のゲート番号を入力します。
セレクタ	接続された通信チャンネルを入力します。この項目はゲートの値が「8」の場合のみ有効となります。
接続ポイント / モジュール	Level 6 Addressing 時は接続ポイントを、Level 5 Addressing 時はモジュール番号を入力します。
リファレンス / チャンネル	Level 6 Addressing 時はリファレンスを、Level 5 Addressing 時はチャンネルを入力します。
使用するフレーム長	フレーム長を指定します。
内部デバイスへのビット操作	内部デバイスへのビット操作をした場合の、同一ワード内のその他のビットデータの扱いを「他のビットをクリアする」「他のビットをクリアしない」で表示します。(オフラインモードでは設定できません。)
DWord・ワード順位	16 ビットデバイスを 32 ビット表示する際のワード順位が表示されます。(オフラインモードでは設定できません。)

■ オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		

Uni-Telway [COM1] Page 1/1

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

	終了		戻る	2005/09/02 13:14:36
--	----	--	----	------------------------

設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に 9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。


5 結線図

以下に示す結線図と Schneider Electric Industries の推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題はありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。

結線図 1

表示器 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP (COM1)	Schneider Electric Industries 製 ケーブル TSX PCX 1031 (2.5m)	

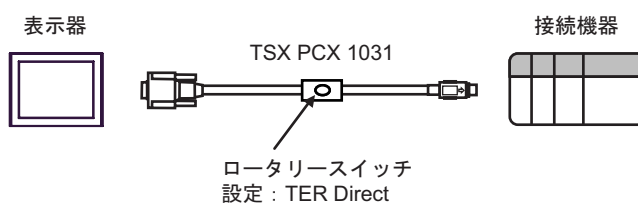


結線図 2


表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ¹ (COM1) AGP-3302 (COM2)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (COM1 用) CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 10m 以内にして ください。
	B	自作ケーブル	
GP ¹ (COM2)	C	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA3-ADPONL-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

1 AGP-3302 を除く全 GP 機種


A) (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

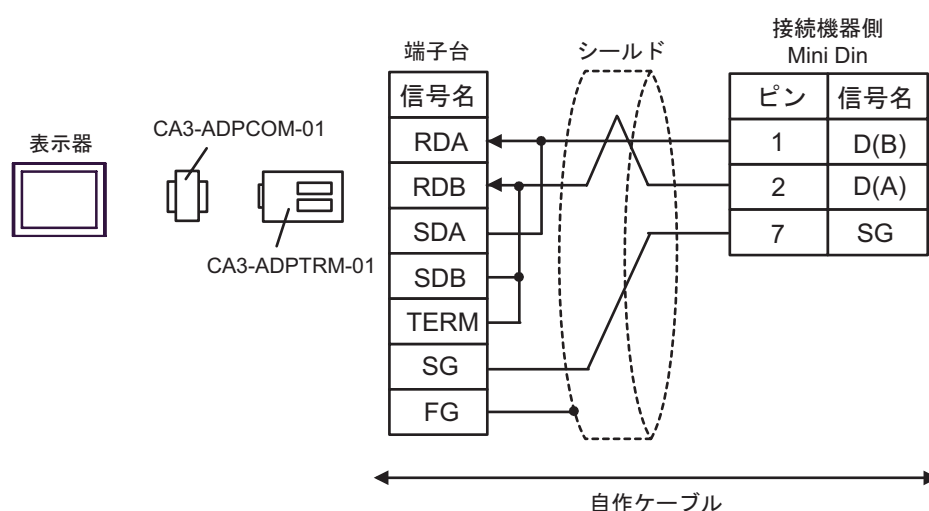


B) 自作ケーブルを使用する場合

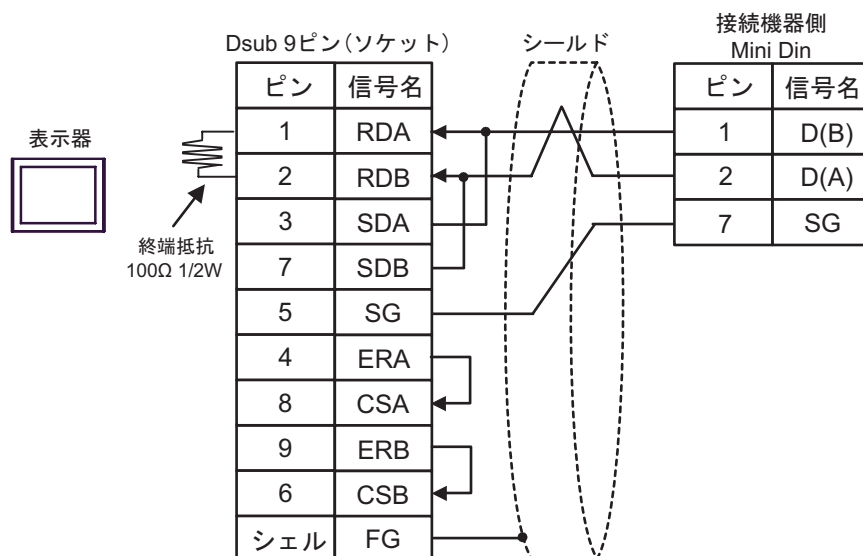

C) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

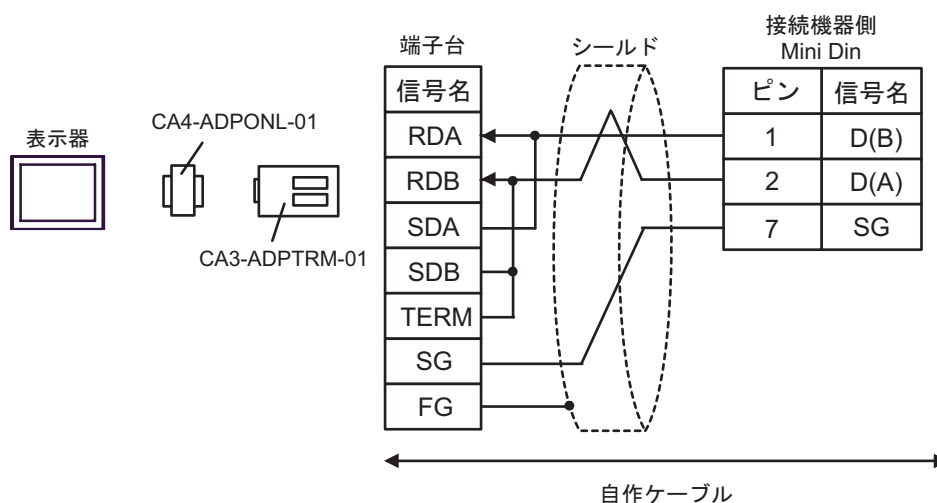

D) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) および自作ケーブルを使用する場合

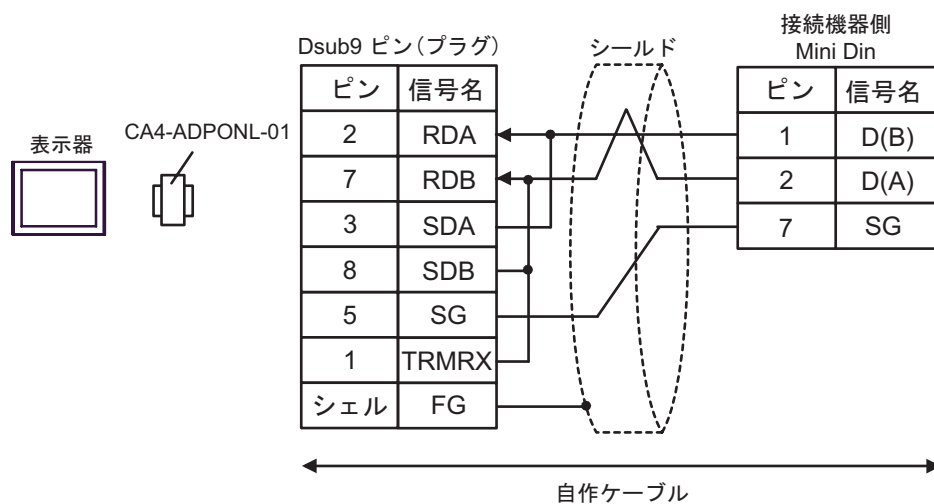


結線図 3


表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ¹ (COM1) AGP-3302 (COM2)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (COM1 用) CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 10m 以内にして ください。
	B	自作ケーブル	
GP ¹ (COM2)	C	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

1 AGP-3302 を除く全 GP 機種


A) (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01)、(株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01)、および自作ケーブルを使用する場合

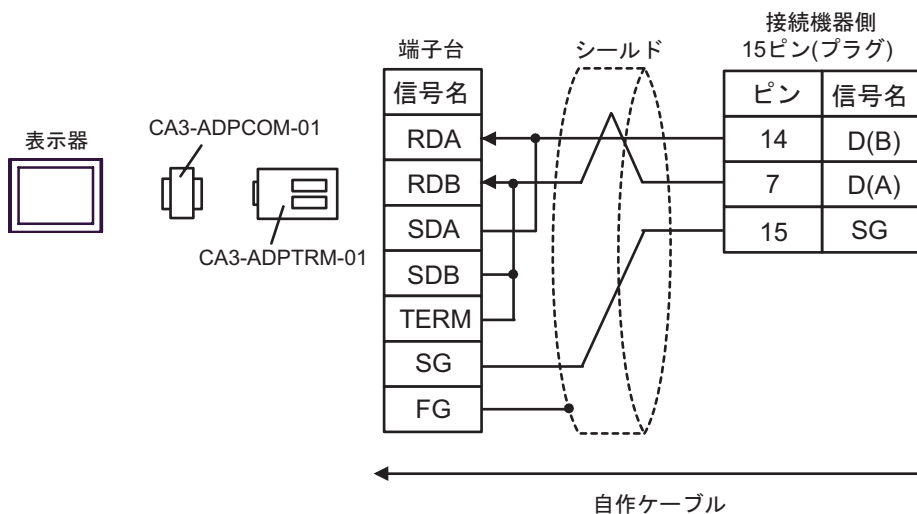


B) 自作ケーブルを使用する場合

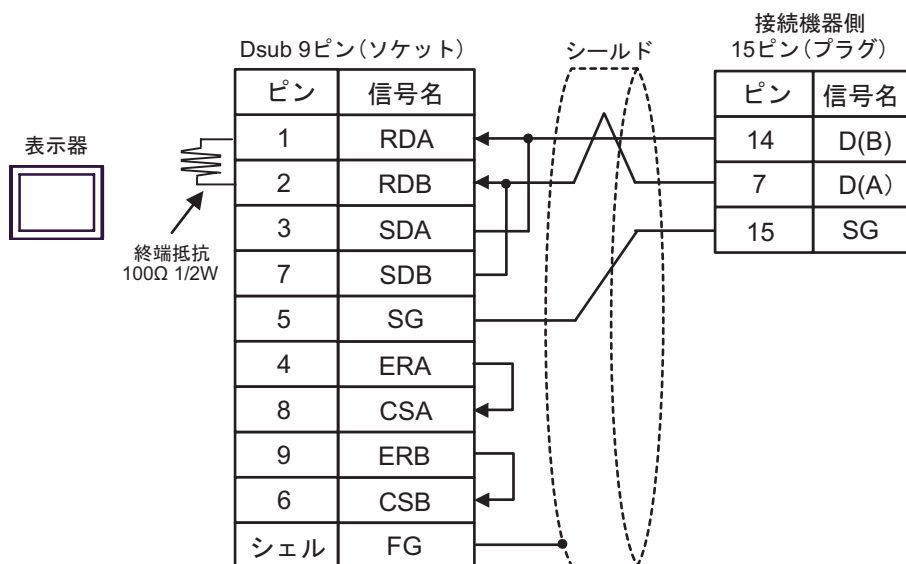

C) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

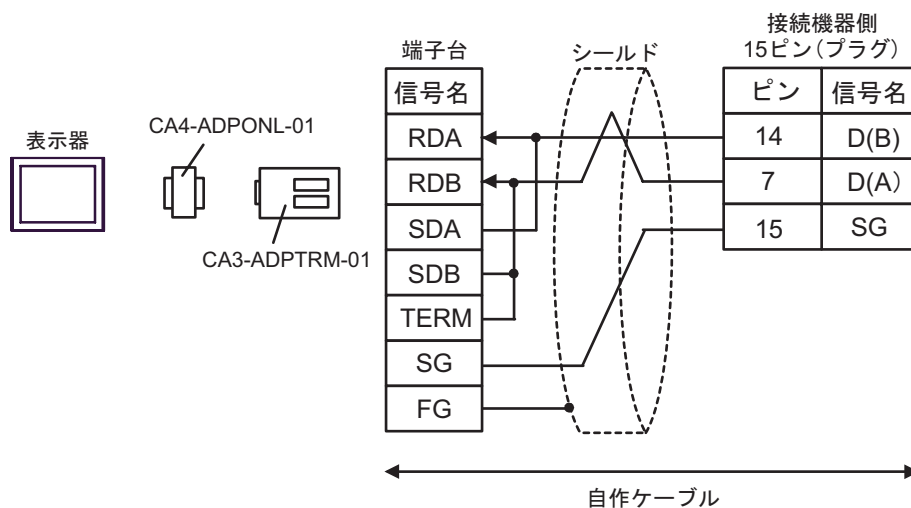

D) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) および自作ケーブルを使用する場合

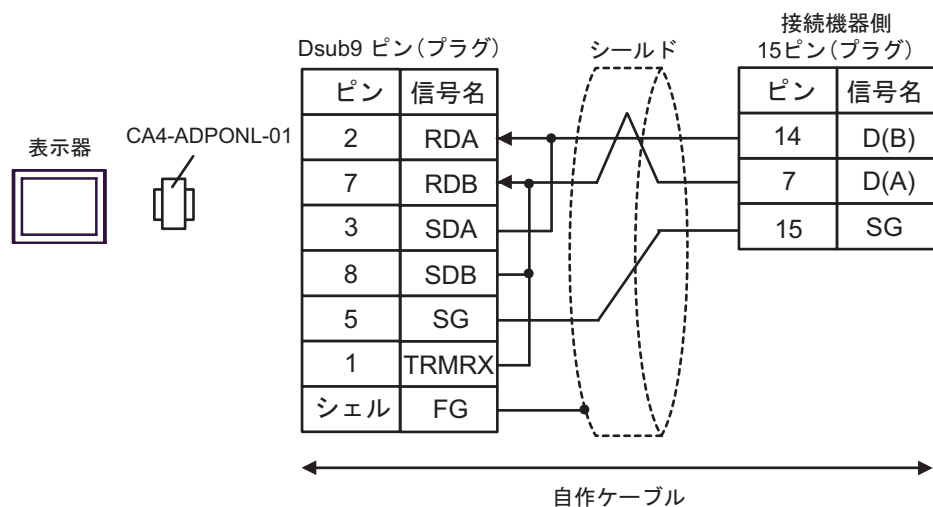

結線図 4


表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ¹ (COM1) AGP-3302 (COM2)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (COM1 用) CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル TSX SCP CU 4030 (3m)	・ ケーブル長は 10m 以内にして ください。 ・ n:1 接続の場 合、表示器間の 接続は自作ケー ブルが必要です。
	B	自作ケーブル + Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル TSX SCP CU 4030 (3m)	
GP ¹ (COM2)	C	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル TSX SCP CU 4030 (3m)	
	D	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル + Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル TSX SCP CU 4030 (3m)	

1 AGP-3302 を除く全 GP 機種


MEMO ・ D(A) と SG の線色が同じ白となっています。SG(赤) と SG(白)、D(A) と D(B) でツイストペアになっているので、それでどちらの線が SG か D(A) かを判断します。

A) (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル (TSX SCP CU 4030) を使用する場合

- 1:1 接続の場合

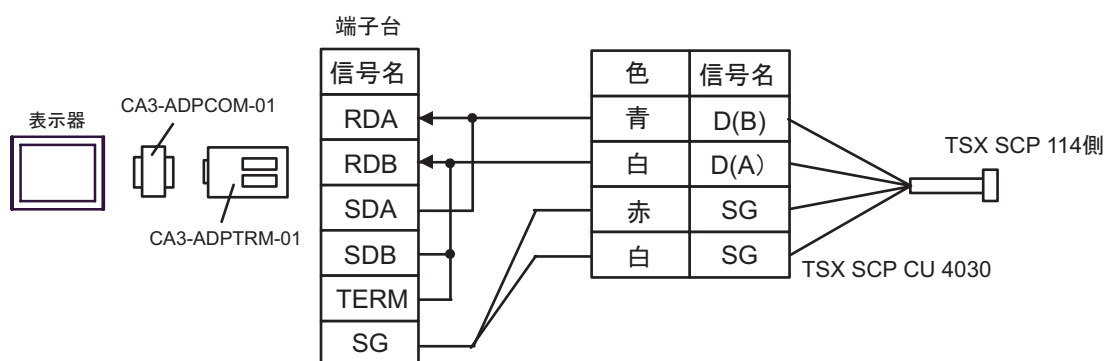


- n:1 接続の場合

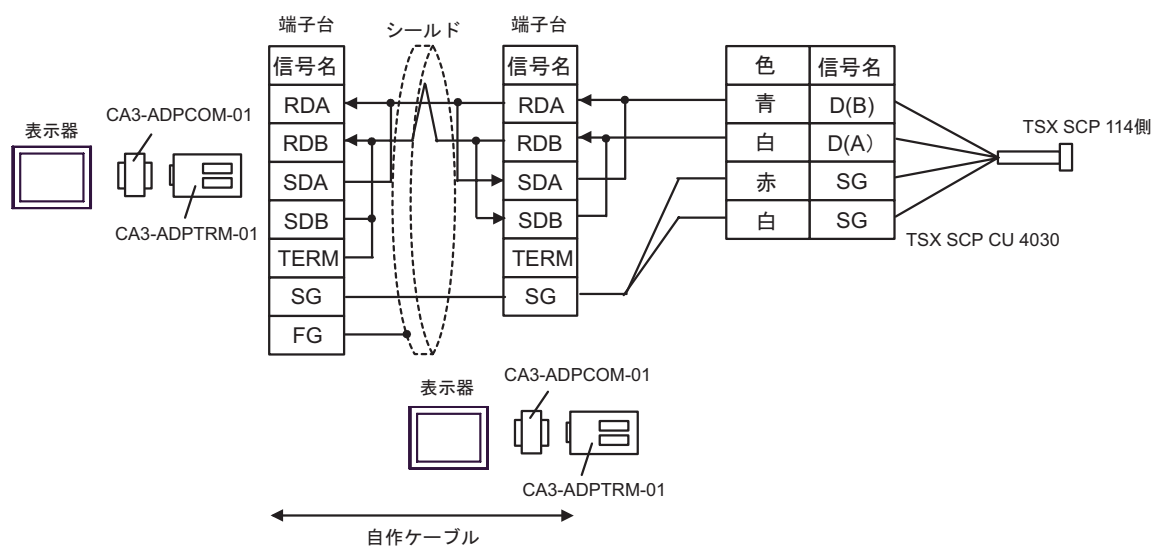


B) 自作ケーブルおよび Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル (TSX SCP CU 4030) を使用する場合

• 1:1 接続の場合

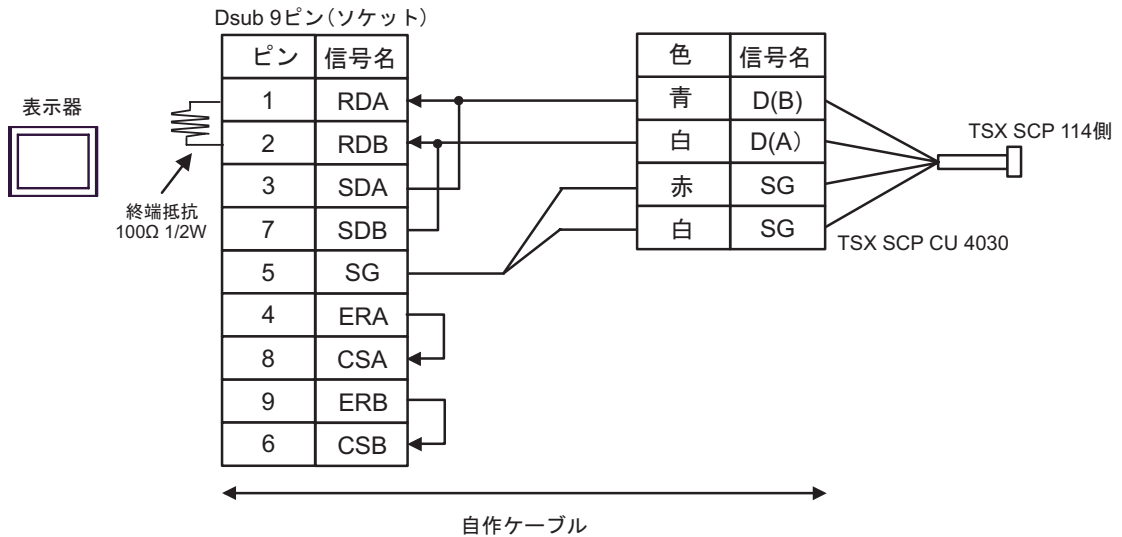


• n:1 接続の場合

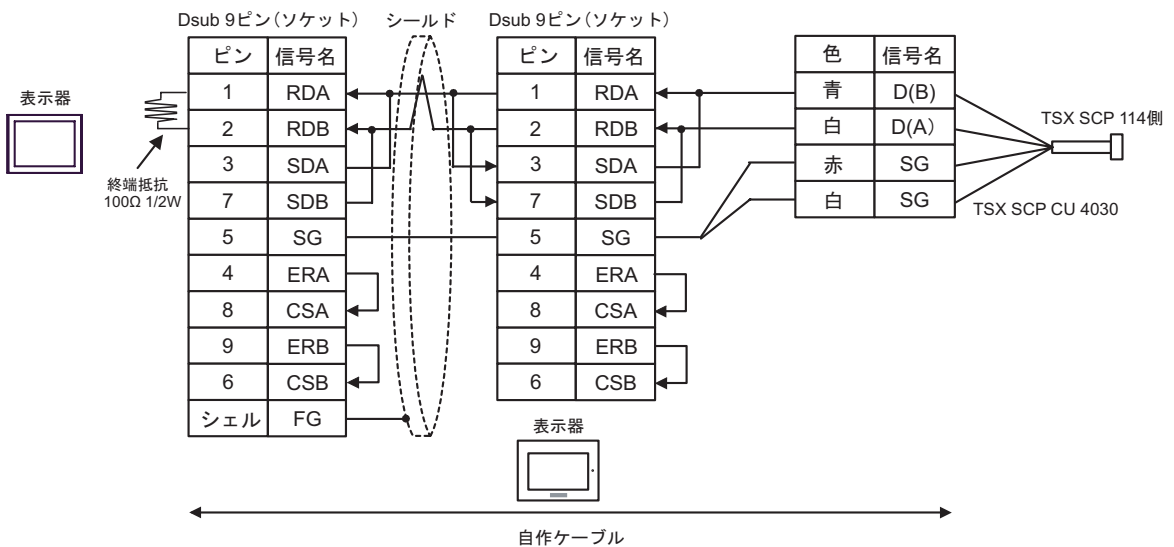


C) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル (TSX SCP CU 4030) を使用する場合

- 1:1 接続の場合

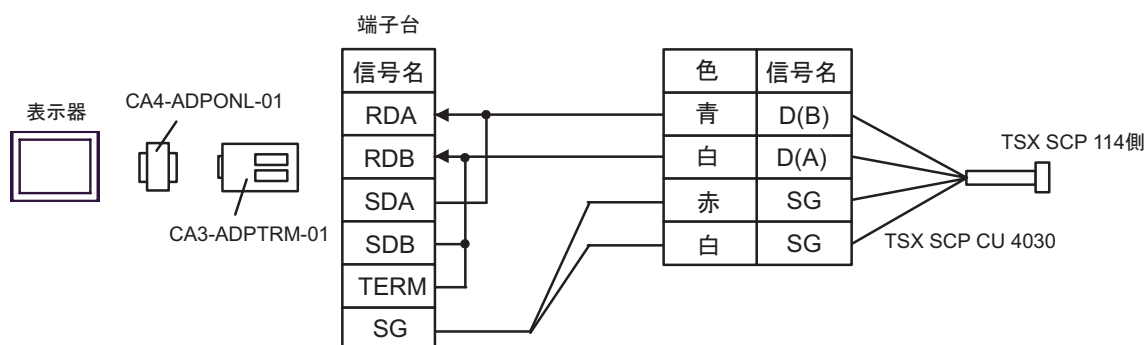


- n:1 接続の場合

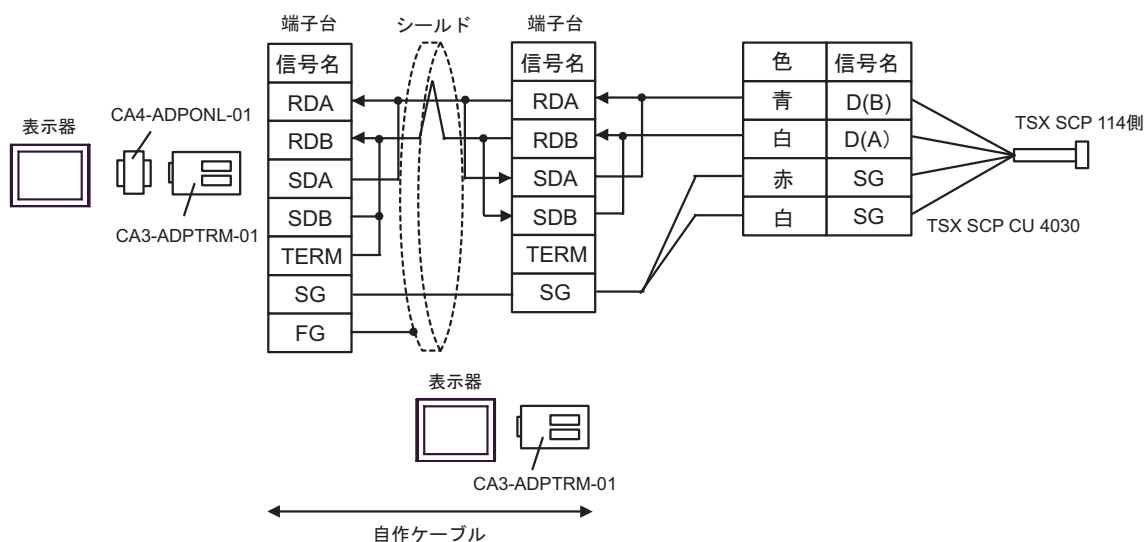


D) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01)、自作ケーブル、および Schneider Electric Industries 製 Uni-Telway 接続ケーブル (TSX SCP CU 4030) を使用する場合

• 1:1 接続の場合

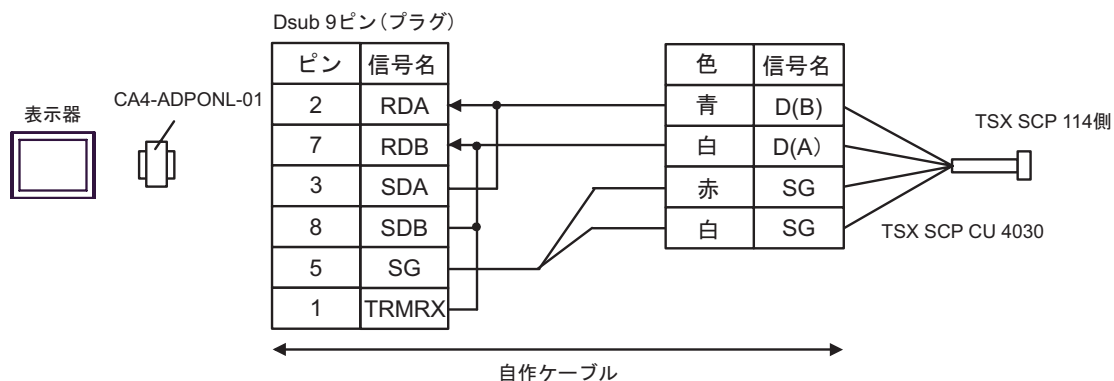

• n:1 接続の場合

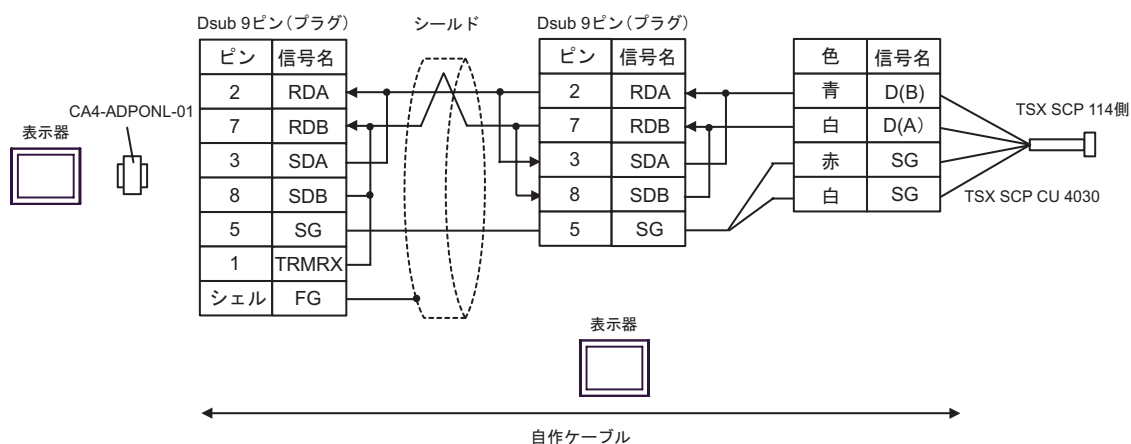


結線図 5


表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ¹ (COM1) AGP-3302 (COM2)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (COM1 用) CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 10m 以内に してください。
	B	自作ケーブル	
GP ¹ (COM2)	C	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

1 AGP-3302 を除く全 GP 機種


A) (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

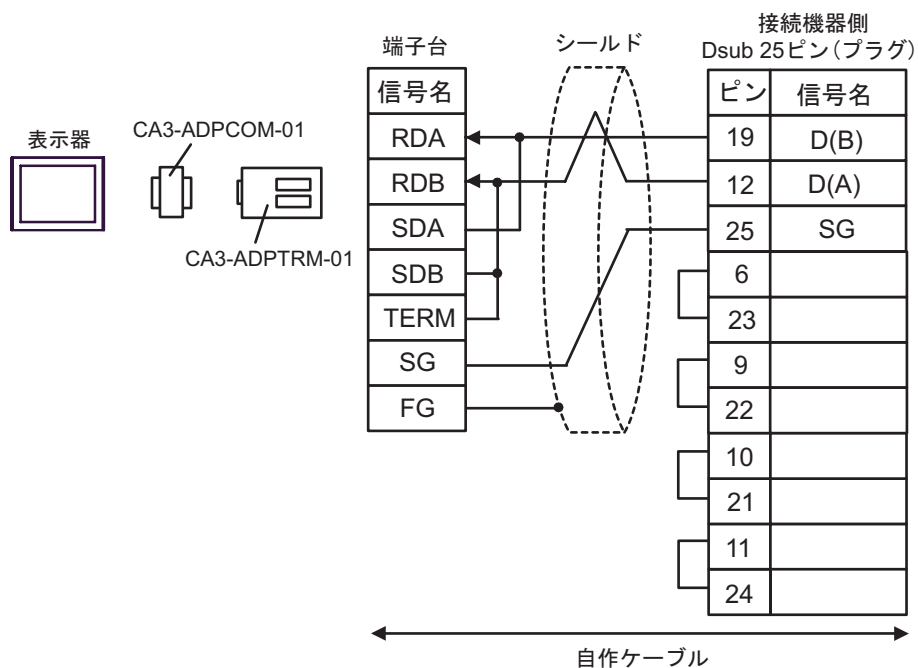


B) 自作ケーブルを使用する場合

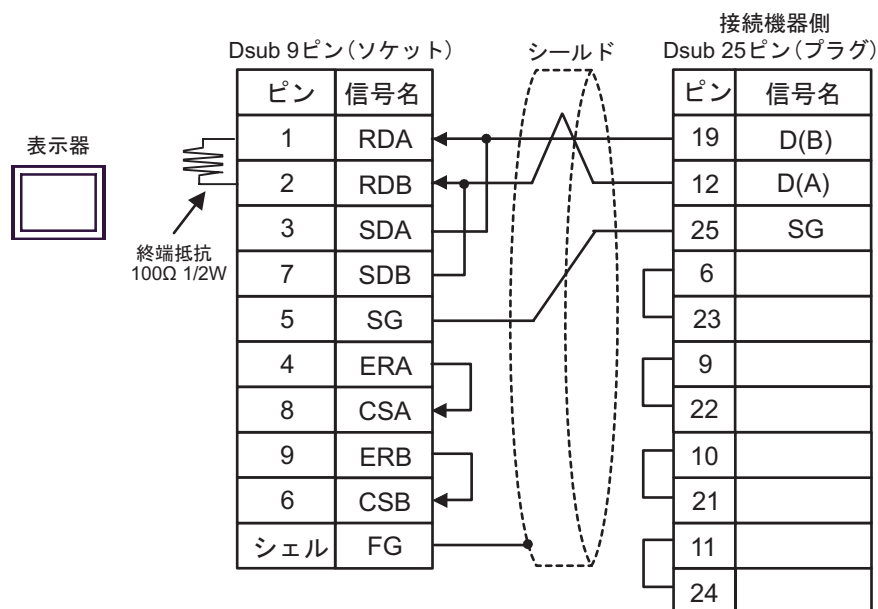

C) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

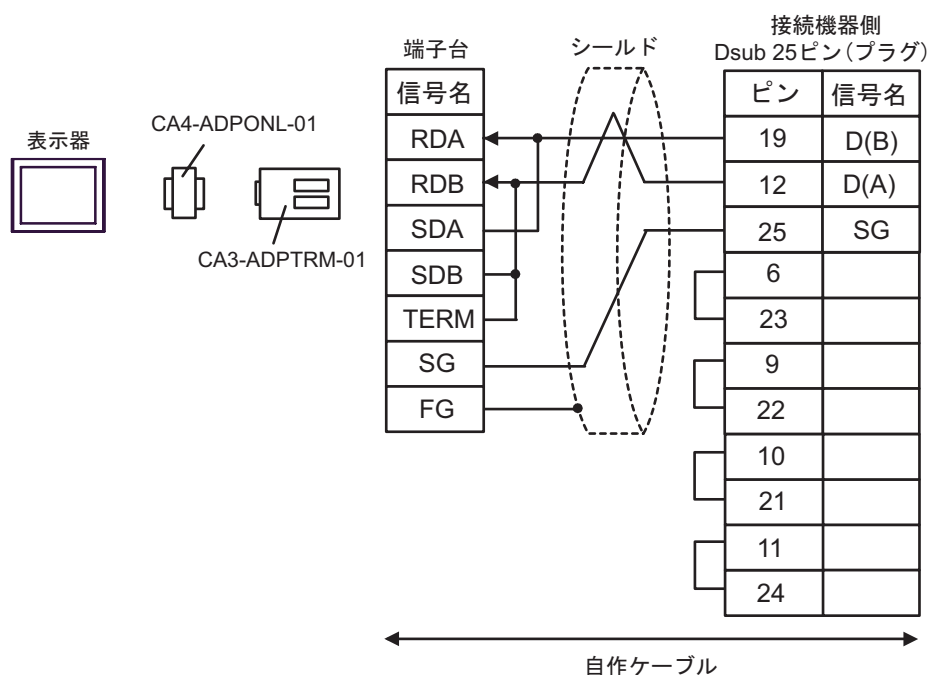

D) (株) デジタル製 オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) および自作ケーブルを使用する場合

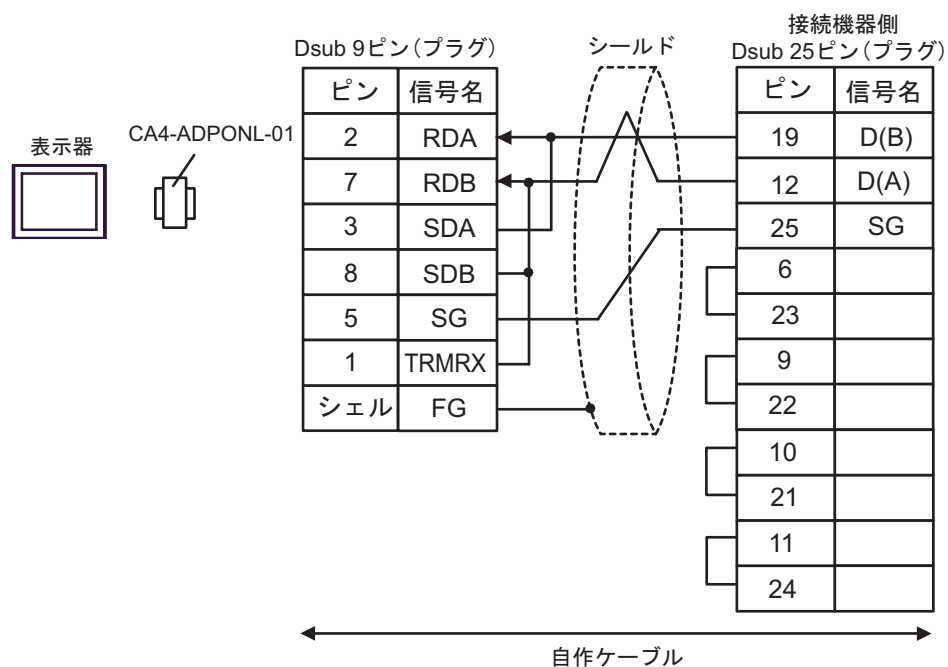

6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

また、ラダーソフトの「Software Configuration」設定によっても異なりますので、あわせて確認してください。

6.1 Nano シリーズ

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
内部ワード	%MW00000:X00 - %MW0055:X15	%MW00000 - %MW00255	L/H または H/L 1	2 Bit 15
内部ダブルワード	%MD00000:X00 - %MD00254:X31	%MD00000 - %MD00254		3 4 ÷ 2 Bit 31
定数ワード	---	%KW00000 - %KW00063		5 Bit 15
システムワード	---	%SW00000 - %SW00127		Bit 15
内部ビット	%M00000 - %M00127	---		
システムビット	%S00000 - %S00127	---		

- 1 格納されるデータの上下関係は、[機器設定] の [ダブルワード・ワード順位] の設定により決まります。

 「4.1 GP-Pro EX での設定項目 ■ 機器設定」(1-22 ページ)「4.2 オフラインモードでの設定項目 ■ 機器設定」(1-24 ページ)

- 2 ビット指定時のアクセス方法は [機器設定] の [ワードアドレス内のその他のビットデータ] の設定により異なります。

「クリアする」.....

Bit 15

「クリアしない」..... ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

- 3 ビット指定時のアクセス方法は [機器設定] の [ワードアドレス内のその他のビットデータ] の設定により異なります。

「クリアする」.....

Bit 31

「クリアしない」..... ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

- 4 32 ビット指定で使用してください。16 ビットおよびビット指定を行う場合は %MW デバイスを使用してください。接続機器内部では同じエリアを使用しています。

- 5 書き込み不可。

MEMO

- ・ システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4 LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- ・ 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

6.2 Micro シリーズ

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
内部ワード	%MW00000:X00 - %MW17543:X15	%MW00000 - %MW17543	L/H または H/L 1	2 
内部ダブルワード	%MD00000:X00 - %MD17542:X31	%MD00000 - %MD17542		3 4 + 2 
定数ワード	---	%KW00000 - %KW13879		5 
システムワード	---	%SW00000 - %SW00127		
内部ビット	%M00000 - %M00255	---		
システムビット	%S00000 - %S00127	---		

- 1 格納されるデータの上下関係は、[機器設定] の [ダブルワード・ワード順位] の設定により決まります。

☞ 「4.1 GP-Pro EX での設定項目 ■機器設定」(1-22 ページ) 「4.2 オフラインモードでの設定項目 ■機器設定」(1-24 ページ)

- 2 ビット指定時のアクセス方法は [機器設定] の [ワードアドレス内のその他のビットデータ] の設定により異なります。

「クリアする」..... 

「クリアしない」..... ビット書き込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

- 3 ビット指定時のアクセス方法は [機器設定] の [ワードアドレス内のその他のビットデータ] の設定により異なります。

「クリアする」..... 

「クリアしない」..... ビット書き込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

- 4 32 ビット指定で使用してください。16 ビットおよびビット指定を行う場合は %MW デバイスを使用してください。接続機器内部では同じエリアを使用しています。

- 5 書き込み不可。

MEMO ・ システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4 LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- ・ 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞ 「表記のルール」

6.3 Premium シリーズ

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
内部ワード	%MW00000:X00 - %MW32463:X15	%MW00000 - %MW32463	 または 	2 
内部ダブルワード	%MD00000:X00 - %MD32462:X31	%MD00000 - %MD32462		3 4  
定数ワード	---	%KW00000 - %KW32759		5 
システムワード	---	%SW00000 - %SW00255		
内部ビット	%M00000 - %M32633	---		
システムビット	%S00000 - %S00127	---		

- 1 格納されるデータの上下関係は、[機器設定] の [ダブルワード・ワード順位] の設定により決まります。

☞ 「4.1 GP-Pro EX での設定項目 ■機器設定」(1-22 ページ)「4.2 オフラインモードでの設定項目 ■機器設定」(1-24 ページ)

- 2 ビット指定時のアクセス方法は [機器設定] の [ワードアドレス内のその他のビットデータ] の設定により異なります。

「クリアする」..... 

「クリアしない」..... ビット書き込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

- 3 ビット指定時のアクセス方法は [機器設定] の [ワードアドレス内のその他のビットデータ] の設定により異なります。

「クリアする」..... 

「クリアしない」..... ビット書き込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

- 4 32 ビット指定で使用してください。16 ビットおよびビット指定を行う場合は %MW デバイスを使用してください。接続機器内部では同じエリアを使用しています。

- 5 書き込み不可。

MEMO

・システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

・表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞ 「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
内部ワード	%MW	0000	ワードアドレス
内部ダブルワード	%MD	0002	ワードアドレス ÷ 2 の値
定数ワード	%KW	0003	ワードアドレス
システムワード	%SW	0004	ワードアドレス

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO - 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。 - IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書き込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード:2[02H])」

MEMO

・ 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
