

Serie PS6000

Manual del usuario

PS6000-MM01-ES_00
10/2020

Información legal

La marca Pro-face y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho o licencia para el uso comercial de la guía o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

La instalación, utilización, mantenimiento y reparación de los productos y equipos de Schneider Electric la debe realizar solo personal cualificado.

Debido a la evolución de las normativas, especificaciones y diseños con el tiempo, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o por las consecuencias derivadas o resultantes del uso de la información contenida en el presente documento.

Tabla de contenido

Información de seguridad	7
Acerca de este manual	9
Alcance del documento	9
Nota de validez	9
Marcas comerciales registradas	9
Documentos relacionados	9
Información relacionada con el producto	9
Descripción general	15
Configuración del número de modelo	15
Nombres de los modelos	16
Contenido del paquete	16
Certificaciones y normas	18
Declaración sobre la interferencia radioeléctrica de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) - Para Estados Unidos	19
Accesorios	21
Accesorios	21
Accesorios de mantenimiento	22
Identificación de piezas y funciones	23
Box Module	23
Advanced Box	23
Standard Box	25
Indicaciones del LED de Box Module	26
Módulo de visualización	27
12 pulgadas y 15 pulgadas	27
15 pulgadas Ancho y 19 pulgadas Ancho	27
Indicaciones del LED del Display Module	27
Especificaciones	29
Especificaciones generales	29
Especificaciones eléctricas	29
Especificaciones ambientales	32
Especificaciones estructurales	36
Especificaciones funcionales	41
Especificaciones de rendimiento	41
Especificaciones del display	42
Panel táctil	42
Reloj	42
Especificaciones de la interfaz	42
Interfaces	42
Interfaz en serie (COM en Box Module)	44
Dimensiones	46
Advanced Box	46
Dimensiones exteriores	46
Dimensiones exteriores con ranura PCI/PCIe y kit de ventilador	47
Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Parte superior)	48
Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Lateral)	49

Standard Box	49
Dimensiones exteriores	49
Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Parte superior).....	50
Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Lateral)	50
Panel Type - Modelo Advanced.....	51
Modelo Advanced de 12 pulgadas	51
Modelo Advanced de 15 pulgadas	53
Modelo Advanced de 15 pulgadas Ancho.....	55
Modelo Advanced de 19 pulgadas Ancho.....	57
Panel Type - Modelo Standard	59
Modelo Standard de 12 pulgadas	59
Modelo Standard de 15 pulgadas	60
Modelo Standard de 15 pulgadas Ancho.....	61
Modelo Standard de 19 pulgadas Ancho.....	62
Pieza de sujeción.....	62
Instalación y cableado	63
Requisitos de instalación	63
Instalación del Box Module	65
Introducción.....	65
Montaje en pared	67
Montaje plano	67
Montaje vertical.....	68
Instalación de Panel Type.....	69
Dimensiones del corte del panel.....	69
Procedimiento de instalación	70
Procedimiento de desmontaje	72
Cableado de la fuente de alimentación	74
Preparación del cable de alimentación de CC/CA	74
Conexión del cable de alimentación de CA.....	75
Conexión del cable de alimentación de CC	77
Precauciones de la fuente de alimentación.....	78
Puesta a tierra	81
Instalación del almacenamiento	82
Instalación de HDD/SSD.....	82
Instalación de SSD M.2	85
Instalación de la ranura de expansión.....	89
Instalación de PCI/PCIe.....	89
Instalación de la memoria	92
Instalación de DIMM.....	92
Instalación de la interfaz opcional.....	93
Procedimiento de instalación común.....	93
Antes de utilizar las opciones de la interfaz en serie	95
RS-232C aislada x 2.....	97
RS-232C x 4	99
RS-422/485 aislada x 2.....	100
WiFi/Bluetooth con antenas	105
Abrazadera de cable USB Tipo A/Tipo C.....	109
Cubierta del puerto USB frontal.....	112
Kit del ventilador	113
Mantenimiento	116

Limpieza habitual.....	116
Puntos de comprobación periódica.....	116
Sustitución del módulo de visualización	117
Sustitución del filtro del ventilador	119
Sustitución de la junta de instalación	121
Sustitución de la batería y la retroiluminación.....	121
Servicio posventa	122
Ajustes de función del sistema.....	123
Características principales.....	123
Ciberseguridad	123
En el primer inicio	125
Actualización de Windows	125
Menú de configuración de UEFI BIOS	126
Cambio de contraseña de UEFI BIOS	126
Launcher.....	127
Iniciar el Launcher.....	127
Funciones del Launcher.....	128
RAID.....	136
Niveles de RAID.....	136
Configuración de RAID	137
Configurar de RAID	137
Eliminación de la configuración de RAID.....	138
System Monitor.....	139
Ejecución del monitor del sistema.....	139
Actualización de Node.js y Node-RED	140
Cambiar derechos de acceso para los archivos relacionados con Node-RED.....	140
Edición y creación de tableros	140
TPM.....	140
Software de McAfee.....	141
Recuperación del sistema	143
API	145

Información de seguridad

Información importante

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo, revisarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales, o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



La inclusión de este icono en una etiqueta “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO señala una situación peligrosa que, si no se evita, **ocasionará** la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA señala una situación peligrosa que, si no se evita, **puede ocasionar** la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

⚠ ATENCIÓN

PRECAUCIÓN señala una situación peligrosa que, si no se evita, **puede ocasionar** lesiones moderadas o leves.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

AVISO se usa para indicar las prácticas no relacionadas con daños físicos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Tenga en cuenta lo siguiente

La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deben ser realizados únicamente por el personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material. Una persona cualificada es aquella que cuenta con la capacidad y los

conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Acerca de este manual

Alcance del documento

Este manual describe la configuración y el uso del Box Module de la Serie PS6000, Display Module, y Panel Type.

La Serie PS6000 está diseñada para funcionar en un ambiente industrial.

Nota de validez

Esta documentación es válida para este producto.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para obtener acceso a la información online, visite nuestro sitio web.

<https://www.pro-face.com>

Las características que se presentan en este documento deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si detectara alguna diferencia entre el documento y la información online, utilice la información online para su referencia.

Marcas comerciales registradas

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Intel®, Core™ y Celeron® son marcas registradas de Intel Corporation.

Los nombres de producto utilizados en este manual pueden ser las marcas registradas de propiedad de los respectivos propietarios.

Documentos relacionados

Puede descargar los manuales que corresponden a este producto, tal como el manual del software, de nuestro sitio Web.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>

Información relacionada con el producto

Si el equipo se usa de una manera que no haya sido especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse perjudicada.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los indicadores de alarma de nivel crítico y las funciones del sistema requieren hardware de protección redundante e independiente y/o enclavamientos mecánicos.

Espera diez segundos para reiniciar la máquina cuando la desactive y la active. Si reinicia este producto muy rápidamente, puede que no funcione correctamente.

En caso de que la pantalla no se pueda leer correctamente, por ejemplo si la retroiluminación no funciona, podría ser difícil o imposible identificar una función. Las funciones que pueden suponer un peligro si no se ejecutan inmediatamente, tal como un cierre de combustible, deben ser independientes de este producto. El diseño del sistema de control de la máquina debe tomar en cuenta la posibilidad de un fallo en la retroiluminación y que el operador no pueda controlar la máquina o que cometa errores al hacerlo.

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
- Tenga en cuenta todas las normas para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.
- Cada implementación de este producto debe probarse de forma individual y exhaustiva para asegurarse de su correcto funcionamiento antes de entrar en servicio.
- El diseño del sistema de control de la máquina debe tomar en cuenta la posibilidad de que falle la retroiluminación por lo que el operario no podría controlar la máquina o cometería errores al hacerlo.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State

Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Normas de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustables) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

NOTA: Este producto es un dispositivo altamente configurable y no está basado en un sistema operativo de tiempo real. Los siguientes cambios en el software y en los ajustes deben ser considerados como nuevas implementaciones, tal y como se ha comentado en los mensajes de advertencia anteriores. Estos cambios pueden incluir:

- BIOS del sistema
- Sistema operativo
- Hardware instalado
- Software instalado

▲ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- La aplicación de este producto requiere pericia en el diseño y la programación de los sistemas de control. Sólo las personas que tengan experiencia están autorizadas a programar, instalar, modificar y aplicar este producto.
- Siga todos los códigos y normativas de seguridad locales y nacionales.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

▲ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- No utilice este producto como el único medio de control para funciones de sistema críticas como el arranque o la parada del motor o el control de energía.
- No utilice este equipo como único dispositivo de notificación para alarmas de sucesos críticos, como el sobrecalentamiento o una sobrecarga del dispositivo.
- Sólo use el software proporcionado con este producto. Si utiliza otro software, compruebe su funcionamiento y seguridad antes de usarlo.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Las siguientes características son específicas del panel LCD y se consideran normales:

- Es posible que la pantalla LCD muestre irregularidades en el brillo de algunas imágenes o que parezca diferente al verla desde fuera del ángulo de visión especificado. A los costados de las imágenes también pueden aparecer sombras ampliadas o acoplamientos.
- Los píxeles de la pantalla LCD pueden contener manchas blancas y negras y también es posible que parezca que la visualización en color ha cambiado.
- Cuando se producen vibraciones dentro de un rango de frecuencias específico y la aceleración de la vibración supera el nivel aceptable, es posible que la pantalla LCD se vuelva parcialmente blanca. Esto se soluciona un vez que se termina la vibración.
- Cuando una misma imagen se muestra en la pantalla durante un periodo largo, es posible que, al cambiar a otra, siga viéndose la imagen anterior.
- El brillo de la pantalla puede reducirse cuando se utiliza por un largo periodo de tiempo en entornos llenos de gas inerte. Para prevenir el deterioro del

brillo de la pantalla, ventile regularmente la pantalla. Para obtener más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1015.html>

NOTA: Cambie de forma periódica la imagen de la pantalla y no muestre la misma imagen durante un periodo largo.

▲ ADVERTENCIA

GRAVES LESIONES OCULARES Y CUTÁNEAS

El líquido en el panel LCD es irritante:

- Evite el contacto directo entre la piel y el líquido.
- Póngase guantes cuando manipule una unidad dañada o que presente filtraciones.
- No utilice objetos ni herramientas afilados cerca del panel LCD.
- Manipule con cuidado el panel LCD para evitar pinchazos, estallidos o grietas en el material del panel.
- Si se daña el panel y el líquido entra en contacto con su piel, aclare inmediatamente el área con agua del grifo durante al menos 15 minutos. Si le entra líquido en los ojos, aclárelos inmediatamente con agua del grifo durante al menos 15 minutos y consulte a un médico.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Precauciones al utilizar modelos con un panel táctil capacitivo proyectado

Los modelos de 15 pulgadas Ancho y 19 pulgadas Ancho tienen un panel táctil con una tecnología táctil capacitiva proyectada que podría funcionar de manera anormal si la superficie está húmeda.

▲ ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- No toque el área del panel táctil durante el inicio del sistema operativo.
- No use el equipo si la superficie del panel táctil está húmeda.
- Si la superficie del panel táctil está húmeda, quite el agua sobrante con un paño suave antes de usarla.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

NOTA:

- Para evitar un contacto accidental, el control táctil se desactiva durante unos segundos en casos de contacto anormal (como el agua). El funcionamiento táctil normal se recuperará unos segundos después de que se elimine la condición del contacto anormal.
- No toque el área táctil del panel mientras se enciende el sistema y se comprueban los valores iniciales del panel.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

- No presione la pantalla de este producto con fuerza excesiva o con un objeto duro, ya que podría dañar la pantalla.
- Tampoco presione el panel táctil con un objeto punzante (p. ej. la punta de un portaminas o un destornillador), ya que puede dañar el panel táctil.
- Maneje este producto con cuidado para evitar pinchazos, estallidos o grietas en el material del panel.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Comparado con la película resistiva analógica convencional, los paneles táctiles capacitivos proyectados tienen mayor transmitancia y un funcionamiento táctil más ligero, y además admiten la función multitáctil. Dado que se puede detectar cambios leves en la capacidad, los paneles táctiles capacitivos proyectados son susceptibles al ruido ambiental.

Si bien nuestros productos han sido optimizados para el ruido ambiental industrial y cumplen con el marcado CE, nuestros productos no pueden admitir todo ruido ambiental.

Tenga en cuenta lo siguiente en el entorno de instalación para evitar un error en la función táctil.

Ejemplo:

Para reducir la tensión de ruido del recinto del equipo que alberga este producto:

- Implemente contramedidas de ruido en el equipo. Por ejemplo, instale un filtro de ruido en el inversor, servoamplificador, u otro equipo. Consulte el manual de instrucciones del fabricante.
- Conecte un filtro de ruido con hilo de tierra a la conexión FG del equipo.
- Conecte el recinto para el equipo al edificio. Por ejemplo, conéctelo a los refuerzos de hormigón o acero del edificio.

NOTA: Si hay mucho ruido ambiental, la respuesta táctil se puede ralentizar ya que el filtro de ruido del controlador del panel táctil debe ejecutarse.

Descripción general

Contenido de este capítulo

Configuración del número de modelo.....	15
Nombres de los modelos	16
Contenido del paquete.....	16
Certificaciones y normas.....	18
Declaración sobre la interferencia radioeléctrica de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) - Para Estados Unidos.....	19

Configuración del número de modelo

A continuación se describe la configuración de los números de modelo.

Dígito	Categoría	Número	Descripción
1–5	(Prefijo)	PFXP6	
6	CPU (Unidad base)	7	Core i7 (Advanced Box)
		5	Core i5 (Advanced Box)
		C	Celeron (Advanced Box)
		3	Core i3 (Standard Box)
7	Módulo de visualización	B	Ninguno (Box Module)
		6	12"
		7	15"
		F	15" Ancho
		G	19" Ancho
8	Fuente de alimentación	D	24 Vcc para Advanced Box
		A	100–240 Vca para Advanced Box
		1	24 Vcc para Standard Box
		2	100–240 Vca para Standard Box
9	Ranuras	0	Ninguno
		M	PCI x 1 + PCIe x 1
		E	PCIe x 2
		P	PCI x 2
10	Ventilador	N	Ninguno
		F	Con el kit del ventilador
11	Almacenamiento principal	0	Ninguno
		1	SSD M.2 128 GB (Resistencia estándar)
		2	SSD M.2 128 GB (Alta resistencia)
		3	SSD M.2 256 GB (Alta resistencia)
		4	SSD M.2 512 GB (Alta resistencia)
		5	SSD 128 GB (Alta resistencia)
		6	SSD 256 GB (Alta resistencia)
		7	SSD 512 GB (Alta resistencia)
		8	HDD 1 TB
12	Almacenamiento secundario	0	Ninguno
		5	SSD 128 GB (Alta resistencia)
		6	SSD 256 GB (Alta resistencia)
		7	SSD 512 GB (Alta resistencia)
		8	HDD 1 TB
13	Memoria	4	DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Sólo Celeron)
		8	DIMM 8 GB (4 GB x 2)
		A	DIMM 16 GB (8 GB x 2)
		B	DIMM 32 GB (16 GB x 2) (sólo i7, i5 y i3)
14	Opciones	N	Ninguno
		B	RS-232C aislada x 2 ¹
		C	RS-232C x 4
		D	RS-422/485 aislada x 2 ¹
15	Sistema operativo	N	Ninguno

Dígito	Categoría	Número	Descripción
		C	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) para Celeron
		3	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) para Core i3/i5
		7	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) para Core i7
16	Software	N	Ninguno
		B	Clave de licencia de BLUE
		R	Clave de licencia del Pro-face Remote HMI Server
		C	Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 1,5 K
		D	Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 4 K
		F	Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 32 K
		E	Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 64 K
17	(De repuesto)	0	Ninguno
18	(De repuesto)	0	Ninguno

*1 Cuando utilice Box Module por sí solo, tenga cuidado al montarlo en el panel. Consulte Instalación del Box Module, página 65 y Instalación de la interfaz opcional, página 93.

NOTA: Es imprescindible respetar todas las instrucciones y medidas de seguridad que aplican al producto.

Nombres de los modelos

Se refiere al Box Module y Panel Type de la siguiente manera:

Panel Type es un modelo todo en uno en el cual el Box Module y Display Module ya están conectados.

	Box Module	Panel Type
Core i7	Advanced Box	Modelo Advanced de ●● pulgadas/●● pulgadas Ancho
Core i5		
Celeron		
Core i3	Standard Box	Modelo Standard de ●● pulgadas/●● pulgadas Ancho

Código global


A cada producto de Pro-face se le asigna un código global como número de modelo universal. Para obtener más información sobre los modelos del producto y sus códigos globales correspondientes, consulte el siguiente URL: <https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1003.html>

Contenido del paquete

Este panel ha sido embalado cuidadosamente, prestando especial atención a la calidad. No obstante, si descubriese que falta algún elemento o que hay alguno dañado, comuníquese inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

Box Module


Compruebe que todos los artículos enumerados estén incluidos en el paquete:

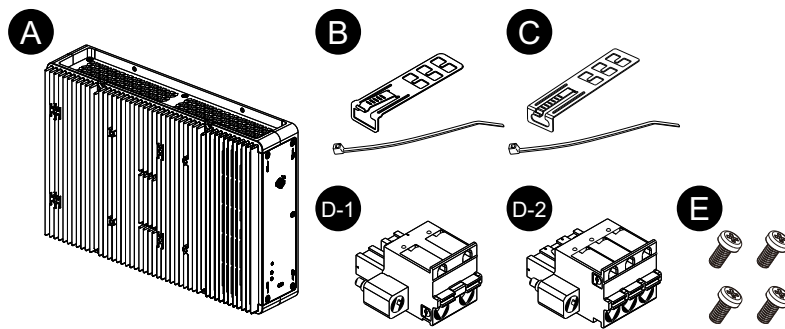

- A. PS6000 Series Box Module x 1
- B. Abrazadera del cable USB (Tipo A) x 4 juegos (4 pinzas y 4 bridas)
- C. Abrazadera del cable USB (Tipo C) x 1 juego (una pinza y una brida)
- D. Conector de alimentación x 1 (D-1 para CA, D-2 para CC)
- E. Tornillos M4 x 4 (para instalar el módulo de visualización)
- F. Información sobre las advertencias y precauciones x 1

Panel Type

Compruebe que todos los artículos enumerados estén incluidos en el paquete:

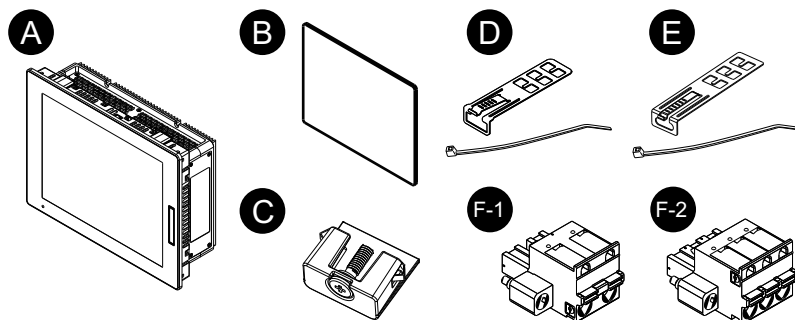


- A. PS6000 Series Panel Type x 1
- B. Junta de instalación (unida a este producto) x 1
- C. Piezas de sujeción (para instalar en in panel):
 - 4 piezas (para modelo de 12 pulgadas)
 - 8 piezas (para modelos de 15 pulgadas, 15 pulgadas Ancho y 19 pulgadas Ancho)
- D. Abrazadera del cable USB (Tipo A) x 4 juegos (4 pinzas y 4 bridas)
- E. Abrazadera del cable USB (Tipo C) x 1 juego (una pinza y una brida)
- F. Conector de alimentación x 1 (F-1 para CA, F-2 para CC)
- G. Información sobre las advertencias y precauciones x 1

Revisión y código QR para el manual

Se puede identificar la versión del producto (PV) y la versión del software (SV) en la etiqueta del producto.

También puede comprobar el contenido de este manual utilizando el código QR en la etiqueta del producto. Verifique la ubicación del código QR a continuación y consulte el manual.

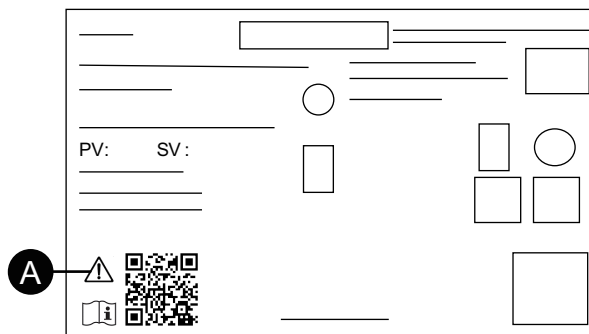

- A. Este símbolo indica que puede consultar este manual usando el código QR y que debe usar cable de cobre clasificado para 75 °C (167 °F). Consulte Cableado de la fuente de alimentación, página 74.

Certificaciones y normas

Las certificaciones y normas que se muestran a continuación pueden incluir aquellas que aún no se han obtenido. Revise el marcado del producto y el siguiente URL para ver el estado de adquisición más reciente.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1002.html>

Certificaciones de agencias

Todos los modelos

- Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 y CSA C22.2 N°61010-2-201, para Equipos de Control Industriales utilizados en Instalaciones Normales

Normas de conformidad

Europa:

CE

- Directiva 2014/35/EU (Baja tensión)
- Directiva 2014/30/EU (EMC)

Australia:

- RCM

Corea:

- KC

Sustancias peligrosas

Este producto está diseñado para cumplir con las siguientes normas ambientales, aunque no entre directamente en el ámbito de dicha norma:

- RoHS, Directivas 2011/65/EU y 2015/863/EU
- RoHS China, Norma GB/T 26572
- Reglamento REACH EC 1907/2006

Fin de vida (WEEE)

Este producto contiene placas electrónicas. Debe eliminarse por las vías de tratamiento específicas. Este producto contiene pilas y/o baterías de almacenamiento, las cuales deben recolectarse y procesarse por separado una

vez agotadas y al final de la vida útil del producto (Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo)

Consulte Mantenimiento, página 116 cuando retire las celdas y baterías del producto. El porcentaje de peso de metales pesados de estas baterías no supera el límite indicado por la Directiva 2006/66/EC del Parlamento Europeo.

Marcas KC

기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Declaración sobre la interferencia radioeléctrica de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) - Para Estados Unidos

Información sobre la Interferencia radioeléctrica de la FCC

Este equipo se ha sometido a pruebas y cumple con los límites establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con el Apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno comercial, industrial o empresarial. Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar o sufrir interferencias con las radiocomunicaciones. Con el fin de minimizar las posibilidades de interferencia electromagnética en la aplicación, debe observar las dos siguientes reglas:

- Coloque y utilice este producto de manera que no emita la energía electromagnética suficiente para provocar interferencias en dispositivos cercanos.
- Instale y pruebe este producto para asegurar que la energía electromagnética generada por los dispositivos cercanos no interfiera con el funcionamiento de este producto.
- Cualquier cambio o modificación realizado en el equipo sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de las reglas de conformidad puede anular el derecho del usuario a trabajar con este producto.

▲ ADVERTENCIA

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS/DE RADIO

La radiación electromagnética puede afectar el funcionamiento de este producto, ocasionando un funcionamiento inesperado del equipo. Si se detectan interferencias electromagnéticas:

- Aumente la distancia entre este y el equipo que causa las interferencias.
- Reoriente este producto y el equipo que causa las interferencias.
- Modifique el tendido de las líneas de comunicación y alimentación que van a este producto y al equipo que causa las interferencias.
- Conecte este producto y el equipo que causa las interferencias a alimentaciones eléctricas distintas.
- Utilice siempre cables apantallados cuando conecte este producto a un dispositivo periférico o a otro ordenador.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Accesorios

Contenido de este capítulo

Accesorios 21
 Accesorios de mantenimiento 22

Accesorios

Nombre del producto	Número del producto
Interfaces	
RS-232C aislada x 2	PFXYP6MPR23P2
RS-232C x 4	PFXYP6MPR23P4
RS-422/485 aislada x 2	PFXYP6MPR42P2
WiFi/Bluetooth con antenas	PFXYP6MPWF
Almacenamiento	
SSD M.2 128 GB (Rendimiento estándar)	PFXYP6M2128L
SSD M.2 128 GB (Alto rendimiento)	PFXYP6M2128
SSD M.2 256 GB (Alto rendimiento)	PFXYP6M2256
SSD M.2 512 GB (Alto rendimiento)	PFXYP6M2512
SSD 128 GB (Alto rendimiento)	PFXYP6SSD128
SSD 256 GB (Alto rendimiento)	PFXYP6SSD256
SSD 512 GB (Alto rendimiento)	PFXYP6SSD512
HDD 1 TB	PFXYP6HDD1T
Memoria	
DIMM 4 GB	PFXYP6DM4
DIMM 8 GB	PFXYP6DM8
DIMM 16 GB	PFXYP6DM16
Cables	
Cable de antena extendido de WiFi/Bluetooth opcional de 3 m	PFXYP6CBWF3M
Adaptadores	
Adaptador de montaje vertical (Advanced Box) (2 piezas para el montaje lateral + 2 piezas para el montaje superior)	PFXYP6ADBMA
Adaptador de montaje vertical (Standard Box) (2 piezas para el montaje lateral + 2 piezas para el montaje superior)	PFXYP6ADBMS
Adaptador del corte del panel para SP-5700W (15" Ancho)*1	PFXZHAT7W1
Adaptador del corte del panel para SP-5800W (19" Ancho)*1	PFXZHAT8W1
Adaptador del corte del panel para PS-5700W (15" Ancho)*1	PFXZPAT7W1
Adaptador del corte del panel para PS-5800W (19" Ancho)*1	PFXZPAT8W1
Láminas para la pantalla	
Lámina antideslumbrante para pantalla de 15" Ancho (5 láminas por juego)	PFXZCAG7W1
Lámina antideslumbrante para pantalla de 19" Ancho (5 láminas por juego)	PFXZCAG8W1
Lámina de protección para pantalla de 12" (5 láminas por juego)	CA7-DFS12-01
Lámina de protección para pantalla de 15" (5 láminas por juego)	CA3-DFS15-01
Otros	

Nombre del producto	Número del producto
Kit de enfriamiento M.2 para Advanced Box* ²	PFXYP6HSM2A
Kit de enfriamiento M.2 para Standard Box* ³	PFXYP6HSM2S
Licencia de McAfee	PFXYP6LSMCA
USB de recuperación para Windows 10	PFXYP6RUSW10
Abrazadera del cable USB Tipo A (5 piezas por juego)	PFXZCCLUSA
Abrazadera del cable USB Tipo C (5 piezas por juego)	PFXYP6CLUSC
Kit de ventilador con filtro (5 piezas por juego)* ⁴	PFXYP6FAN
Cubierta USB frontal mejorada (con tornillo)(5 piezas por juego)* ⁵	PFXZCDCVUS1

*1 El rango de grosor de panel permitido varía según el adaptador de corte del panel. Para más información, consulte el manual de instrucciones del adaptador de corte del panel.

*2 Se requiere cuando instala el SSD de M.2. Sin embargo, no es necesario cuando el kit del ventilador está instalado.

*3 Se requiere cuando instala el SSD de M.2.

*4 Admitido solamente por Advanced Box.

*5 Admitido solamente por los modelos de 12 pulgadas y 15 pulgadas.

Accesorios de mantenimiento

Nombre del producto	Número del producto
Módulo de visualización	
Módulo de visualización de 12 pulgadas	PFXDM6600TM* ¹
Módulo de visualización de 15 pulgadas	PFXDM6700TM* ¹
Módulo de visualización de 15 pulgadas Ancho	PFXDM6700WC* ¹
Módulo de visualización de 19 pulgadas Ancho	PFXDM6800WC* ¹
Juntas de instalación	
Junta de instalación para 12" (1 por juego)	PFXZCDWG121
Junta de instalación para 15" (1 por juego)	PFXZCDWG151
Junta de instalación para 15" Ancho (1 por juego)	PFXZCHWG154
Junta de instalación para 19" Ancho (1 por juego)	PFXZCWG8W1
Pieza de sujeción (4 piezas por juego)	PFXZCAF1
Conector de alimentación (CC) (5 piezas por juego)	CA7-ACCNL-01
Conector de alimentación (CA) (5 piezas por juego)	PFXZCCNAC1

*1 Incluye los modelos que terminan con caracteres adicionales.


Identificación de piezas y funciones


Contenido de este capítulo

Box Module.....	23
Módulo de visualización.....	27

Box Module

Advanced Box

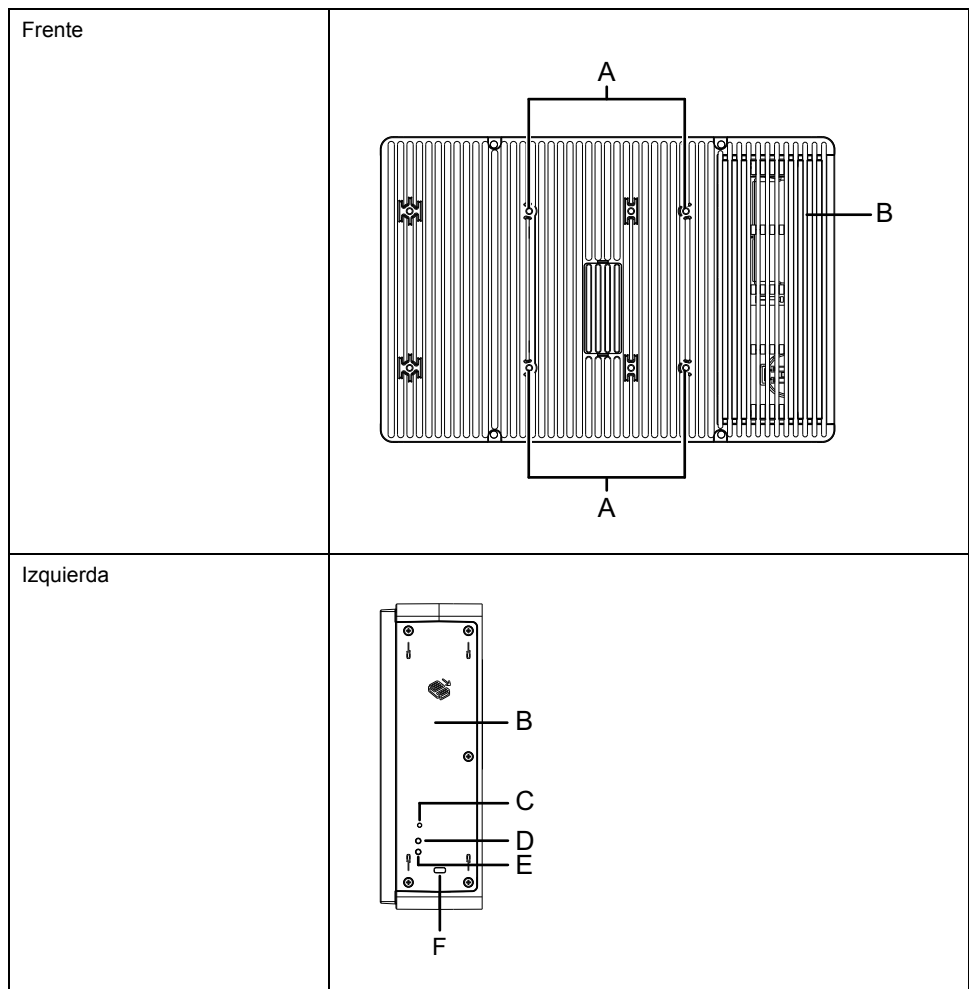

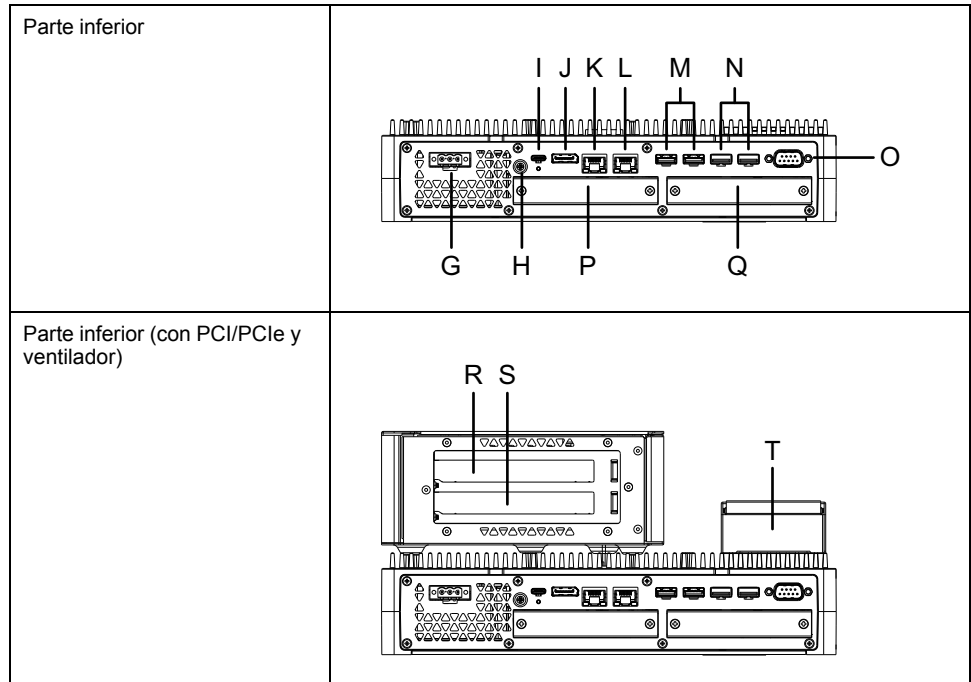


- | | |
|---|---|
| A. Orificio del tornillo para montaje VESA (100 x 100) | K. Ethernet 1 |
| B. Escotilla de mantenimiento | L. Ethernet 2 |
| C. Botón de encendido | M. USB 3.0 (Tipo A) ² |
| D. LED de acceso al almacenamiento | N. USB 2.0 (Tipo A) ² |
| E. LED de encendido | O. COM (RS-232C, no aislado) |
| F. Ranura de bloqueo de seguridad ^{*1} | P. Ranura 1 de la interfaz opcional |
| G. Conector de alimentación | Q. Ranura 2 de la interfaz opcional |
| H. Terminal de PE (se utiliza solamente para el modelo de CA) | R. Ranura de tarjeta PCI/PCIe 1 ^{*3} |
| I. USB 3.0 (Tipo C) | S. Ranura de tarjeta PCI/PCIe 2 ^{*3} |
| J. DisplayPort | T. Kit del ventilador |

^{*1} Solamente admite bloqueo Kensington

^{*2} Se recomiendan dispositivos de almacenamiento USB que admiten USB 3.0. Utilice el puerto USB 3.0 para conectar los dispositivos de almacenamiento.

^{*3} Consulte *Instalación de la ranura de expansión*, página 89 para la configuración de la ranura de la tarjeta PCI/PCIe.

Standard Box

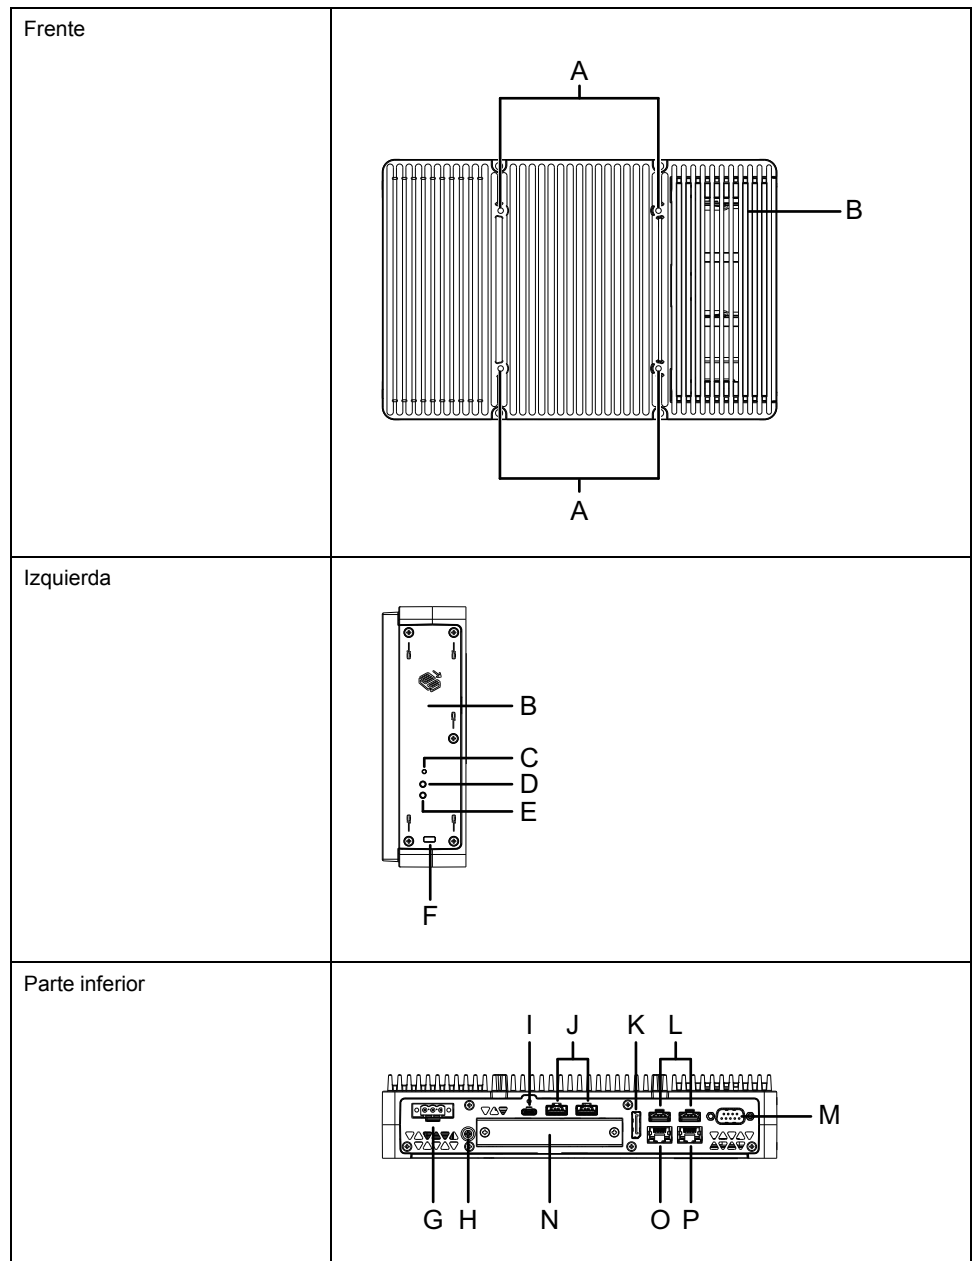

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. Orificio del tornillo para montaje VESA (100 x 100) | I. USB 3.0 (Tipo C) |
| B. Escotilla de mantenimiento | J. USB 3.0 (Tipo A)* ² |
| C. Botón de encendido | K. DisplayPort |
| D. LED de acceso al almacenamiento | L. USB 2.0 (Tipo A)* ² |
| E. LED de encendido | M. COM (RS-232C, no aislada) |
| F. Ranura de bloqueo de seguridad* ¹ | N. Ranura de la interfaz opcional |
| G. Conector de alimentación | O. Ethernet 1 |
| H. Terminal de PE (se utiliza solamente para el modelo de CA) | P. Ethernet 2 |

*¹ Solamente admite bloqueo Kensington

*² Se recomiendan dispositivos de almacenamiento USB que admiten USB 3.0. Utilice el puerto USB 3.0 para conectar los dispositivos de almacenamiento.

Indicaciones del LED de Box Module

LED de encendido

Color	Estado	Descripción
Verde	ON	S0 (En funcionamiento)
Naranja	ON	S3
	Intermitencia	El sistema se está iniciando.
Rojo	ON	S4, S4 (modo de apagado híbrido)*1, S5
-	OFF	G3 (apagado)

*1 S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado

Eventos Wake-up

La siguiente tabla muestra los estados que se establecen en inicio normal (S0) cuando se ejecuta cada acción.

Estado de ACPI	Estado de encendido	Encender	El botón de encendido está activado	Wake on LAN	Entrada táctil	Equipo USB*1
S3	Suspender	-	✓	✓	✓	✓
S4	Hibernar	-	✓	✓	-	-
S4 (modo de apagado híbrido)	Hibernar	-	✓	-	-	-
S5	Apagado parcial	-	✓	✓	-	-
G3	Apagado mecánico	✓	-	-	-	-

*1 Se limita a los dispositivos USB que admiten la función de reactivación remota.


NOTA: Si enciende el equipo cuando G3 está definido, entra directamente en el estado S0.

LED de acceso al almacenamiento

Color	Estado	Descripción
Verde	ON	Se está obteniendo acceso al almacenamiento.
-	OFF	No se obtiene acceso al almacenamiento.

Módulo de visualización


12 pulgadas y 15 pulgadas

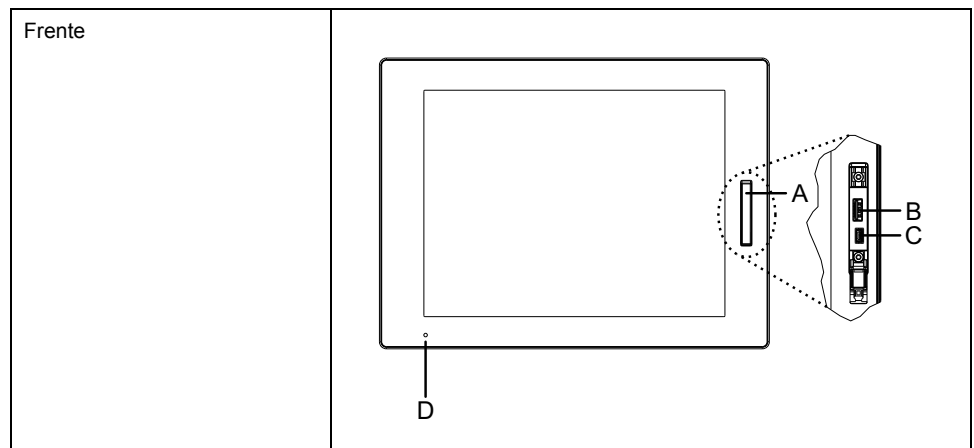

- A. Cubierta del USB frontal
- B. USB 2.0 (Tipo A)*¹
- C. USB 2.0 (micro-B) (esta interfaz no está disponible.)
- D. LED de estado

*¹ El USB frontal está desactivado por defecto. Para habilitarlo, configúrelo en el Launcher, página 127.

15 pulgadas Ancho y 19 pulgadas Ancho

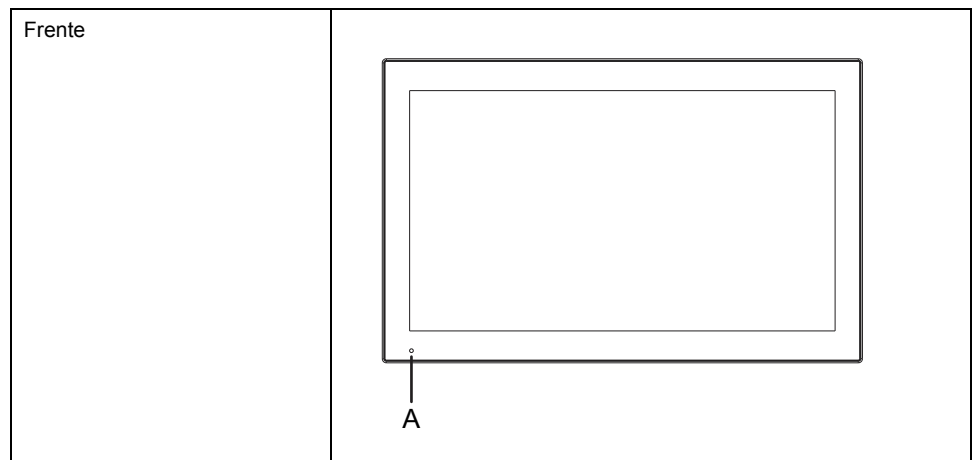

- A. LED de estado

Indicaciones del LED del Display Module

LED de estado

Color	Estado	Descripción
Verde	ON	En funcionamiento
	Intermitencia	La pantalla está apagada.
Naranja	ON* ¹	S3, S4, S4 (modo de apagado híbrido)* ² , S5
	Intermitencia	El software se está iniciando o bien se ha producido un error interno* ³

Color	Estado	Descripción
Naranja/Rojo	Alternando	Error del monitor del sistema
–	OFF	Está apagado.

*1 Inmediatamente después de la hibernación o cuando el HORM está habilitado, el indicador LED en el módulo de visualización cambia a color naranja inmediatamente; no obstante, apague el equipo solamente después de confirmar que el LED en el Box Module está rojo.

*2S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado.

*3 Reiniciar si la luz naranja continúa parpadeando.

Especificaciones

Contenido de este capítulo

Especificaciones generales	29
Especificaciones funcionales	41
Especificaciones de la interfaz	42

Especificaciones generales

Especificaciones eléctricas

Box Module

Modelo de CA

Característica		Modelo de CA
Tensión de entrada nominal		100...240 Vca
Límites de tensión de entrada		85...264 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal)		20 ms o menos
Consumo de energía	Máx.	Advanced Box: 140 VA Standard Box: 99 VA
	Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos	Advanced Box: 67 VA Standard Box: 48 VA
Corriente de entrada		30 A o menos
Inmunidad al ruido		Tensión parásita: 1.500 Vp-p Duración del impulso: 1 μ s Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica		1.500 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)
Resistencia de aislamiento		500 Vcc, 10 M Ω o más (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)

Modelo de CC

Característica		Modelo de CC
Tensión de entrada nominal		24 Vcc
Límites de tensión de entrada		18...31,2 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal)		5 ms o menos
Consumo de energía	Máx.	Advanced Box: 121 W Standard Box: 87 W
	Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos	Advanced Box: 56 W Standard Box: 39 W
Corriente de entrada		30 A o menos
Inmunidad al ruido		Tensión parásita: 1.000 Vp-p Duración del impulso: 1 μ s Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica		1.000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento		500 Vcc, 10 M Ω o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Panel Type

Modelo Advanced (Modelo de CA)

Característica		Modelo de CA
Tensión de entrada nominal		100...240 Vca
Límites de tensión de entrada		85...264 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal)		20 ms o menos
Consumo de energía	Máx.	12": 156 VA 15": 161 VA 15" Ancho: 159 VA 19" Ancho: 170 VA
	Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos	12": 83 VA 15": 88 VA 15" Ancho: 86 VA 19" Ancho: 97 VA
	Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos)	12": 69 VA 15": 69 VA 15" Ancho: 69 VA 19" Ancho: 69 VA
Corriente de entrada		30 A o menos
Inmunidad al ruido		Tensión parásita: 1.500 Vp-p Duración del impulso: 1 μ s Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica		1.500 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)
Resistencia de aislamiento		500 Vcc, 10 M Ω o más (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)

Modelo Advanced (Modelo de CC)

Característica		Modelo de CC
Tensión de entrada nominal		24 Vcc
Límites de tensión de entrada		18...31,2 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal)		5 ms o menos
Consumo de energía	Máx.	12": 136 W 15": 141 W 15" Ancho: 139 W 19" Ancho: 150 W
	Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos	12": 71 W 15": 76 W 15" Ancho: 74 W 19" Ancho: 85 W
	Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos)	12": 58 W 15": 58 W 15" Ancho: 58 W 19" Ancho: 58 W
Corriente de entrada		30 A o menos
Inmunidad al ruido		Tensión parásita: 1.000 Vp-p Duración del impulso: 1 μ s Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica		1.000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento		500 Vcc, 10 M Ω o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Modelo Standard (Modelo de CA)

Característica		Modelo de CA
Tensión de entrada nominal		100...240 Vca
Límites de tensión de entrada		85...264 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal)		20 ms o menos
Consumo de energía	Máx.	12": 77 VA 15": 82 VA 15" Ancho: 80 VA 19" Ancho: 92 VA
	Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos	12": 58 VA 15": 63 VA 15" Ancho: 60 VA 19" Ancho: 74 VA
	Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos)	12": 50 VA 15": 50 VA 15" Ancho: 50 VA 19" Ancho: 50 VA
Corriente de entrada		30 A o menos
Inmunidad al ruido		Tensión parásita: 1.500 Vp-p Duración del impulso: 1 µs Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica		1.500 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)
Resistencia de aislamiento		500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)

Modelo Standard (Modelo de CC)

Característica		Modelo de CC
Tensión de entrada nominal		24 Vcc
Límites de tensión de entrada		18...31,2 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal)		5 ms o menos
Consumo de energía	Máx.	12": 68 W 15": 72 W 15" Ancho: 70 W 19" Ancho: 82 W
	Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos	12": 50 W 15": 54 W 15" Ancho: 52 W 19" Ancho: 64 W
	Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos)	12": 41 W 15": 41 W 15" Ancho: 41 W 19" Ancho: 41 W
Corriente de entrada		30 A o menos
Inmunidad al ruido		Tensión parásita: 1.000 Vp-p Duración del impulso: 1 µs Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica		1.000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento		500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Especificaciones ambientales

NOTA:

- Cuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.
- Para el montaje en pared/plano/vertical (superior/lateral) y montaje del panel Panel (Horizontal/Vertical), consulte Instalación y cableado, página 63.

Box Module (Sin HDD)

Entorno físico		
Temperatura ambiente	Advanced Box	Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...55 °C (32...131 °F) con/sin el kit del ventilador
		Montaje plano/vertical (parte superior): 0...50 °C (32...122 °F) con/sin el kit del ventilador
	Standard Box	Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...55 °C (32...131 °F)
		Montaje plano/vertical (parte superior): 0...50 °C (32...122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30...70 °C (-22...158 °F)	
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento	10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)	
Polvo	0,1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) o menos (niveles no conductores)	
Grado de contaminación	Uso en un entorno con un grado de contaminación 2	
Gases corrosivos	Libre de gases corrosivos	
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)	800...1.114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)	
Entorno mecánico		
Resistencia a la vibración	Conformidad IEC/EN 61131-2 5... 9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s ² Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)	
Resistencia a impactos	Conformidad con IEC/EN 61131-2 147 m/s ² , direcciones X, Y, Z para 3 ciclos	
Entorno eléctrico		
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos	IEC 61000-4-4 2 kV: Puerto de alimentación 1 kV: Puerto de señal	
Inmunidad a descargas electrostáticas	Método de descarga de contacto: 6 kV Método de descarga de aire: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)	

Box Module (Con HDD)

Entorno físico		
Temperatura ambiente	Advanced Box	Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
		Montaje plano/vertical (parte superior): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
	Standard Box	Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...40 °C (32...104 °F)
		Montaje plano/vertical (parte superior): 0...40 °C (32...104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30...70 °C (-22...158 °F)	
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento	10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)	
Polvo	0,1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) o menos (niveles no conductores)	
Grado de contaminación	Uso en un entorno con un grado de contaminación 2	
Gases corrosivos	Libre de gases corrosivos	
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)	800...1.114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)	
Entorno mecánico		
Resistencia a la vibración	Conformidad IEC/EN 61131-2 5... 9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Aceleración fija: 4,9 m/s ² Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos) NOTA: La velocidad de lectura/escritura en el HDD puede disminuir en un entorno con vibraciones.	
Resistencia a impactos	Conformidad con IEC/EN 61131-2 147 m/s ² , direcciones X, Y, Z para 3 ciclos	
Entorno eléctrico		
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos	IEC 61000-4-4 2 kV: Puerto de alimentación 1 kV: Puerto de señal	
Inmunidad a descargas electroestáticas	Método de descarga de contacto: 6 kV Método de descarga de aire: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)	

*1 El kit del ventilador se requiere cuando usa este producto con el HDD instalado.

Panel Type (Sin HDD)

Entorno físico		
Temperatura ambiente	Modelo Advanced	Montaje de panel (Horizontal): 0...55 °C (32...131 °F) con/sin el kit del ventilador (para 19" Ancho, 0...50 °C (32...122 °F) con/sin el kit del ventilador)
		Montaje de panel (Vertical): 0...50 °C (32...122 °F) con/sin el kit del ventilador
	Modelo Standard	Montaje de panel (Horizontal): 0...55 °C (32...131 °F) (para 19" Ancho, 0...50 °C (32...122 °F))
		Montaje de panel (Vertical): 0...50 °C (32...122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20...60 °C (-4...140 °F)	
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento	10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)	

Polvo	0,1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación	Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos	Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)	800...1.114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)
Entorno mecánico	
Resistencia a la vibración	Conformidad IEC/EN 61131-2 5... 9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s ² Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
Resistencia a impactos	Conformidad con IEC/EN 61131-2 147 m/s ² , direcciones X, Y, Z para 3 ciclos
Entorno eléctrico	
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos	IEC 61000-4-4 2 kV: Puerto de alimentación 1 kV: Puerto de señal
Inmunidad a descargas electroestáticas	Método de descarga de contacto: 6 kV Método de descarga de aire: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

Panel Type (Con HDD)

Entorno físico		
Temperatura ambiente	Modelo Advanced	Montaje de panel (Horizontal): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
		Montaje de panel (Vertical): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
	Modelo Standard	Montaje de panel (Horizontal): 0...40 °C (32...104 °F)
		Montaje de panel (Vertical): 0...40 °C (32...104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20...60 °C (-4...140 °F)	
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento	10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)	
Polvo	0,1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) o menos (niveles no conductores)	
Grado de contaminación	Uso en un entorno con un grado de contaminación 2	
Gases corrosivos	Libre de gases corrosivos	
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)	800...1.114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)	
Entorno mecánico		
Resistencia a la vibración	Conformidad IEC/EN 61131-2 5... 9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Aceleración fija: 4,9 m/s ² Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos) NOTA: La velocidad de lectura/escritura en el HDD puede disminuir en un entorno con vibraciones.	
Resistencia a impactos	Conformidad con IEC/EN 61131-2 147 m/s ² , direcciones X, Y, Z para 3 ciclos	
Entorno eléctrico		
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos	IEC 61000-4-4 2 kV: Puerto de alimentación 1 kV: Puerto de señal	
Inmunidad a descargas electroestáticas	Método de descarga de contacto: 6 kV Método de descarga de aire: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)	

*1 El kit del ventilador se requiere cuando usa este producto con el HDD instalado.

Requisitos de calidad del aire

No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire:

- Productos químicos corrosivos: ácidos, alcalinos, líquidos con sal.
- Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.

▲ ATENCIÓN

EQUIPOS INSERVIBLES

No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Especificaciones estructurales

Box Module

Advanced Box	Standard Box
Puesta a tierra	
<p>Modelo de CC: Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).</p> <p>Modelo de CA: Puesta a tierra de protección: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y PE están conectados dentro del producto).</p>	
Método de refrigeración	
Circulación natural del aire	
Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad)	
290 x 195 x 65 mm (11,42 x 7,68 x 2,56 in) con ranuras PCI/PCle: 290 x 195 x 142 mm (11,42 x 7,68 x 5,59 in) con kit de ventilador: 290 x 195 x 98 mm (11,42 x 7,68 x 3,86 in)	250 x 165 x 53 mm (9,84 x 6,5 x 2,09 in)
Peso	
3,5 kg (7,72 lb) o menos ^{*1}	2,5 kg (5,51 lb) o menos

*1 Si la ranura PCI/PCle o el kit de ventilador está conectado, agregue el peso correspondiente como se indica a continuación:

Ranura PCI/PCle: 1,5 kg (3,31 lb)
 Kit de ventilador: 0,5 kg (1,10 lb)

Panel Type

Modelo de 12"

Característica	Modelo de 12"	
Puesta a tierra	<p>Modelo de CC: Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).</p> <p>Modelo de CA: Puesta a tierra de protección: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y PE están conectados dentro del producto).</p>	
Método de refrigeración	Circulación natural del aire	
Estructura ¹	<p>Cuando usa una cubierta del puerto USB frontal instalada de fábrica: IP65F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1</p> <p>Cuando se usa una cubierta a del puerto USB frontal con tornillo (PFXZCDCVUS1): IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13</p> <p>NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto y no está usando el puerto USB del panel frontal.</p>	
Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad)	Advanced Box	315 x 241 x 95 mm (12,4 x 9,49 x 3,74 in) con ranuras PCI/PCle: 315 x 241 x 172,4 mm (12,4 x 9,49 x 6,78 in) con kit de ventilador: 315 x 241 x 127,3 mm (12,4 x 9,49 x 5,01 in)
	Standard Box	315 x 241 x 83 mm (12,4 x 9,49 x 3,27 in)
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) ^{2 *3}	301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)	
Peso	Advanced Box ⁴	5,9 kg (13,00 lb) o menos
	Standard Box	4,9 kg (10,80 lb) o menos

NOTA: Las notas de las tablas aparecen en la parte inferior de la tabla del modelo de 19" Ancho

Modelos de 15"

Característica	Modelo de 15"	
Puesta a tierra	<p>Modelo de CC: Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).</p> <p>Modelo de CA: Puesta a tierra de protección: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y PE están conectados dentro del producto).</p>	
Método de refrigeración	Circulación natural del aire	
Estructura ^{*1}	<p>Cuando usa una cubierta del puerto USB frontal instalada de fábrica: IP65F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1</p> <p>Cuando se usa una cubierta a del puerto USB frontal con tornillo (PFXZCDCVUS1): IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13</p> <p>NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto y no está usando el puerto USB del panel frontal.</p>	
Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad)	Advanced Box	397 x 296 x 95 mm (15,63 x 11,65 x 3,74 in) con ranuras PCI/PCle: 397 x 296 x 172,4 mm (15,63 x 11,65 x 6,78 in) con kit de ventilador: 397 x 296 x 127,3 mm (15,63 x 11,65 x 5,01 in)
	Standard Box	397 x 296 x 83 mm (15,63 x 11,65 x 3,27 in)
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) ^{*2 *3}	383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)	
Peso	Advanced Box ^{*4}	7,2 kg (15,87 lb) o menos
	Standard Box	6,2 kg (13,67 lb) o menos

NOTA: Las notas de las tablas aparecen en la parte inferior de la tabla del modelo de 19" Ancho

Modelo de 15" Ancho

Característica	Modelo de 15" Ancho	
Puesta a tierra	Modelo de CC: Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm ² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto). Modelo de CA: Puesta a tierra de protección: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm ² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y PE están conectados dentro del producto).	
Método de refrigeración	Circulación natural del aire	
Estructura ^{*1}	IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13 NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.	
Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad)	Advanced Box	408 x 264 x 95 mm (16,06 x 10,39 x 3,74 in) con ranuras PCI/PCIe: 408 x 264 x 172,4 mm (16,06 x 10,39 x 6,78 in) con kit de ventilador: 408 x 264 x 127,3 mm (16,06 x 10,39 x 5,01 in)
	Standard Box	408 x 264 x 83 mm (16,06 x 10,39 x 3,27 in)
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) ^{*2 *3}	394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)	
Peso	Advanced Box ^{*4}	7,5 kg (16,53 lb) o menos
	Standard Box	6,5 kg (14,33 lb) o menos

NOTA: Las notas de las tablas aparecen en la parte inferior de la tabla del modelo de 19" Ancho

Modelo de 19" Ancho

Característica	Modelo de 19" Ancho	
Puesta a tierra	Modelo de CC: Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm ² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto). Modelo de CA: Puesta a tierra de protección: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm ² (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y PE están conectados dentro del producto).	
Método de refrigeración	Circulación natural del aire	
Estructura ^{*1}	IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13 NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.	
Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad)	Advanced Box	463,6 x 293,6 x 97 mm (18,25 x 11,56 x 3,82 in) con ranuras PCI/PCIe: 463,6 x 293,6 x 174,4 mm (18,25 x 11,56 x 6,87 in) con kit de ventilador: 463,6 x 293,6 x 129,3 mm (18,25 x 11,56 x 5,09 in)
	Standard Box	463,6 x 293,6 x 85 mm (18,25 x 11,56 x 3,35 in)
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) ^{*2 *3}	449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)	
Peso	Advanced Box ^{*4}	8,4 kg (18,52 lb) o menos
	Standard Box	7,4 kg (16,31 lb) o menos

^{*1} La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se muestran en las

especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado de este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales. Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.

Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.

*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de $+1/-0$ mm ($+0,04/-0$ in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).

*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las Dimensiones del corte del panel, la pared de instalación se puede deformar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.

*4 Si la ranura PCI/PCle o el kit de ventilador está conectado, agregue el peso correspondiente como se indica a continuación:

Ranura PCI/PCle: 1,5 kg (3,31 lb)

Kit de ventilador: 0,5 kg (1,10 lb)

AVISO

DAÑOS MATERIALES

- Asegúrese de que este producto no se encuentre en contacto permanente o directo con aceites.
- No presione la pantalla de este producto con fuerza excesiva o con un objeto duro, ya que podría dañar la pantalla.
- Tampoco presione el panel táctil con un objeto punzante (p. ej. la punta de un portaminas o un destornillador), ya que puede dañar el panel táctil.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

No exponga el dispositivo a la luz directa del sol.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO

ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES

- Almacene este producto en áreas donde la temperatura se encuentre dentro de las especificaciones del panel.
- No limite ni bloquee las ranuras de ventilación de este producto.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO**ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA**

- Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
- Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones funcionales**Especificaciones de rendimiento**

	Advanced Box			Standard Box
	Core i7	Core i5	Celeron	Core i3
CPU	Core™ i7-8665UE	Core™ i5-8365UE	Celeron® 4305UE	Core™ i3-8145UE
Frecuencia base	1,70 GHz	1,60 GHz	2,0 GHz	2,20 GHz
Frecuencia máxima de turbo	4,40 GHz	4,10 GHz	2,0 GHz	3,90 GHz
Caché L2	8 MB	6 MB	2 MB	4 MB
Número de núcleo	4	4	2	2
Número de subproceso	8	8	2	4
Memoria principal	Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2400 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores)		Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2133 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 /GB para 2 conectores)	Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2400 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores)
Ranura de almacenamiento	SSD M.2 SATA x 1 (Disk 0) SATA (HDD/SSD) de 2,5" x 2 (parte superior: Disk 2, parte inferior: Disk 1) Velocidad de SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s			SSD M.2 SATA x 1 (Disk 0) SATA (HDD/SSD) de 2,5" x 1 (Disk 1) Velocidad de SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
Ranura de expansión ^{*1}	PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 o PCI x 2 Tamaño de la tarjeta PCI: Tamaño pequeño Tamaño de la tarjeta PCIe: Longitud media Ranura de PCI: Revisión 3.0, bus de 32 bits, 3,3 Vcc Ranura de PCIe: Revisión 3.0, 1 carril (x1) Conector de PCIe: 4 carriles (x4), sin borde			—
Acelerador gráfico	Intel® UHD Graphics 620 (CPU integrada)		Intel® UHD Graphics 610 (CPU integrada)	Intel® UHD Graphics 620 (CPU integrada)
Chip de seguridad	TPM 2.0			
BIOS	UEFI BIOS			
Sistema operativo	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bits)			
Temporizador de vigilancia	Se puede establecer la configuración del tiempo de espera de 1 a 255 segundos o de 1 a 255 minutos (configuración mediante API)			
Buzzer	Sí			

*1 El consumo de energía total de las tarjetas PCI/PCIe puede ser de hasta 12 W, independientemente de si hay una o dos tarjetas instaladas.

Especificaciones del display

	12 pulgadas	15 pulgadas	15 pulgadas Ancho	19 pulgadas Ancho
Tipo de display	Pantalla LCD de color TFT			
Tamaño del display	12,1"	15"	15,6"	18,5"
Resolución	1.024 x 768 píxeles (XGA)		1.366 x 768 píxeles (FWXGA)	1.920 x 1.080 píxeles (FHD)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto)	245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in)	304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)	344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)	408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Colores del display	16 millones de colores			
Retroiluminación	LED blanco (No puede ser sustituido por el usuario). Cuando sea necesario sustituirla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.)			
Vida útil de la retroiluminación	50.000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 50%)			
Control de brillo	0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)			

Panel táctil

	12 pulgadas, 15 pulgadas	15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho
Tipo de panel táctil	Película resistente (analógica, multitáctil)	Capacitiva proyectada (multitáctil)
Vida útil del panel táctil	10 millones de veces o más	50 millones de veces o más

Reloj

Precisión del reloj: ± 180 segundos/mes (intervalo de error a temperatura ambiente y sin alimentación)

El reloj integrado del producto, RTC, tiene un leve error de sincronización. El intervalo del error oscila entre +300 y -300 segundos/mes, según las condiciones del producto, como, por ejemplo, los años de uso y las variaciones de temperatura. Si utiliza este producto en un sistema donde la sincronización es fundamental, ajuste el reloj regularmente.

NOTA: La vida útil esperada de la batería es de cinco años; no obstante, la batería se puede agotar antes de eso. La batería no puede ser sustituida por el usuario. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Especificaciones de la interfaz

Interfaces

NOTA: Use únicamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar las interfaces USB, Ethernet y en serie.

Box Module

		Advanced Box / Standard Box
COM de la interfaz en serie	Transmisión asíncrona	RS-232C (no aislada) x 1
	Longitud de los datos	7 o 8 bits
	Bit de parada	1 o 2 bits
	Paridad	Ninguno, par o impar
	Velocidad de transmisión de los datos	2.400...115.200 bps
	Conector	Sub-D de 9 pines (enchufe)
Interfaz USB (Tipo A)	Conector	USB 3.0 (Tipo A) x 2 USB 2.0 (Tipo A) x 2
	Tensión del suministro de energía	5 Vcc ±5%
	Corriente máxima suministrada	USB 3.0 (Tipo A): 900 mA/puerto USB 2.0 (Tipo A): 500 mA/puerto
	Distancia de transmisión máxima	USB 3.0 (Tipo A): 3 m (9,84 ft) USB 2.0 (Tipo A): 5 m (16,4 ft)
Interfaz USB (Tipo C)	Conector	USB 3.0 (Tipo C) x 1
	Tensión del suministro de energía	5 Vcc ±5% o 12 VCC ±5%, suministro de energía por USB (fuente) admitido
	Corriente máxima suministrada	900 mA/puerto 3000 mA/puerto cuando el suministro de energía por USB está habilitado ^{*2 *3}
	Distancia de transmisión máxima	3 m (9,84 ft)
	Resolución	Hasta 4.096 x 2.304 píxeles a 60 Hz
Interfaz Ethernet	Norma	IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido ^{*4}
	Conector	Conector modular (RJ-45) x 2
DisplayPort	Versión	V 1.2, modo dual (DP++) admitido
	Resolución	Hasta 4.096 x 2.304 píxeles 60 Hz

*1 La interfaz USB (Tipo C) admite el modo alternativo (DisplayPort) y suministro de energía por USB (fuente, 5 Vcc/12 Vcc). Cuando usa el suministro de energía por USB, se requiere un cable con marcado electrónico.

*2 Cuando el Advanced Box está conectado al Display Module, la capacidad de alimentación del suministro de energía por USB se limita a 30 W.

*3 Para Standard Box, el suministro de energía por USB es solamente eficaz cuando el Standard Box se usa solo.

*4 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.

Módulo de visualización

		12 pulgadas / 15 pulgadas
Interfaz USB (Tipo A)	Conector	USB 2.0 (Tipo A) x 1
	Tensión del suministro de energía	5 Vcc ±5%
	Corriente máxima suministrada	500 mA
	Distancia de transmisión máxima	5 m (16,4 ft)

Interfaz en serie (COM en Box Module)

Introducción

La interfaz en serie no está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

⚡⚠ PELIGRO

INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:

- Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
- Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
- Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN

- No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
- Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
- Utilice un conector Sub-D de 9 pines con tornillos sin fin.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

RS-232C

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Parte lateral del producto:

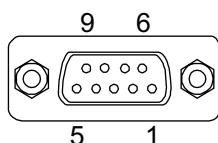

N.º del pin	RS-232C		
	Nombre de la señal	Dirección	Descripción
1	CD	Entrada	Detección de portadora
2	RD(RXD)	Entrada	Recibir datos
3	SD(TXD)	Salida	Enviar datos
4	ER(DTR)	Salida	Terminal de datos listo
5	SG	-	Toma de tierra de señalización (no aislada)
6	DR(DSR)	Entrada	Conjunto de datos listo

N.º del pin	RS-232C		
	Nombre de la señal	Dirección	Descripción
7	RS(RTS)	Salida	Solicitud de envío
8	CS(CTS)	Entrada	Envío posible
9	CI (RI)	Entrada	Pantalla de estado llamada
Carcasa	FG	-	Toma de tierra (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).


Dimensiones

Contenido de este capítulo

Advanced Box.....	46
Standard Box.....	49
Panel Type - Modelo Advanced.....	51
Panel Type - Modelo Standard.....	59
Pieza de sujeción.....	62


Advanced Box

Dimensiones exteriores

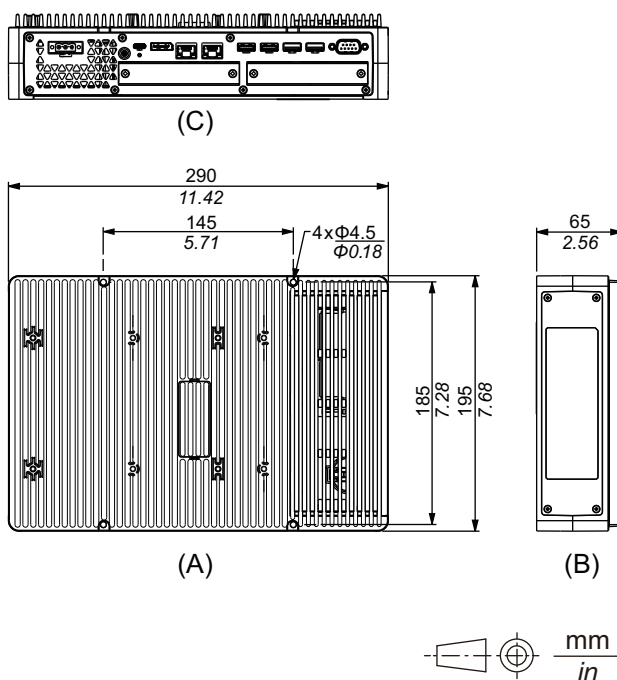


- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior


Dimensiones exteriores con ranura PCI/PCIe y kit de ventilador

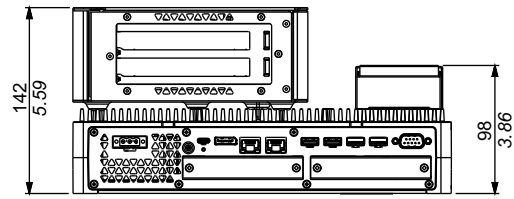


(C)

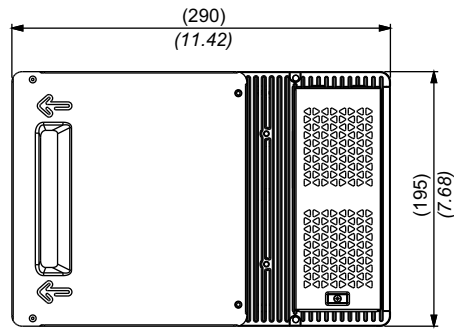

(A)

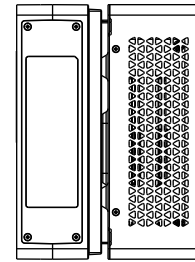


(B)




- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Parte superior)

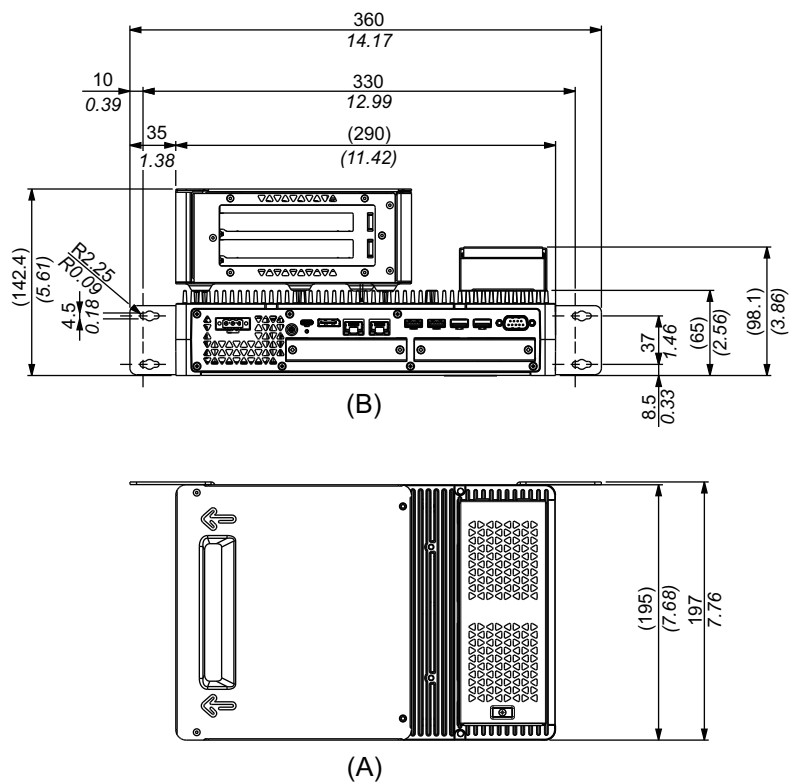

- A. Frente
- B. Parte inferior


Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Lateral)

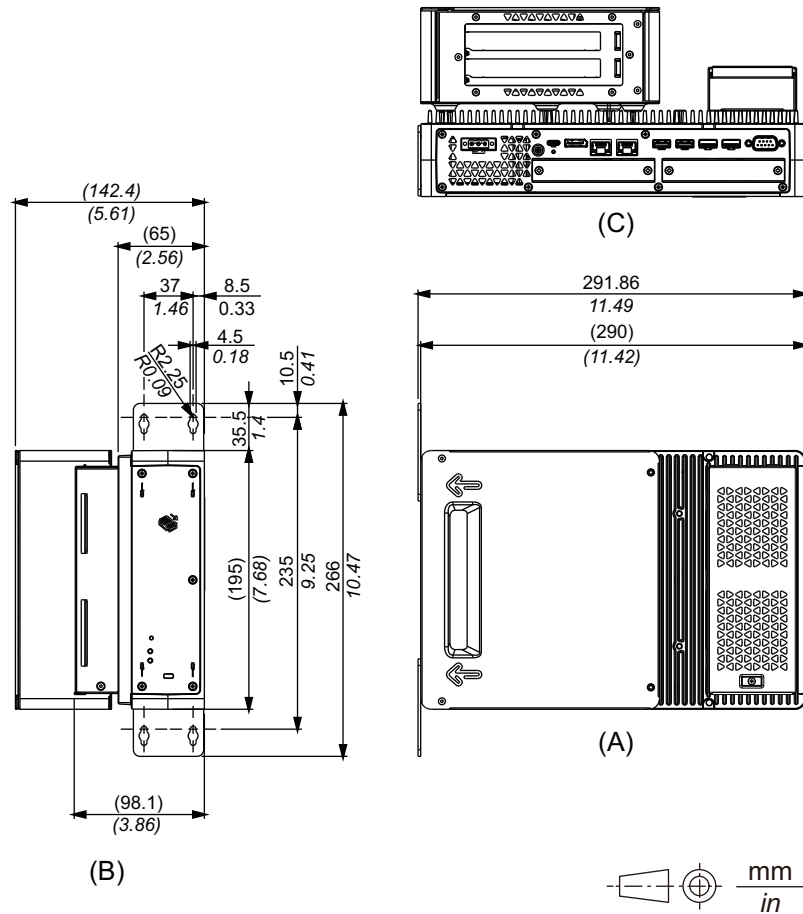

- A. Frente
- B. Lateral derecho
- C. Parte inferior


Standard Box

Dimensiones exteriores

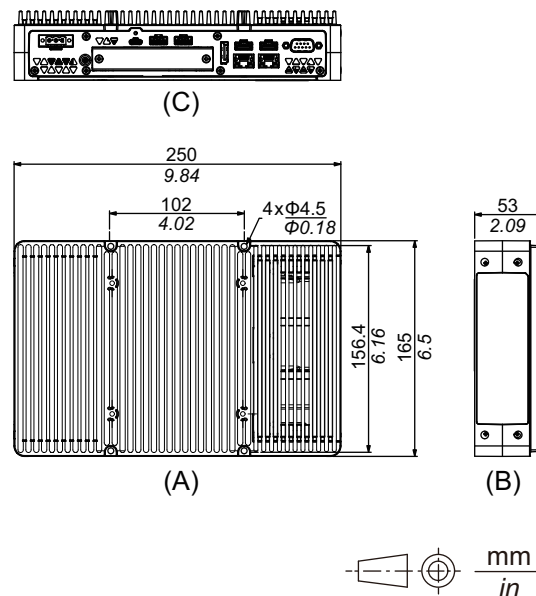


- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Parte superior)

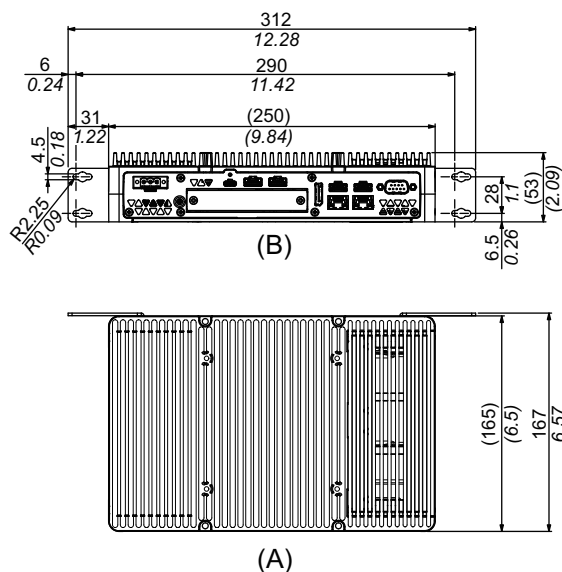

- A. Frente
- B. Parte inferior

Dimensiones con el adaptador de montaje vertical (Lateral)

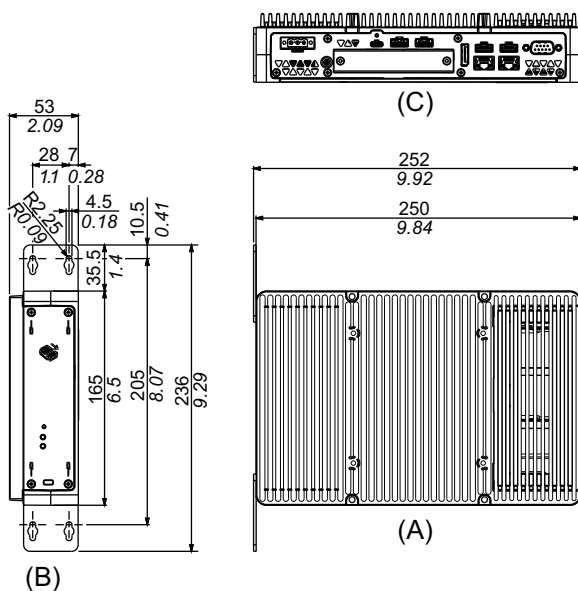


- A. Frente
- B. Lateral derecho
- C. Parte inferior


Panel Type - Modelo Advanced

Modelo Advanced de 12 pulgadas


Dimensiones exteriores

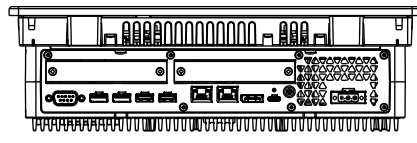

(C)

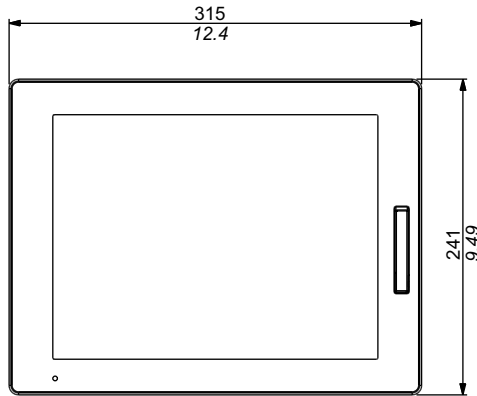

(A)

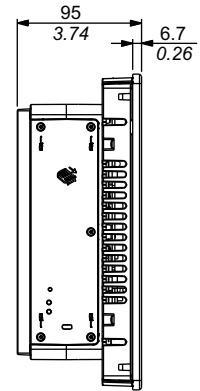


(B)



- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Dimensiones exteriores con ranura PCI/PCle y kit de ventilador

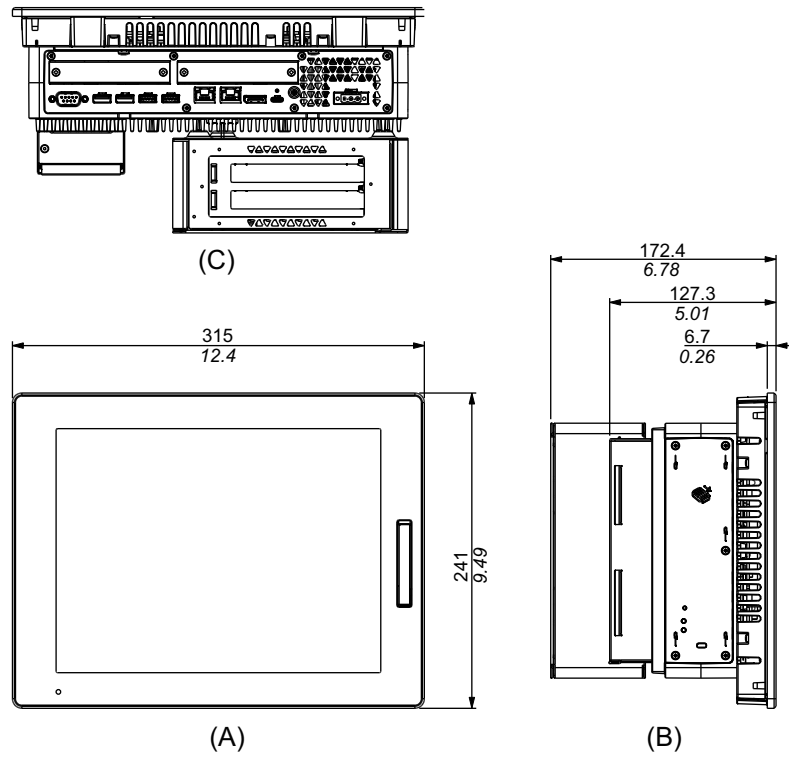


mm
in

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior


Modelo Advanced de 15 pulgadas

Dimensiones exteriores

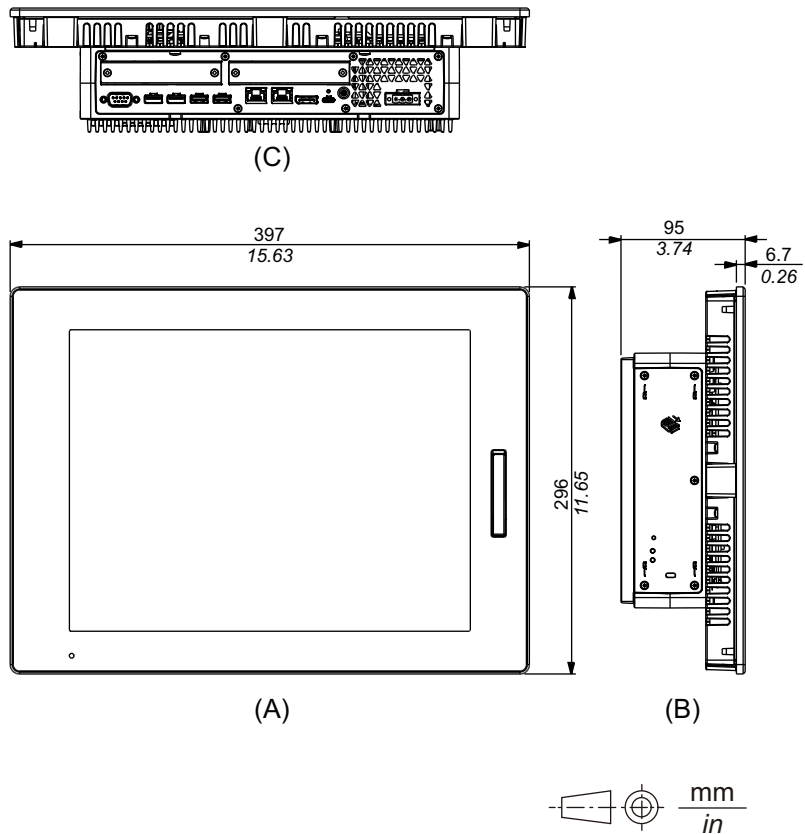

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior


Dimensiones exteriores con ranura PCI/PCle y kit de ventilador

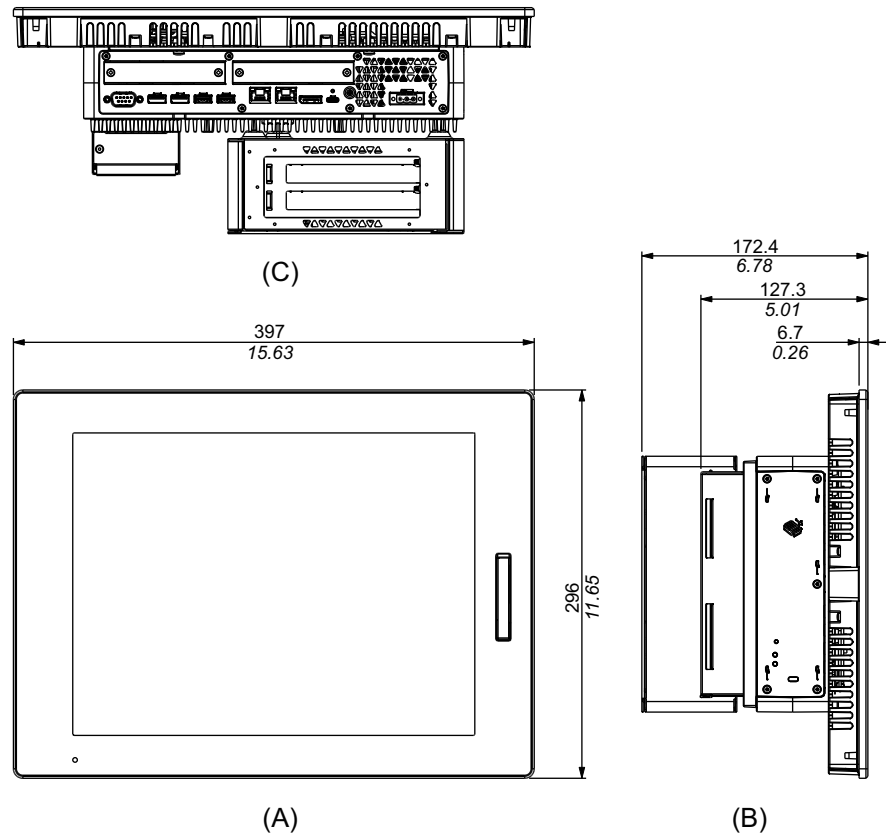

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior


Modelo Advanced de 15 pulgadas Ancho

Dimensiones exteriores

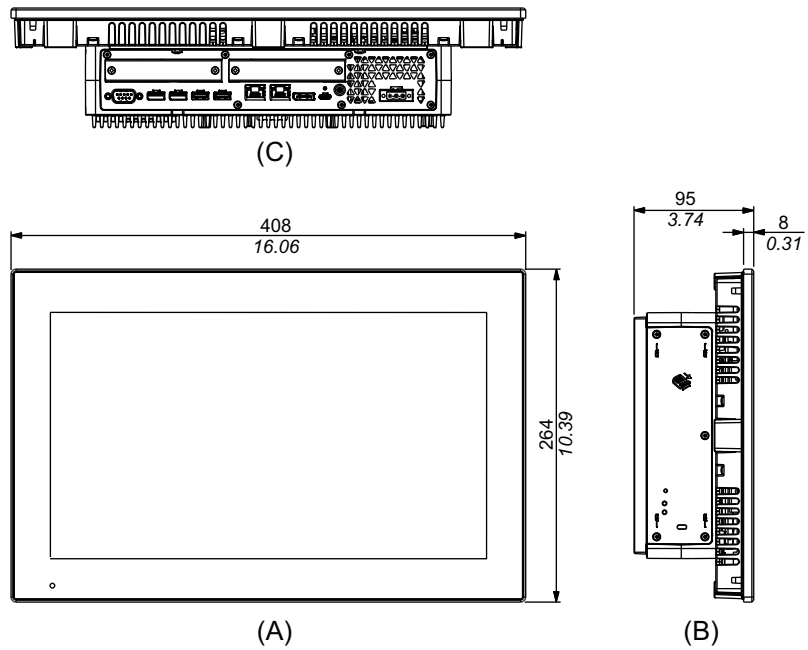

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior


Dimensiones exteriores con ranura PCI/PCle y kit de ventilador

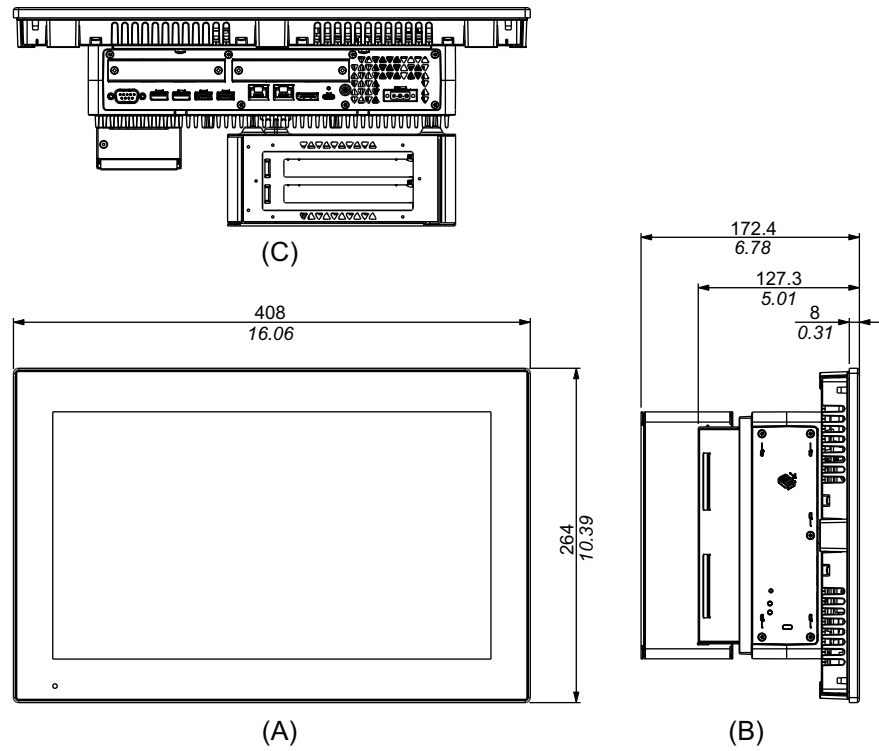

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Modelo Advanced de 19 pulgadas Ancho


Dimensiones exteriores

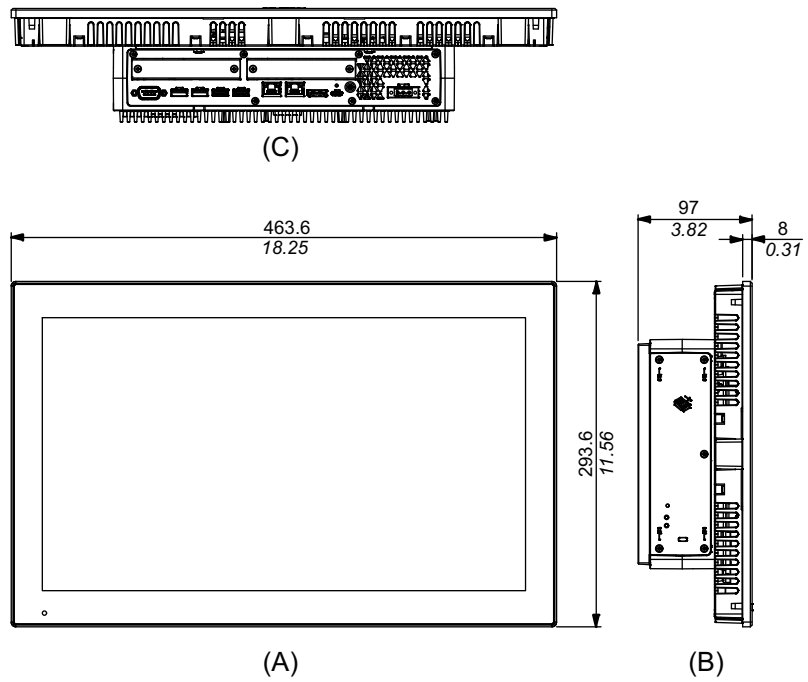

 mm
in

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Dimensiones exteriores con ranura PCI/PCle y kit de ventilador

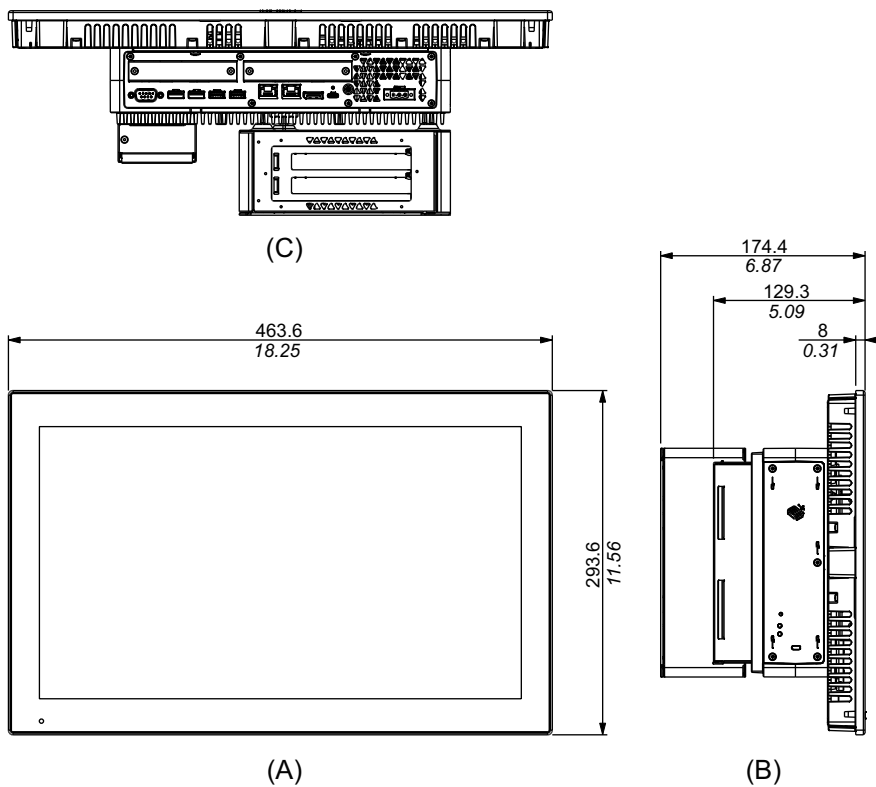


mm
in

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior


Panel Type - Modelo Standard

Modelo Standard de 12 pulgadas


Dimensiones exteriores

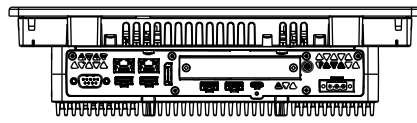

(C)

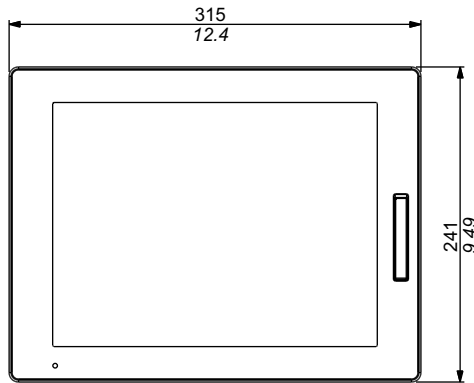

(A)

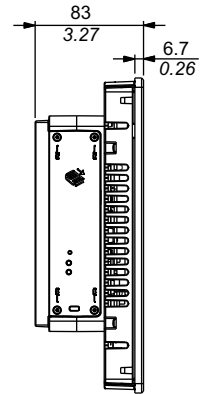


(B)




- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Modelo Standard de 15 pulgadas


Dimensiones exteriores

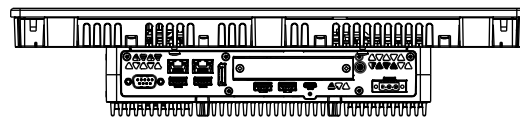

(C)

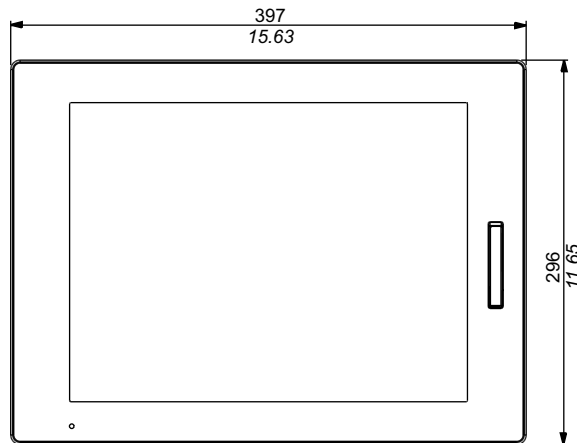

(A)

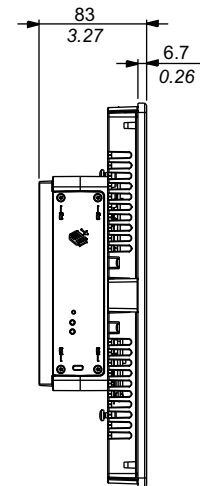


(B)



- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Modelo Standard de 15 pulgadas Ancho


Dimensiones exteriores

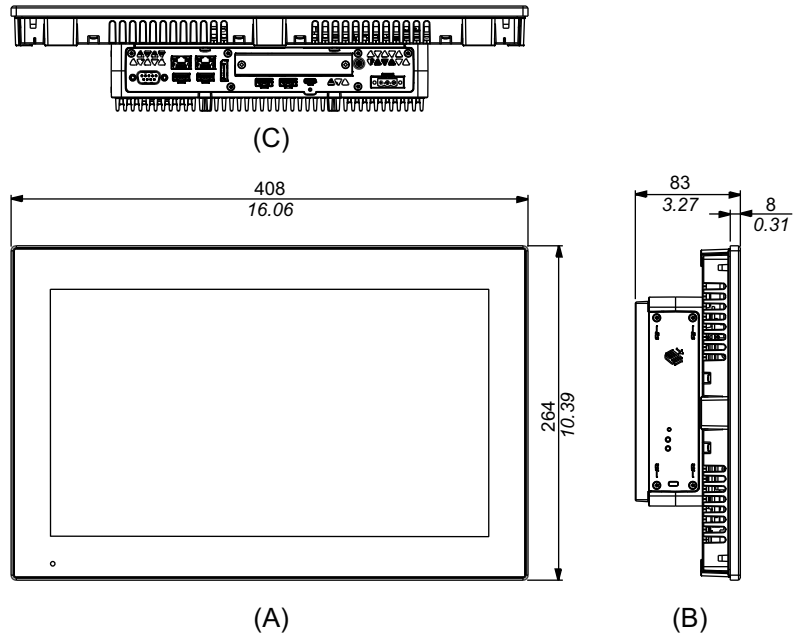

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Modelo Standard de 19 pulgadas Ancho


Dimensiones exteriores

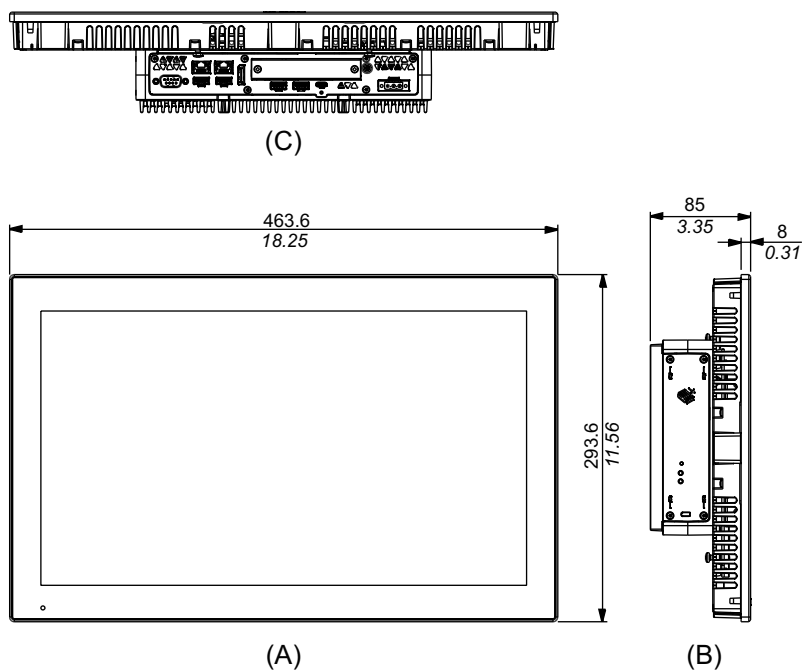

- A. Frente
- B. Izquierda
- C. Parte inferior

Pieza de sujeción

Dimensiones exteriores

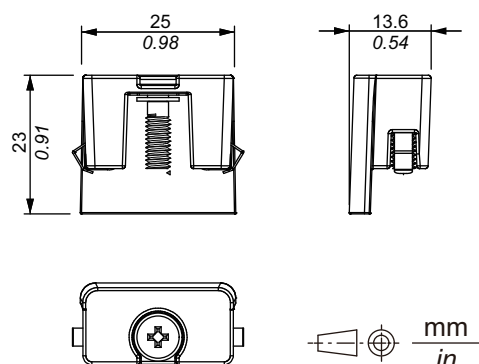

Instalación y cableado

Contenido de este capítulo

Requisitos de instalación	63
Instalación del Box Module	65
Instalación de Panel Type	69
Cableado de la fuente de alimentación.....	74
Instalación del almacenamiento.....	82
Instalación de la ranura de expansión	89
Instalación de la memoria	92
Instalación de la interfaz opcional	93
Abrazadera de cable USB Tipo A/Tipo C	109
Cubierta del puerto USB frontal	112
Kit del ventilador.....	113

Requisitos de instalación

Este producto está diseñado para usar en superficies planas de UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12 o Tipo 13.

Coloque este producto en un recinto que ofrece un entorno controlado, limpio, seco y robusto (IP65F, IP66F, IP67F, UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X [sólo para uso en interiores] Tipo 12 o Tipo 13).

Para los modelos de 15 pulgadas Ancho y de 19 pulgadas Ancho, la superficie frontal está clasificada para IP66F, IP67F, UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12 y Tipo 13.

Para modelos de 12 pulgadas y 15 pulgadas cuando usa una cubierta del USB frontal (sin tornillo) instalada de fábrica, la superficie frontal está clasificada para IP65F, IP67F, UL 50/50E, o un recinto de Tipo 1. Cuando se usa una cubierta a del puerto USB frontal (con tornillo) (PFXZCDCVUS1), la superficie frontal está clasificada para IP66F, IP67F, UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12 y Tipo 13.

Superficie frontal del display		Superficie frontal de la carcasa	
12 pulgadas y 15 pulgadas		15 pulgadas Ancho/ 19 pulgadas Ancho	
Sin tornillo	Con tornillo		
IP65F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1	IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13	IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13	IP65F, IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13

Para modelos de 12 pulgadas y 15 pulgadas, independientemente de si se usa una cubierta del USB frontal instalada de fábrica o una cubierta del USB frontal con un tornillo; cuando la cubierta USB frontal está abierta, la superficie frontal está clasificada para UL 50/50E y un recinto Tipo 1.

Tenga en cuenta la siguiente información cuando instale este equipo en un producto de uso final:

- La parte posterior de este producto no es una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.
- Instale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.
- Este producto no está diseñado para uso en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.
- Instale y use este producto con el panel frontal dando hacia afuera.

NOTA: IP65F, IP66F e IP67F no forman parte de la certificación UL.

⚠ ATENCIÓN

RIESGO DE QUEMADURAS

- No toque el bisel ni la carcasa trasera durante la operación.
- Asegúrese de utilizar guantes adecuados cuando use el USB frontal en temperaturas ambientes superiores a los 45 °C (113 °F).

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

- **Box Module:**

Según el diseño y material del panel, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación del panel. Si se esperan altos niveles de vibración y la superficie de instalación de este producto puede moverse (p. ej. porque la puerta del recinto se abre o se cierra), se debe prestar la debida atención al peso del producto.

Panel Type:

Compruebe que el panel de instalación o la superficie del armario sea plano, que esté en buen estado y que los flancos no presenten picos. Puede colocar tiras metálicas de refuerzo en el interior del panel, cerca del corte, para aumentar la rigidez.


- **Box Module:**

Determine el espesor del panel, tomando en cuenta el material y la solidez del mismo, así como el entorno donde se utilizará. El espesor debe ser de 1,6 mm (0,06 in) o más, tomando en cuenta la longitud de los tornillos M4.

Panel Type:

Determine el espesor de pared del recinto de acuerdo con el nivel de resistencia necesario. Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las Dimensiones del corte del panel, la pared de instalación se puede deformar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.


- Compruebe que la temperatura ambiente y humedad ambiente se encuentren dentro de los rangos especificados en las *Especificaciones ambientales*, página 32. Cuando instale este producto en un armario o en una carcasa, la temperatura ambiente es la temperatura interna y externa de la carcasa.

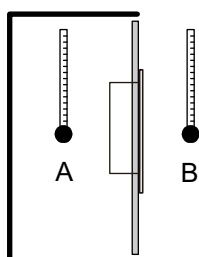

- A. Temperatura interna
- B. Temperatura externa


- Asegúrese de que el calor desprendido por el equipo adyacente no ocasione que este producto supere su temperatura de funcionamiento estándar.
- Cuando coloque el Panel Type verticalmente, asegúrese de que el lado derecho de este producto esté orientado hacia arriba. Es decir, el conector de alimentación debe estar situado en la parte superior. Para el Box Module, consulte *Instalación del Box Module*, página 65.

NOTA: Asegúrese de que sus aplicaciones sean compatibles con la orientación vertical de la pantalla.

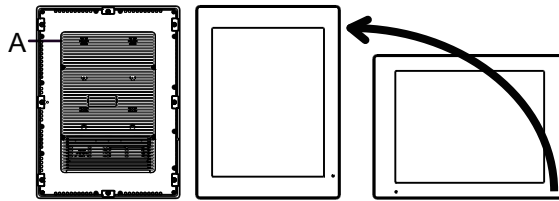


A. Conector de alimentación

- Cuando instala este producto en posición inclinada, la cara del mismo no debe inclinarse más de 30°.

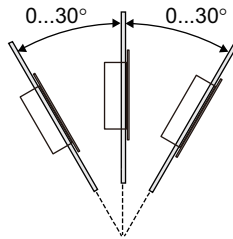

- Para un funcionamiento y mantenimiento más sencillos, así como con una mejor ventilación, instale este producto a 100 mm (3,94 in) como mínimo de otros equipos y estructuras adyacentes, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

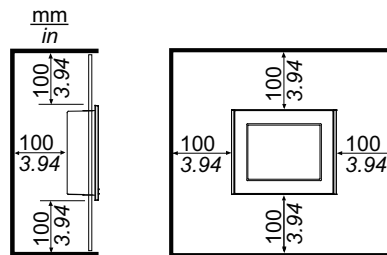

Diferencias de presión

Cuando aplica e instala este producto, es importante tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier diferencia de presión entre la parte interior y la parte exterior del recinto donde se coloca el producto. Si hay mayor presión dentro del recinto, puede provocar la delaminación de la membrana en la parte frontal del display. Incluso una pequeña diferencia de presión dentro del recinto afectará el área grande de la membrana y puede provocar la fuerza suficiente para delaminar la membrana y, por lo tanto, causar el fallo de la capacidad táctil. Las diferencias de presión pueden ocurrir con frecuencia en las aplicaciones donde hay varios ventiladores que mueven el aire a diferentes velocidades en distintas habitaciones. Siga las técnicas a continuación con el fin de garantizar que el funcionamiento de este producto no se vea afectado por el mal uso:

1. Selle todas las conexiones de conductos dentro del recinto, especialmente los que conducen a otras habitaciones que pueden tener una presión diferente.
2. Si aplica, instale una pequeña abertura de drenaje en la parte inferior del recinto para permitir la igualación de la presión interna y externa.

Instalación del Box Module

Introducción

Puede utilizar los siguientes métodos para instalar el Box Module.

- Montaje en la pared

- Montaje plano
- Montaje vertical

A continuación se describe cada método de instalación.

NOTA:

- Según el diseño y material del panel, puede ser necesario reforzar la superficie de instalación del panel. Si se esperan altos niveles de vibración y la superficie de instalación de este producto puede moverse (p. ej. porque la puerta del recinto se abre o se cierra), se debe prestar la debida atención al peso del producto.
- Determine el espesor del panel, tomando en cuenta el material y la solidez del mismo, así como el entorno donde se utilizará. El espesor debe ser de 1,6 mm (0,06 in) o más, tomando en cuenta la longitud de los tornillos M4.
- Hay una adhesivo en la parte trasera del Box Module. No quite dicho adhesivo; de lo contrario, el Box Module no funcionará correctamente.
- Cuando use las siguientes interfaces, tenga cuidado al colocar el Box Module por sí solo, ya sea montaje en la pared o montaje plano.
 - RS-232C aislada x 2
 - RS-422/485 aislada x 2

Si compró el Standard Box con la interfaz antes mencionada, quite la interfaz, coloque el Box Module en el panel, y después vuelva a conectar la interfaz. Después de comprarlo, cuando conecte la interfaz al Standard Box o a la ranura 2 para la interfaz en el Advanced Box, primero coloque el Box Module en el panel y después conecte la interfaz.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
- Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

RIESGO DE DAÑOS PERSONALES

- Mantenga este producto en su lugar después de quitar los tornillos.
- Use las dos manos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

- Siempre debe usar la junta de instalación.
- Mantenga este producto estabilizado mientras instala o quita los tornillos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO

CARCASA CON ROTURA

No supere el par de apriete especificado.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Montaje en pared

Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).

NOTA:

- El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).
- Cuando se usa este método de montaje, el lado de la interfaz (la parte inferior del producto) debe estar orientado hacia abajo.
- Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente elevadas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente vertical.

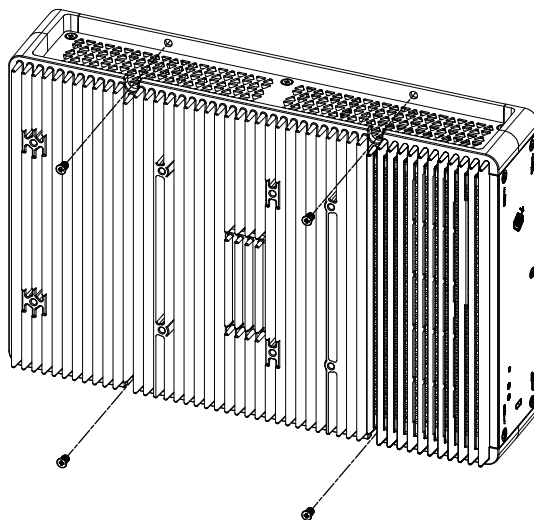


Montaje plano

Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).

NOTA:



- El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).
- Cuando se usa este método de montaje, el disipador térmico debe estar orientado hacia arriba.
- Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente altas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente horizontal.

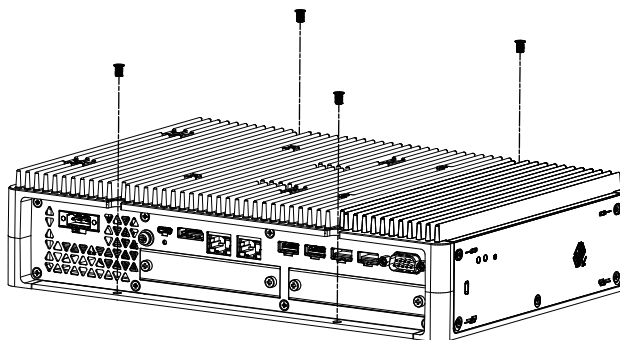

Montaje vertical


El montaje vertical requiere un adaptador de montaje vertical.

1. Cuando conecte el costado del Box Module al panel, use A. Cuando conecte la parte superior del Box Module, use B.

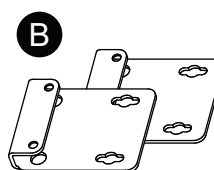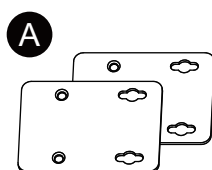

2. Quite los tornillos fijados al producto (4 piezas) y use los mismos para fijar el adaptador de montaje vertical al producto. Si lo coloca en la parte superior del producto, sujete el adaptador de montaje vertical de manera que la parte saliente esté orientada hacia el producto.


NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).

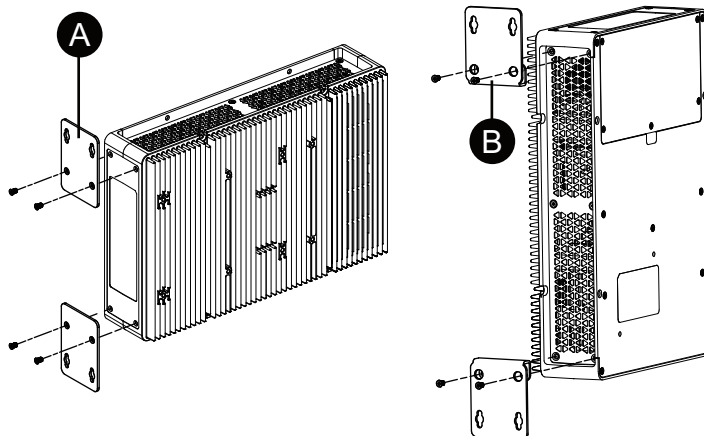

3. Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).

NOTA:


- El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).
- Si se coloca en la parte lateral del producto, el lado de la interfaz (la parte inferior del producto) debe estar orientado hacia abajo.
- Cuando se instala en la parte superior del producto, el conector de alimentación debe estar en la parte superior.
- Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente altas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente vertical.

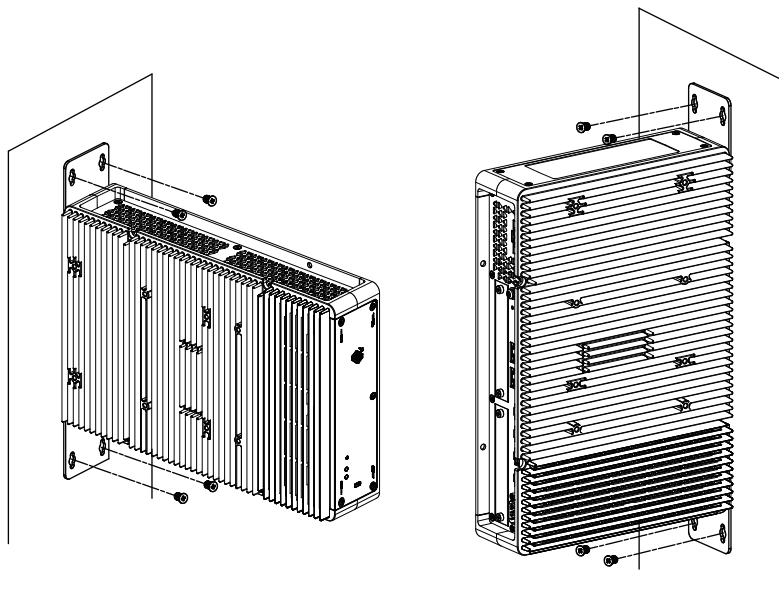

Instalación de Panel Type

Dimensiones del corte del panel

Corte una abertura de montaje en el panel de acuerdo con las dimensiones de corte del mismo.

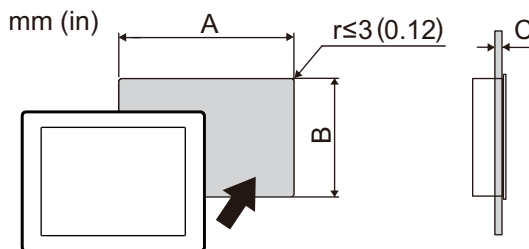

Nombre del modelo		
A	B	C
12 pulgadas		
301,5 mm (+1/-0 mm) (11,87 in [+0,04/-0 in])	227,5 mm (+1/-0 mm) (8,96 in [+0,04/-0 in])	1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
15 pulgadas		
383,5 mm (+1/-0 mm) (15,1 in [+0,04/-0 in])	282,5 mm (+1/-0 mm) (11,12 in [+0,04/-0 in])	1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
15 pulgadas Ancho		

Nombre del modelo		
A	B	C
394 mm (+1/-0 mm) (15,51 in [+0,04/-0 in])	250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in])	1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
19 pulgadas Ancho		
449,5 mm (+1/-0 mm) (17,7 in [+0,04/-0 in])	279,5 mm (+1/-0 mm) (11,0 in [+0,04/-0 in])	1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Procedimiento de instalación

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
- Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO

CARCASA CON ROTURA


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


1. Compruebe que la junta esté colocada firmemente en la ranura del bisel que recorre el perímetro del marco del panel de visualización.

NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase [Sustitución de la junta de instalación](#), página 121 para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.

- Basándose en las Dimensiones del corte del panel, página 69, corte una abertura de montaje en el panel y coloque el Panel Type al panel desde la parte frontal.

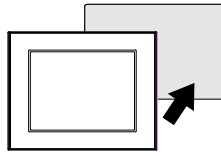


- Confirme que el seguro anticaída en la parte superior del Panel Type esté conectado al panel.

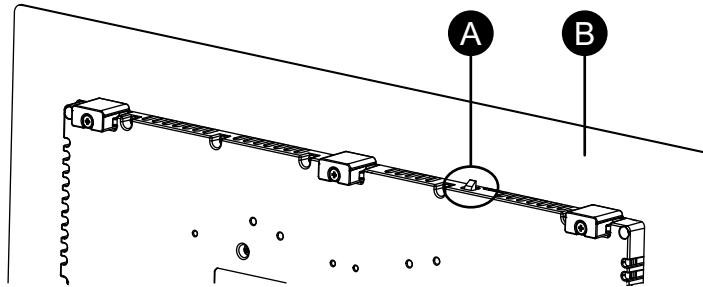

- A. Seguro anticaída
- B. Panel

- Inserte las piezas de sujeción en los orificios del soporte en las partes superior, inferior, izquierda y derecha, y use una destornillador para ajustar los tornillos poco a poco, alternando entre los tornillos en posición diagonal.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).

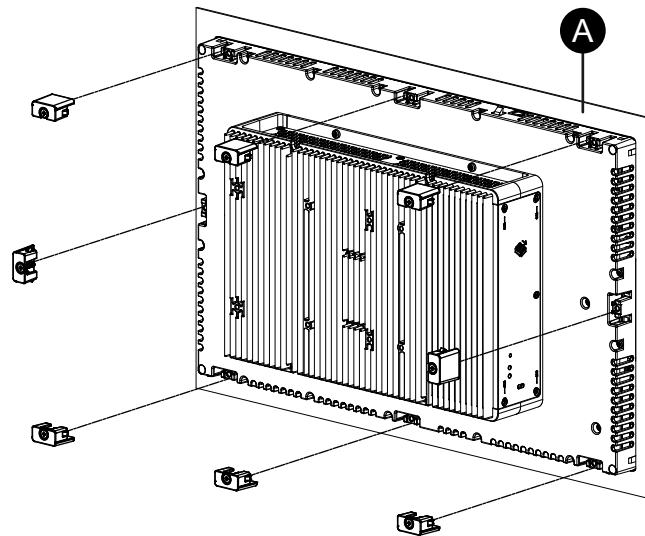

- A. Panel

El n.º de piezas de sujeción para cada Panel Type son los siguientes.

12 pulgadas	Parte superior - 2, Parte inferior - 2
Más de 12 pulgadas	Parte superior - 3, Parte inferior - 3, Izquierda - 1, Derecha - 1

Procedimiento de desmontaje

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
- Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

RIESGO DE DAÑOS PERSONALES

No deje que este producto se caiga cuando lo saque del panel.

- Manténgalo en su lugar después de quitar los sujetadores.
- Use las dos manos.
- Tenga cuidado de no lastimarse los dedos cuando presione el seguro anticaída.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO


DAÑOS MATERIALES

Saque este producto mientras presiona el seguro anticaída o bien asegúrese de que dicho seguro no toque el panel.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


1. Utilice un destornillador para aflojar los tornillos gradualmente (girar en sentido horario) de las piezas de sujeción (superior, inferior, izquierdo y derecho), alternando de manera diagonal entre los tornillos hasta que estén todos bien sueltos.

NOTA: Para ver el número de piezas de sujeción en su modelo, consulte en N.º de piezas de sujeción en el paso 4 del Procedimiento de instalación, página 70.

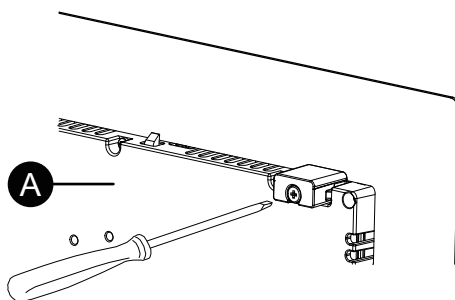

A. Parte posterior

2. Mientras presiona el seguro anticaída en la parte superior del Panel Type, retire el Panel Type del panel lentamente.

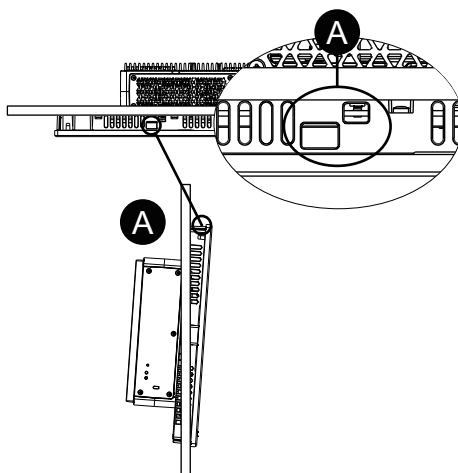

Cableado de la fuente de alimentación

Preparación del cable de alimentación de CC/CA

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte la alimentación antes de cablear los terminales de alimentación de este producto.
- Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
- Puesto que este producto no está equipado con un interruptor de alimentación, asegúrese de conectar uno a la fuente de alimentación.
- Asegúrese de conectar el terminal FG/PE de este producto a tierra.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

NOTA:

- Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra) se conectan dentro de este producto.
- Cuando conecte el terminal FG/ PE, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).
- Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.
- No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.
- Para evitar la posibilidad de un cortocircuito en el terminal, use un borne con una manga aislante.
- Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.
- El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.
- Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.
- Para la entrada de CA, use un dispositivo de protección del circuito de derivación de un máximo de 20 A.
- Los modelos de CA obtienen la Certificación UL para usar en entornos con clasificación de Sobretensión de Categoría II o inferior.
- Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.

Cable de alimentación de CA/CC	
Sección recomendada	0,75...3,5 mm ² (18...12 AWG)*1
Tipo de conductor	Hilo rígido o trenzado*2

Cable de alimentación de CA/CC	
Longitud del conductor	 $\frac{10}{0.39}$ $\frac{\text{mm}}{\text{in}}$
Controlador de dispositivo recomendado ^{*3}	SZS 0.6x3.5 (1205053)
Terminales de pines recomendados ^{*3}	3201288 AI 0,75-10 GY 3200182 AI 1 -10 RD 3200195 AI 1,5 -10 BK 3202533 AI 2,5 -10 BU
Tenaza recomendada para el terminal de pines ^{*3}	CRIMPFOX 6

^{*1} Dado el alto nivel de corriente eléctrica que fluye en e modelo de CC, se recomienda utilizar cables gruesos para minimizar las caídas de tensión como resultado del cableado.

^{*2} Cuando use hilos trenzados, compruebe la corriente eléctrica admitida por el hilo.

^{*3} Los productos son fabricados por Phoenix Contact.


Conductor de puesta a tierra de CA	
Sección recomendada	2 mm ² o más (14 AWG o superior)
Tamaño del terminal de anillo ^{*1}	 A. $\Phi 4,3$ mm (0,17 in) o más B. 7,2 mm (0,28 in) o menos
Terminal de anillo recomendado ^{*2}	V2-P4 V5.5-S4

^{*1} Para prevenir un cortocircuito provocado por tornillos flojos, utilice un terminal a presión con una manga aisladora.

^{*2} Los productos son fabricados por J.S.T Mfg. Co., Ltd.

Conexión del cable de alimentación de CA

Conector de alimentación de CA: Bloques de terminales de resortes

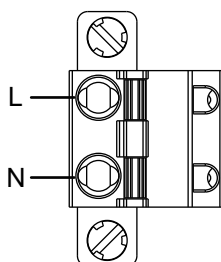


Conexión	Cable
L	Energizado
N	Neutro

Cómo conectar el cable de alimentación de CA

1. Afloje el tornillo en el terminal de puesta a tierra de protección (PE), conecte el conductor de tierra y refuerce el tornillo.

NOTA:

- El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).
- Si el cable no se conecta al terminal PE correctamente, es posible que la función táctil no responda normalmente.

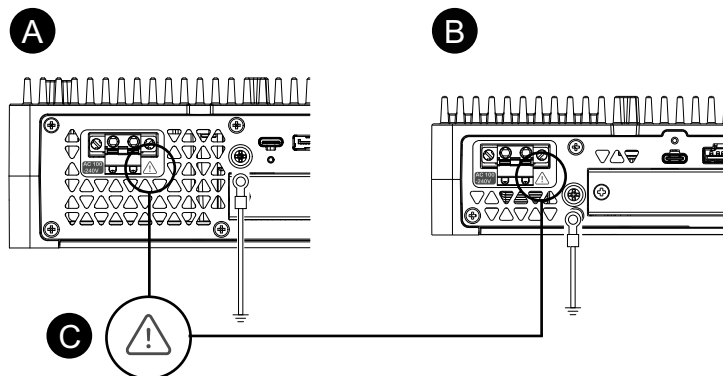

A. Advanced Box

B. Standard Box


C. Este símbolo indica que debe usar cable de cobre clasificado para 75 °C (167 °F).

2. Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
3. Asegúrese de engarzar correctamente el terminal de pines al extremo de cada uno de los hilos del cable de alimentación.
4. Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.

- Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para sujetar el hilo en el lugar.

NOTA:

- Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.
- Cuando realice la conexión con hilos trenzados, no suelde dichos hilos.

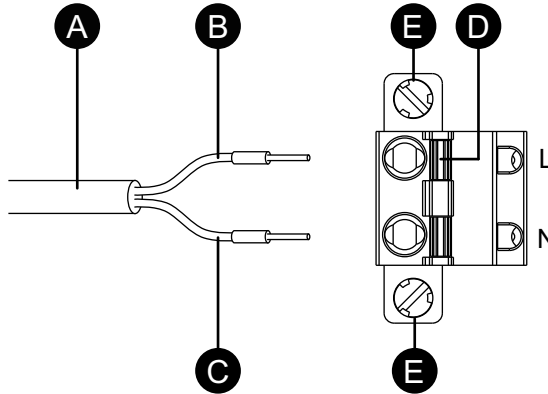


- A. Cable de alimentación
- B. Negro
- C. Blanco
- D. Botón de apertura
- E. Tornillo

- Después de introducir ambos hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CA en el conector de alimentación de este producto.
- Coloque los tornillos en ambos lados del conector.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

Conexión del cable de alimentación de CC

Conector de alimentación de CC: Bloques de terminales de resortes

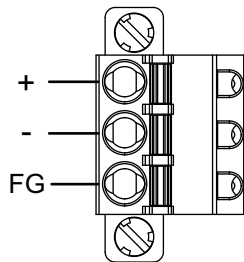

Conexión	Cable
+	24 Vcc
-	0 Vcc
FG	Conexión del terminal con puesta a tierra al chasis del panel.


Conexión del cable de alimentación CC

- Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
- Asegúrese de engarzar correctamente el terminal de pines al extremo de cada uno de los hilos del cable de alimentación.

3. Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.
4. Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para sujetar el hilo en el lugar.

NOTA:

- Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.
- Cuando realice la conexión con hilos trenzados, no suelde dichos hilos.
- Si el cable no se inserta de manera correcta en el terminal FG, es posible que la función táctil no responda normalmente.
- No es necesario utilizar el terminal PE.

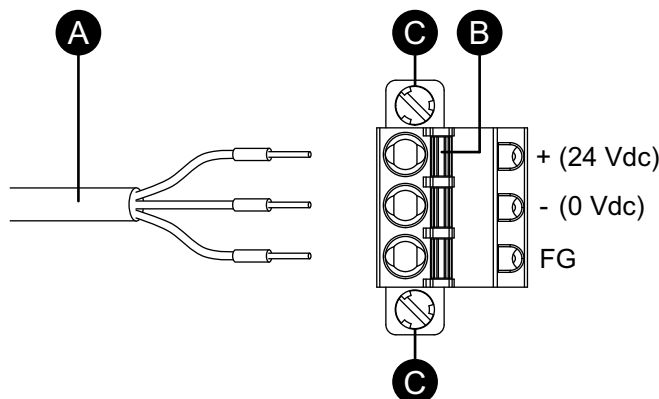

- A. Cable de alimentación
- B. Botón de apertura
- C. Tornillo

5. Después de introducir los tres hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CC en el conector de alimentación de este producto.
6. Coloque los tornillos en ambos lados del conector.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

Precauciones de la fuente de alimentación

⚡⚠ PELIGRO

CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- Instale y sujete este producto en un panel de instalación o armario antes de conectar la fuente de alimentación y las líneas de comunicación.
- Sujete con firmeza los cables de alimentación al panel de instalación o al armario.
- Evite aplicar una fuerza excesiva en el cable de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Mejora de la resistencia al ruido/sobretensiones



- El cable de alimentación de este producto no se debe agrupar con líneas de circuitos principales (alta tensión, alta corriente) ni con líneas de señales de entrada/salida, ni colocarse cerca de las mismas, y todos los sistemas se deben mantener separados. Si las líneas eléctricas no se pueden cablear a

través de un sistema separado, use cables blindados para las líneas de entrada/salida.

- Asegúrese de que el cable de alimentación sea lo más corto posible y trence los extremos de los cables (por ejemplo, cableado trenzado) cerca de fuente de alimentación.
- Si se produce un exceso de ruido en la línea de alimentación, conecte un transformador para reducir los ruidos, un filtro de ruidos u otro dispositivo antes de encender el equipo.
- Conecte un dispositivo de protección contra sobretensiones para controlar las subidas de tensión.
- Para aumentar la resistencia al ruido, conecte un núcleo de ferrita al cable de alimentación.


Conexiones de la fuente de alimentación

- Cuando suministre energía a este producto, conecte la alimentación tal como se muestra a continuación.

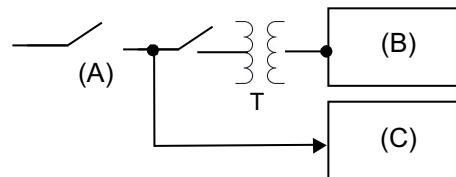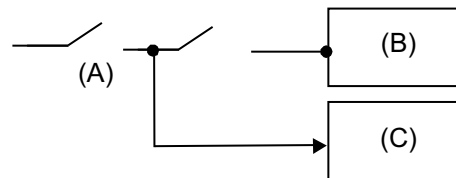


- A. Suministro de energía principal
- B. Este producto
- C. Otra unidad


- El siguiente dibujo muestra la conexión de un supresor de sobretensiones:

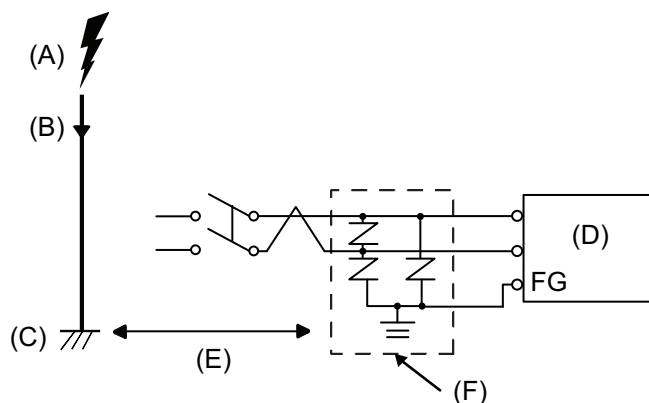

- A. Rayo
 - B. Pararrayos
 - C. Tierra
 - D. Este producto
 - E. Proporcionar una distancia adecuada
 - F. Dispositivo supresor de sobretensiones
- Conecte un supresor de sobretensiones para evitar daños a este producto como resultado de una subida de tensión proveniente de un gran campo electromagnético generado por el impacto directo de un rayo.
También recomendamos conectar el cable cruzado de tierra de este producto cerca del borne de tierra del supresor de sobretensiones.
Se espera que este producto se vea afectado debido a fluctuaciones en la potencia de puesta a tierra cuando hay un sobrecarga de energía eléctrica importante en la tierra del pararrayos cuando cae el rayo. Deje una distancia adecuada entre el punto de conexión a tierra del pararrayos y el punto de conexión a tierra del supresor de sobretensiones.
 - Si la variación de tensión sale de los límites preestablecidos, conecte una fuente de alimentación regulada.

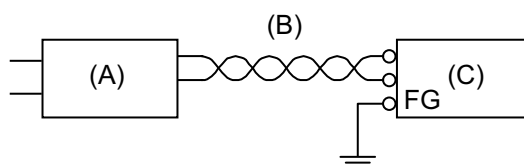

- A. Fuente de alimentación regulada
 - B. Cable de par trenzado
 - C. Este producto
- Seleccione una fuente de alimentación con un bajo nivel de ruido para conectar entre la línea y tierra. Si hay un exceso de ruido, conecte un transformador de aislamiento. Utilice transformadores de aislamiento con capacidades superiores al consumo de energía máximo, incluso el del Box Module. Consulte Especificaciones eléctricas, página 29.

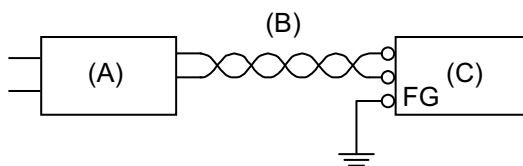


- A. Transformador de aislamiento
- B. Cable de par trenzado
- C. Este producto

Puesta a tierra

Puesta a tierra independiente

Siempre debe conectar a tierra el terminal FG/PE. Asegúrese de separar este producto del FG/PE de otros dispositivos, tal como se muestra a continuación.

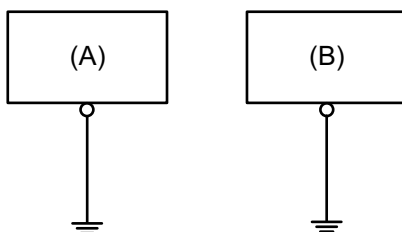

- A. Este producto
- B. Otro equipo

Precauciones


- Compruebe que la resistencia de la conexión a tierra sea de 100 Ω o menos.
- El cable de FG/PE debería tener una sección transversal de 2 mm² (AWG 14) o superior*1. Cree el punto de conexión lo más cercano posible este producto; el cable debe ser lo más corto posible. Cuando utilice un cable de puesta a tierra largo, sustituya el cable fino con uno más grueso y colóquelo en un conducto.
- Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra) se conectan dentro de este producto. Cuando conecte la línea de SG a otro dispositivo, asegúrese de que no se forme un bucle de tierra.

*1 Respete los códigos y las normas locales.

Toma de tierra común


Si los dispositivos no están bien conectados a tierra, se puede crear una interferencia electromagnética (EMI). La interferencia electromagnética (EMI) puede provocar interrupciones en la comunicación. Si no se puede utilizar la puesta a tierra independiente, use un punto de puesta a tierra común, tal como se muestra en la siguiente configuración. No use ninguna otra configuración para la puesta a tierra común.

Puesta a tierra correcta

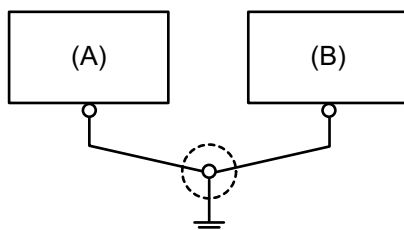

- A. Este producto
- B. Otro equipo

Puesta a tierra incorrecta

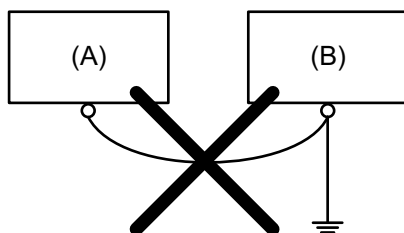

- A. Este producto
- B. Otro equipo

Instalación del almacenamiento

Instalación de HDD/SSD

Puede instalar 2 HDD o SSD al Advanced Box y 1 HDD o SSD al Standard Box.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

DAÑOS AL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y PÉRDIDA DE DATOS

- Corte la alimentación eléctrica antes de entrar en contacto con un dispositivo de almacenamiento instalado.
- Use solamente los dispositivos de almacenamiento vendidos por Pro-face como accesorios para este producto.
- Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos regularmente ya que los dispositivos de almacenamiento tienen una vida útil y la pérdida accidental de los datos puede ocurrir en cualquier momento.
- Confirme que el dispositivo de almacenamiento esté correctamente orientado antes de insertarlo.
- No doble, golpee ni deje caer el dispositivo de almacenamiento.
- No toque los conectores del dispositivo de almacenamiento.
- No desmonte ni modifique el dispositivo de almacenamiento.
- Mantenga el dispositivo de almacenamiento seco.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

ATENCIÓN

VIBRACIÓN EXCESIVA

Proteja el HDD contra vibraciones y golpes cuando lo instala o lo saca.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


AVISO

CARCASA CON ROTURA


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.

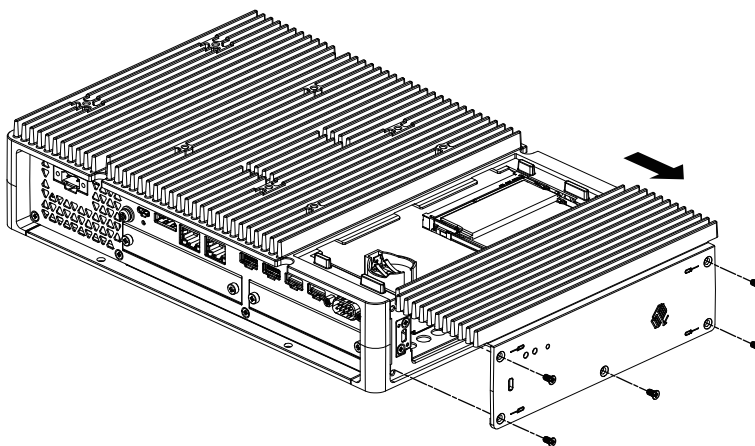

4. Inserte el HDD o SSD en la ranura.
Advanced Box 2 ranuras (parte superior: Disk 2, parte inferior: Disk 1)
Standard Box 1 ranura (Disk 1)

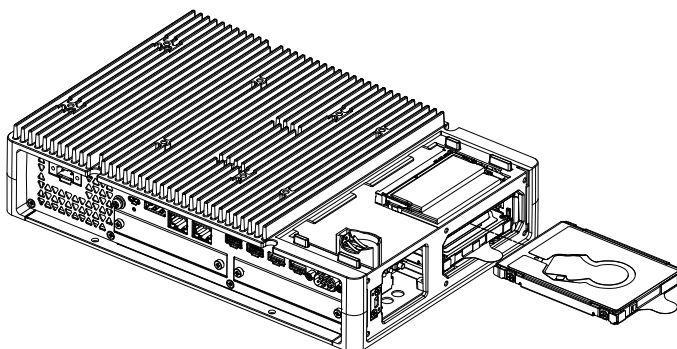

5. Cuando quite el HDD o SDD, tire la lengüeta.

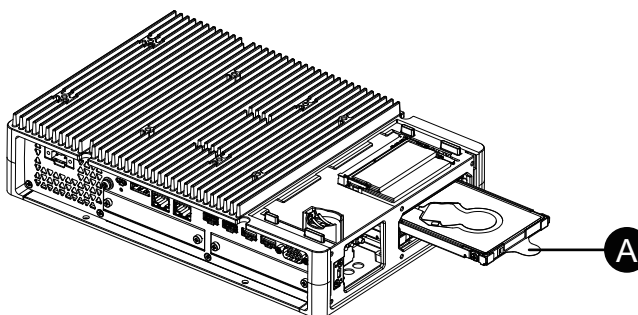

A. Lengüeta

- Vuelva a poner la cubierta de la escotilla de mantenimiento y ajuste los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Instalación de SSD M.2

A continuación se describe cómo instalar la tarjeta SSD M.2. El tamaño de la tarjeta SSD M.2 se ajusta al Tipo 2242. SSD M.2 se convierte en el Disk 0.

Cuando instala la SSD M.2, se requiere el kit de enfriamiento de M.2 opcional. Cómprelo e instálelo usando los siguientes pasos.


Kit de enfriamiento M.2 para Advanced Box: PFXYP6HSM2A*1

Kit de enfriamiento M.2 para Standard Box: PFXYP6HSM2S


*1 Si usa el Advanced Box con el kit del ventilador, el kit de enfriamiento de M.2 no es necesario.

Contenido del paquete del kit de enfriamiento de M.2

Para Advanced Box:

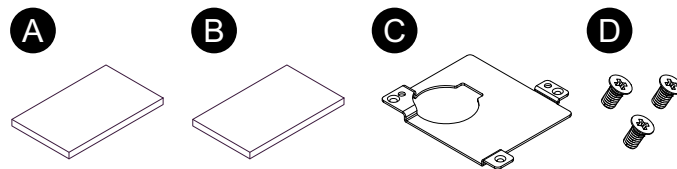

Para Standard Box:

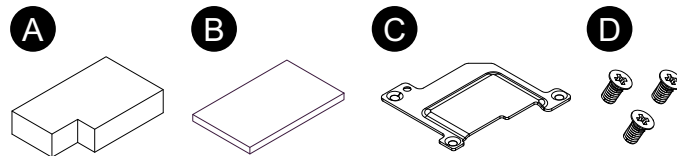

- Almohadilla para el disipador térmico (para la parte inferior)
- Almohadilla para el disipador térmico (para la parte superior)
- Disipador térmico
- Tornillos para el disipador térmico

⚡⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ ATENCIÓN

DAÑOS AL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y PÉRDIDA DE DATOS

- Corte la alimentación eléctrica antes de entrar en contacto con un dispositivo de almacenamiento instalado.
- Use solamente los dispositivos de almacenamiento vendidos por Pro-face como accesorios para este producto.
- Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos regularmente ya que los dispositivos de almacenamiento tienen una vida útil y la pérdida accidental de los datos puede ocurrir en cualquier momento.
- Confirme que el dispositivo de almacenamiento esté correctamente orientado antes de insertarlo.
- No doble, golpee ni deje caer el dispositivo de almacenamiento.
- No toque la parte interior del dispositivo de almacenamiento, ni los conectores.
- No desmonte ni modifique el dispositivo de almacenamiento.
- Mantenga el dispositivo de almacenamiento seco.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


AVISO

CARCASA CON ROTURA


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.

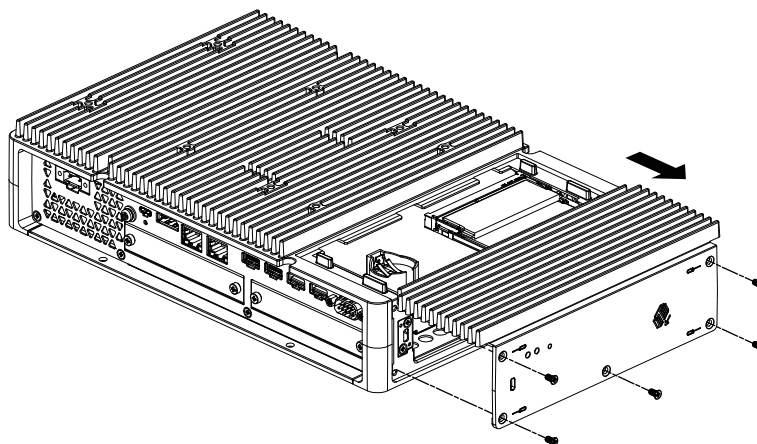


4. Ponga la almohadilla para el disipador térmico (para la parte inferior) en el área de instalación de la tarjeta SSD M.2. Si usa el Advanced Box con el kit del ventilador, este paso no es necesario.

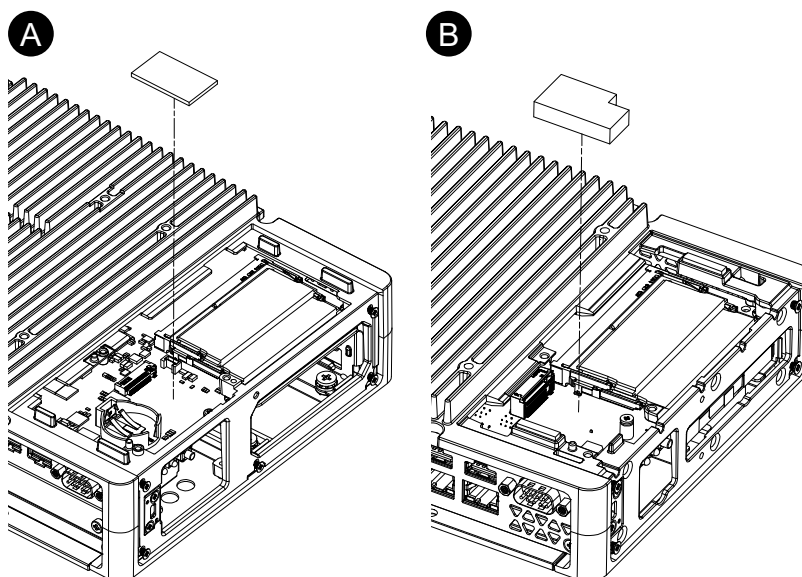

- A. Advanced Box
- B. Standard Box


5. Quite el tornillo del área de instalación de la tarjeta SSD M.2 en el producto.

NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

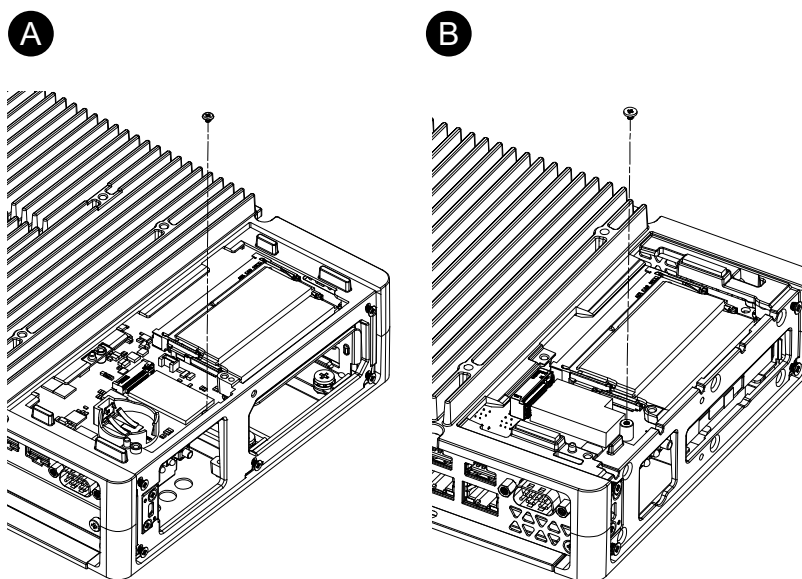

- A. Advanced Box
- B. Standard Box


6. Inserte la tarjeta SSD M.2 de manera diagonal, como se muestra a continuación, y empujela desde arriba.

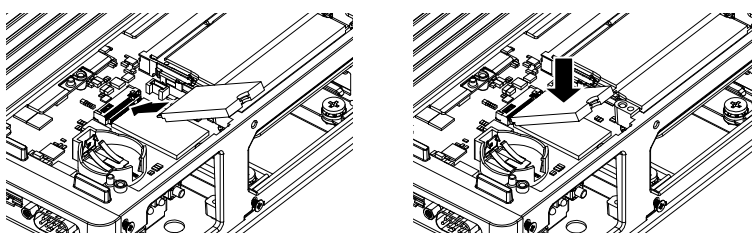


7. Asegure la tarjeta SSD M.2 con el tornillo que se quitó en el paso 5. Cuando usa el Advanced Box con el kit del ventilador, los pasos 8 y 9 no son necesarios.

NOTA:

- Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
- El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

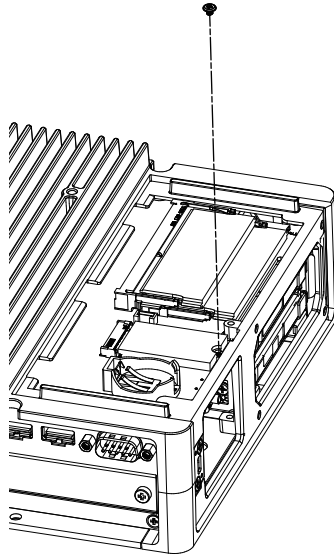


8. Ponga la almohadilla para el disipador térmico (para la parte superior) en el SSD de M.2.

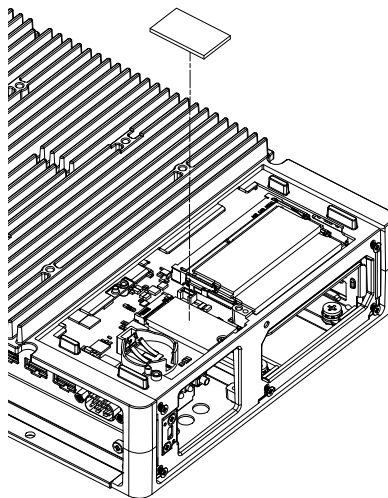

9. Coloque el disipador térmico y sujételo con los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

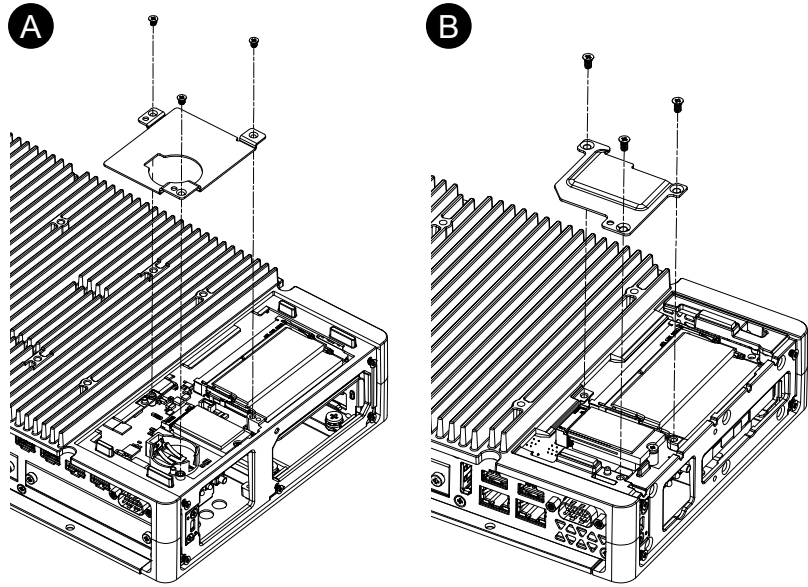

A. Advanced Box

B. Standard Box

10. Vuelva a poner la cubierta de la escotilla de mantenimiento y ajuste los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Instalación de la ranura de expansión

Instalación de PCI/PCIe

Cuando usa el Advanced Box con ranuras de tarjeta PCI/PCIe conectadas, puede instalar tarjetas PCI/PCIe disponibles en plaza. Puede instalar las tarjetas PCI/PCIe con la siguiente configuración.

	Ranura 1	Ranura 2
PCI x 1 + PCIe x 1	PCI	PCIe
PCIe x 2	PCIe1	PCIe2
PCI x 2	PCI1	PCI2

NOTA:

- El consumo de energía total de las tarjetas PCI/PCIe puede ser de hasta 12 W, independientemente de si hay una o dos tarjetas instaladas.
- Para los tamaños de la tarjeta PCI/PCIe consulte Especificaciones funcionales, página 41.

⚡⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


AVISO

CARCASA CON ROTURA


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
3. Quite los tornillos (4 piezas) de la cubierta de la ranura de PCI/PCle.

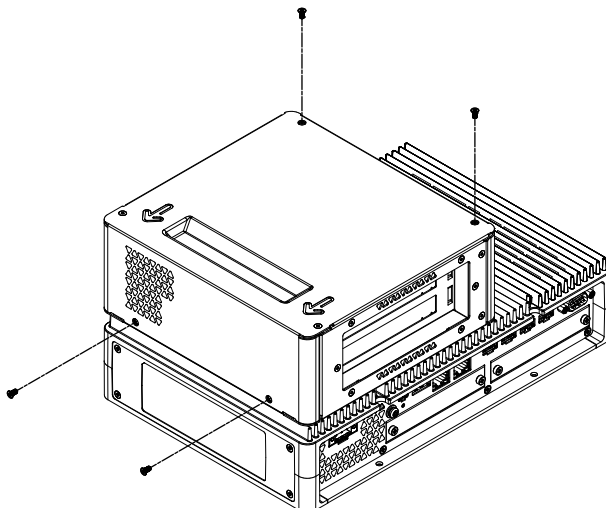

4. Deslice la cubierta en la dirección de la flecha en la parte superior de la misma y quitela.

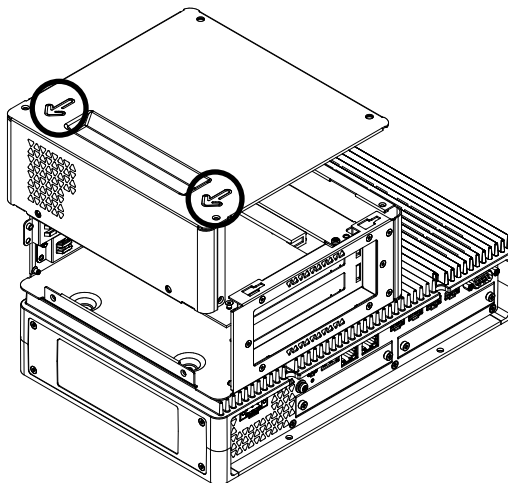


5. Quite los tornillos de la cubierta de la interfaz y retire la cubierta.

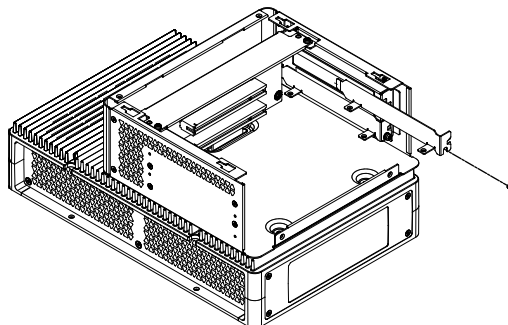

6. Inserte la tarjeta PCI/PCIe y asegúrela con el tornillo que se quitó en el paso 5.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

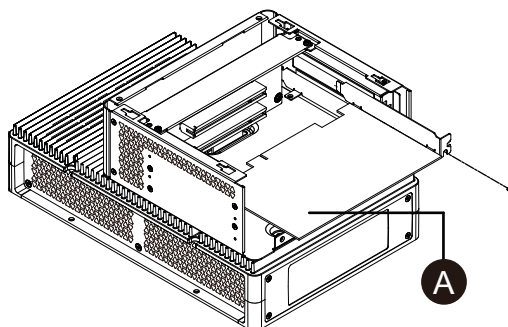

A. Tarjeta PCI/PCIe

7. Vuelva a poner la cubierta de la ranura de PCI/PCIe y ajuste los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Instalación de la memoria

Instalación de DIMM

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

DAÑOS AL MÓDULO DE MEMORIA Y PÉRDIDA DE DATOS

- Corte la alimentación eléctrica antes de entrar en contacto con un módulo de memoria instalado.
- Use solamente los módulos de memoria vendidos por Pro-face como accesorios para este producto.
- Confirme que el módulo de memoria esté correctamente orientado antes de insertarlo.
- No doble, golpee ni deje caer el módulo de memoria.
- No toque la parte interior del módulo de memoria, ni los conectores.
- No desmonte ni modifique el módulo de memoria.
- Mantenga el módulo de memoria seco.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


AVISO

CARCASA CON ROTURA


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.

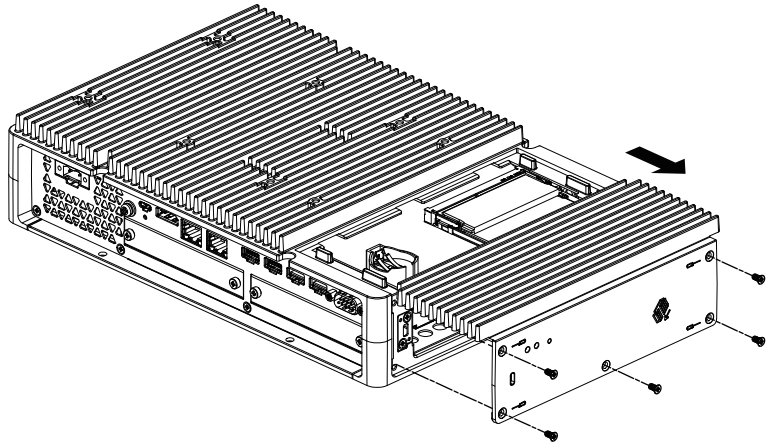

4. Inserte el módulo DIMM de manera diagonal, como se muestra a continuación, y empujelo desde arriba.

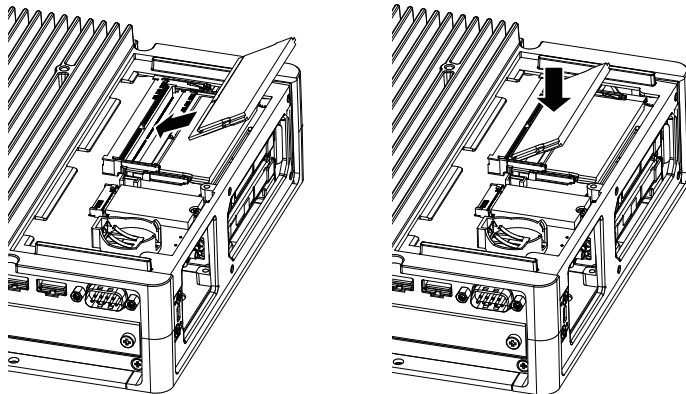

5. Vuelva a poner la cubierta de la escotilla de mantenimiento y ajuste los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Instalación de la interfaz opcional

Procedimiento de instalación común

Introducción

Tiene la opción de instalar una interfaz de cartucho en este producto. Puede instalar dos ranuras en el Advanced Box y una ranura en el Standard Box. Esta sección explica cómo conectar una interfaz opcional al Box Module.

Algunas interfaces opcionales requieren hacer más que simplemente insertarlas en el producto. Para más información, consulte las páginas para cada interfaz opcional.

Instalación

⚡⚠ PELIGRO**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

AVISO**DESCARGA ELECTROSTÁTICA**

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO**CARCASA CON ROTURA**

No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


NOTA: Cuando use las siguientes interfaces, tenga cuidado al colocar el Box Module por sí solo, ya sea montaje en la pared o montaje plano.

- RS-232C aislada x 2
- RS-422/485 aislada x 2

Si compró el Standard Box con la interfaz antes mencionada, quite la interfaz, coloque el Box Module en el panel, y después vuelva a conectar la interfaz. Después de comprarlo, cuando conecte la interfaz al Standard Box o a la ranura 2 para la interfaz en el Advanced Box, primero coloque el Box Module en el panel y después conecte la interfaz.


1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

3. Saque los tornillos de la cubierta de la interfaz opcional y retire la cubierta.

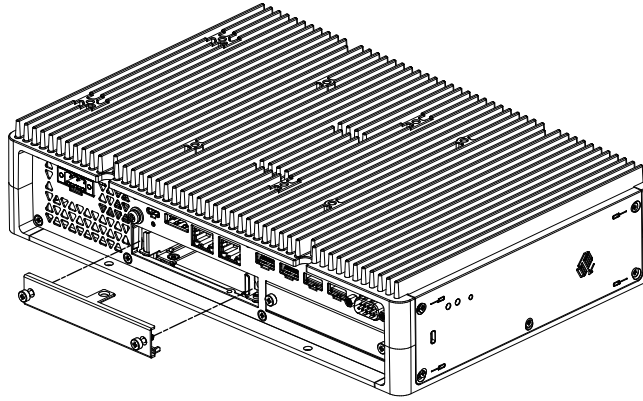

4. Con el lado marcado «UP» orientado hacia arriba, inserte la interfaz opcional en el Box Module y ajuste los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

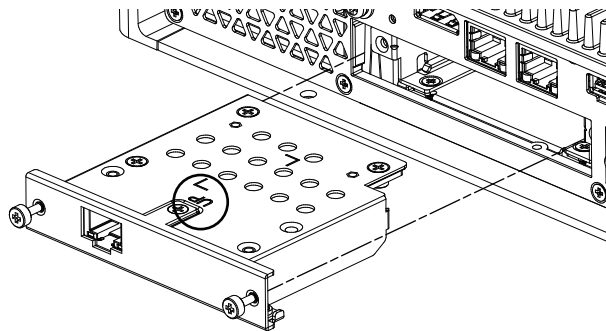

Antes de utilizar las opciones de la interfaz en serie

Las siguientes son algunas notas sobre el uso de las opciones de la interfaz en serie a continuación.

- RS-232C aislada x 2
- RS-232C x 4
- RS-422/485 aislada x 2

Con las opciones de la interfaz en serie, debido a la estructura interna de la opción, se asignan números de puerto COM que no existen físicamente en la actualidad. Antes de utilizar una interfaz en serie, revise las notas a continuación sobre los números de puerto COM.

Advertencia al realizar la instalación:

Cuando conecte las opciones de interfaz en serie a ambas ranuras abiertas en el Advanced Box o Advanced Model, conéctelas primero a la Ranura 1. Consulte Identificación de piezas y funciones, página 23.

Acerca de los números de puerto COM:

El puerto en serie en el Box Module está asignado como COM1 y el puerto COM2 está reservado. Como resultado, los números de los puertos COM para las opciones de la interfaz en serie comienzan a partir de COM3.

Incluso la opción de interfaz en serie con dos puertos físicos cuenta con cuatro puertos internos.

Acerca de RS-232C aislada x 2 y RS-422 x 2:

Después de colocarse en el cuerpo, los puertos a partir del lado izquierdo son COM3 y COM4. Como se señaló más arriba, hay cuatro puertos internos; por lo tanto, COM5 y COM6 también existen. No obstante, no se puede utilizar COM5 y COM6, a pesar de que aparecen en el Administrador de dispositivos de Windows® y en otras aplicaciones.

NOTA: Asegúrese de revisar el procedimiento de instalación del puerto de RS-422 x 2. Consulte RS-422/485 aislada x 2, página 100.

Acerca de RS-485 x 2:

Después que se coloca en el cuerpo, los puertos a partir del lado izquierdo son COM5 y COM6. Como se señaló más arriba, hay cuatro puertos internos; por lo tanto COM3 y COM4 también existen. No obstante, no se puede utilizar COM3 y COM4, aunque aparezcan en el Administrador de dispositivos de Windows® y en otras aplicaciones.

NOTA: Asegúrese de revisar el procedimiento de instalación del puerto de RS-485 x 2. Consulte RS-422/485 aislada x 2, página 100.

Acerca de RS-232C x 4:


Al final de los cables, los puertos RS-232C están numerados de P2 a P5. Los puertos se asignan en orden, a partir de P2, y de COM3 a COM6. Para esta opción, los puertos físicos e internos coinciden.

Si las opciones de la interfaz en serie están conectadas a ambas ranuras:

La Ranura 1 va de COM3 a COM6, y la Ranura 2 va de COM7 a COM10. Los números desactivados se describen más arriba para las opciones de la interfaz en serie: Para RS-232C aislada x 2 y RS-422 x 2, los últimos dos puertos están desactivados; para RS-485 x 2, los primeros dos puertos están desactivados. Para RS-232C x 4, los cuarto puertos está habilitados.


Ejemplo 1:

Si RS-232C aislada x 2 está conectada a la Ranura 1, y RS-422 x 2 está conectada a la Ranura 2, COM3, COM4, COM7, y COM8 están habilitados.

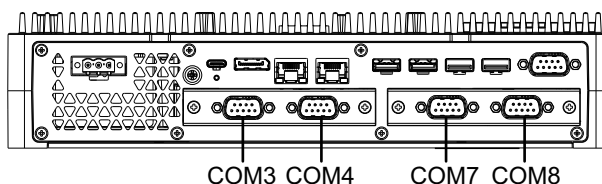

Ejemplo 2:

Si RS-232C aislada x 2 está conectada a la Ranura 1, y RS-485 x 2 está conectada a la Ranura 2, COM3, COM4, COM9, y COM10 están habilitados.

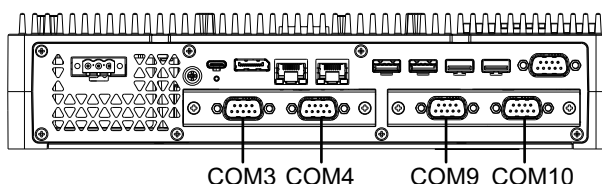


Si una opción de la interfaz en serie está conectada a sólo una de las dos ranuras:

Independientemente de si está conectada a la Ranura 1 o Ranura 2, los números desactivados son los descritos más arriba para cada opción de interfaz en serie.


Ejemplo 1:

Cuando la opción WiFi/Bluetooth está conectada a la Ranura 1, y RS-232C aislada x 2 está conectada a la Ranura 2, COM3, COM4, COM7, y COM4 están habilitados.

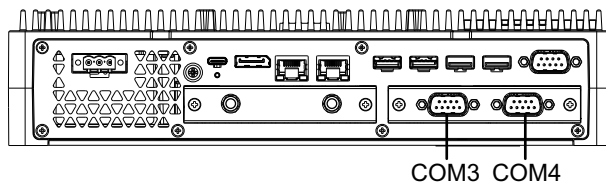

RS-232C aislada x 2

Especificaciones

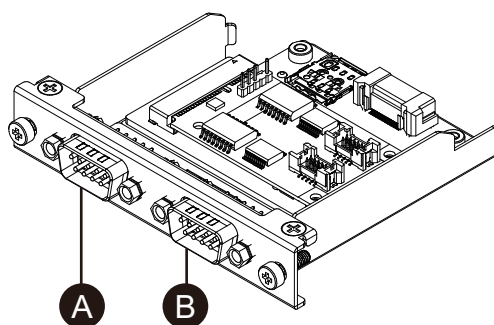

- A. Después de conectarla a la unidad, lado derecho
- B. Después de conectarla a la unidad, lado izquierdo

Transmisión asíncrona	RS-232C (aislada) x 2
Longitud de los datos	7 o 8 bits
Bit de parada	1 o 2 bits
Paridad	Ninguno, par o impar
Velocidad de transmisión de los datos	2.400...115.200 bps
Conector	Sub-D de 9 pines (macho)
Consumo de energía (máx.)	0,66 W

La interfaz en serie está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

⚡⚠ PELIGRO**INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA**

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:

- Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
- Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
- Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ ATENCIÓN**PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN**

- Las conexiones en los puertos de comunicación no deben sobrecargar los puertos.
- Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
- Utilice un conector Sub-D de 9 pines con tornillos sin fin.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo

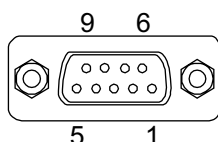


N.º del pin	RS-232C		
	Nombre de la señal	Dirección	Descripción
1	CD	Entrada	Detección de portadora
2	RD(RXD)	Entrada	Recibir datos
3	SD(TXD)	Salida	Enviar datos
4	ER(DTR)	Salida	Terminal de datos listo
5	SG	-	Toma de tierra de señalización (aislada)
6	DR(DSR)	Entrada	Conjunto de datos listo
7	RS(RTS)	Salida	Solicitud de envío
8	CS(CTS)	Entrada	Envío posible
9	CI (RI)	Entrada	Pantalla de estado llamada
Carcasa	FG	-	Toma de tierra

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

RS-232C x 4

Especificaciones

Puede utilizar cuatro puertos de RS-232C conectando el cable proporcionado.

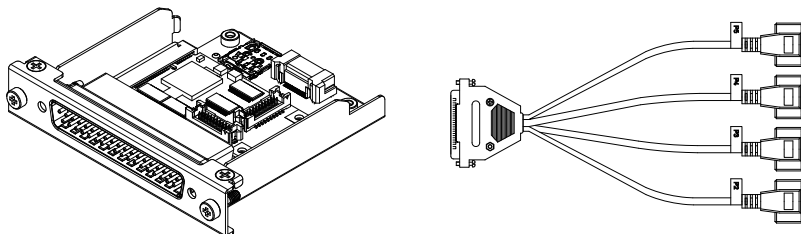

Transmisión asíncrona	RS-232C (no aislada) x 4
Longitud de los datos	7 o 8 bits
Bit de parada	1 o 2 bits
Paridad	Ninguno, par o impar
Velocidad de transmisión de los datos	2.400...115.200 bps
Conector	Sub-D de 37 pines (enchufe, lado del módulo)
	Sub-D de 9 pines (enchufe, lado del cable extendido)
Consumo de energía (máx.)	0,58 W

La interfaz en serie no está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

⚡ ⚠ PELIGRO

INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:

- Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
- Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
- Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN

- Las conexiones en los puertos de comunicación no deben sobrecargar los puertos.
- Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
- Utilice un conector Sub-D de 9 pines con tornillos sin fin.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Lado del cable extendido:

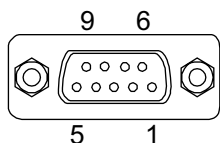


N.º del pin	RS-232C		
	Nombre de la señal	Dirección	Descripción
1	CD	Entrada	Detección de portadora
2	RD(RXD)	Entrada	Recibir datos
3	SD(TXD)	Salida	Enviar datos
4	ER(DTR)	Salida	Terminal de datos listo
5	SG	-	Toma de tierra de señalización (no aislada)
6	DR(DSR)	Entrada	Conjunto de datos listo
7	RS(RTS)	Salida	Solicitud de envío
8	CS(CTS)	Entrada	Envío posible
9	CI (RI)	Entrada	Pantalla de estado llamada
Carcasa	FG	-	Toma de tierra (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

RS-422/485 aislada x 2


Especificaciones

La interfaz RS-485 viene conectada en el cartucho de interfaz de fábrica por defecto. En función de los requisitos, puede cambiar la interfaz a una interfaz RS-422 incluida con el producto.

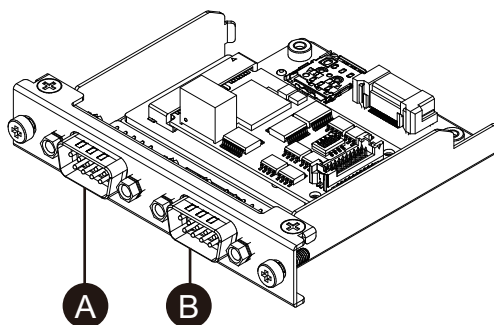


- A. Después de conectarla a la unidad, lado derecho
- B. Después de conectarla a la unidad, lado izquierdo
- C. Hilo rojo

Cable de interfaz RS-485

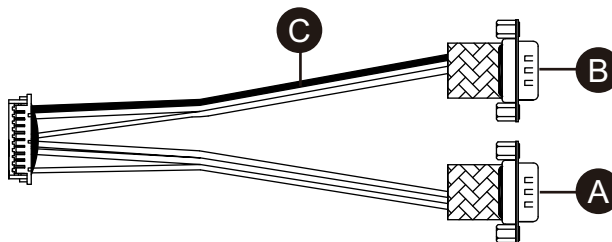

Cable de interfaz RS-422

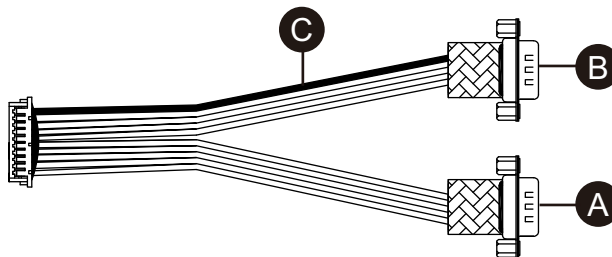

Transmisión asíncrona	RS-422 (aislada) x 2, RS-485 (aislada) x 2
Longitud de los datos	7 o 8 bits
Bit de parada	1 o 2 bits
Paridad	Ninguno, par o impar
Control de flujo	control xon/xoff
Velocidad de transmisión de los datos	2.400...115.200 bps
Conector	Sub-D de 9 pines (macho)
Consumo de energía (máx.)	0,58 W

La interfaz en serie está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

⚡⚠ PELIGRO

INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:

- Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
- Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
- Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ ATENCIÓN**PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN**

- Las conexiones en los puertos de comunicación no deben sobrecargar los puertos.
- Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
- Utilice un conector Sub-D de 9 pines con tornillos sin fin.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO**CARCASA CON ROTURA**

No supere el par de apriete especificado.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

RS-422: Conector de enchufe D-Sub de 9 pines


Costado del módulo

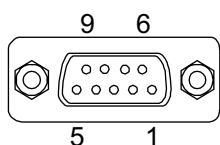

N.º del pin	RS-422		
	Nombre de la señal	Dirección	Descripción
1	TxD-	Salida	Enviar datos -
2	TxD+	Salida	Enviar datos +
3	RxD-	Entrada	Recibir datos -
4	RxD+	Entrada	Recibir datos +
5	SG	—	Toma de tierra de señalización (aislada)
6	NC	—	No hay conexión
7	NC	—	No hay conexión
8	NC	—	No hay conexión
9	NC	—	No hay conexión
Carcasa	FG	—	Toma de tierra

RS-485: Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo

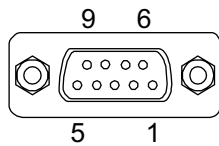


N.º del pin	RS-485		
	Nombre de la señal	Dirección	Descripción
1	Data-	Entrada/Salida	Datos de comunicación -
2	Data+	Entrada/Salida	Datos de comunicación +
3	NC	—	No hay conexión
4	NC	—	No hay conexión
5	SG	—	Toma de tierra de señalización (aislada)
6	NC	—	No hay conexión
7	NC	—	No hay conexión
8	NC	—	No hay conexión
9	NC	—	No hay conexión
Carcasa	FG	—	Toma de tierra

Para RS-422 y RS-485:

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Sustitución por RS-422


1. Use una llave poligonal (5 mm) para quitar los tornillos en la interfaz.

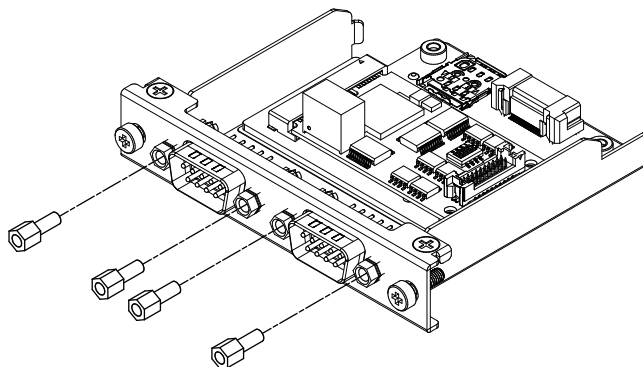

2. Desconecte el conector de la interfaz desde el cartucho, y desconecte también el cable conectado a la placa.

3. Conecte el conector del cable, tal y como se muestra a continuación, para que el hilo rojo del cable esté en la posición 1. Conéctelo de manera que el puerto con el hilo rojo esté en el lado B.


NOTA: Para la conexión de una interfaz RS-485, conecte el conector del cable, tal y como se muestra a continuación, para que el hilo rojo del cable esté en la posición 2.

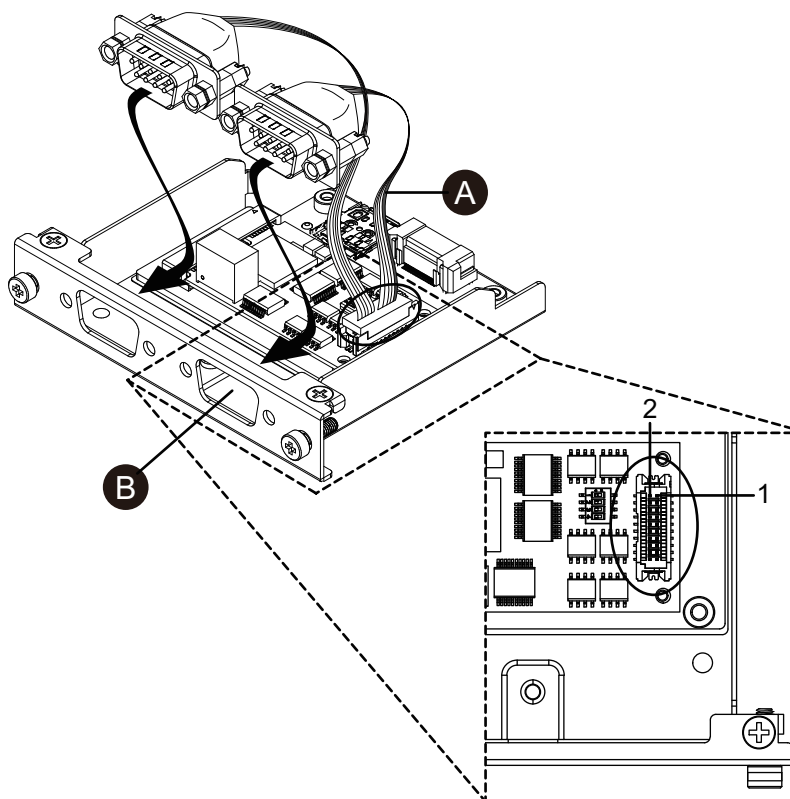

A. Hilo rojo


4. Inserte el conector de la interfaz RS-422 en el cartucho y ajuste los tornillos.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

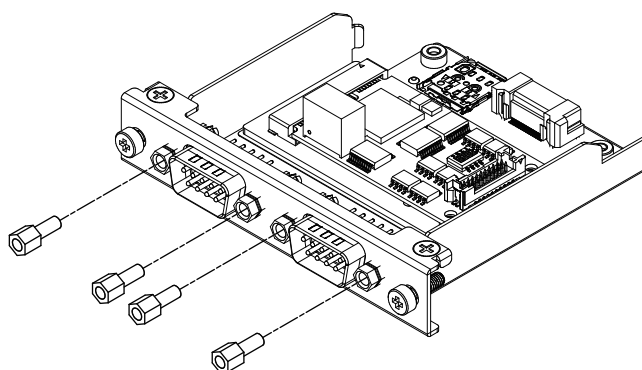

Configuración del resistor de terminación

Se requiere una configuración del resistor de terminación cuando usa RS-422/485 aislada x 2. Consulte la siguiente tabla para realizar la configuración.

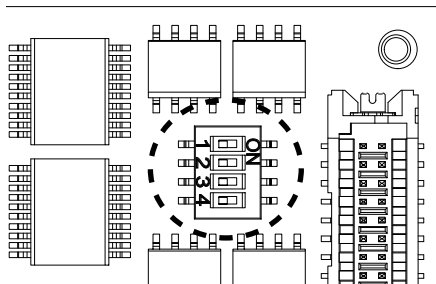

Conmutador DIP	OFF	ON	Puerto
1	Normal	Terminación	Para RS-422 (puerto identificado con un cable rojo)
2	Normal	Terminación	Para RS-422 (puerto no identificado con un cable rojo)
3	Normal	Terminación	Para RS-485 (puerto identificado con un cable rojo)
4	Normal	Terminación	Para RS-485 (puerto no identificado con un cable rojo)

WiFi/Bluetooth con antenas


Especificaciones

Si conecta antenas a esta interfaz, puede recibir señales de WiFi. Además, para aumentar la recepción, puede conectar un cable de antena extendido de WiFi/Bluetooth opcional (3 m) (PFXYP6CBWF3M).

NOTA:


- Este producto/accesorio no ha obtenido normas o certificaciones relacionadas con la radiofrecuencia. Obténgalas si son exigidas por las normas y certificaciones de su país. La información de certificación se encuentra en la tarjeta de WiFi/Bluetooth en nuestro portal web. Busque la información usando el número de modelo (PFXYP6MPWF) de WiFi/Bluetooth.
<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1002.html>
- Utilice este producto de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de su país.

Contenido del paquete

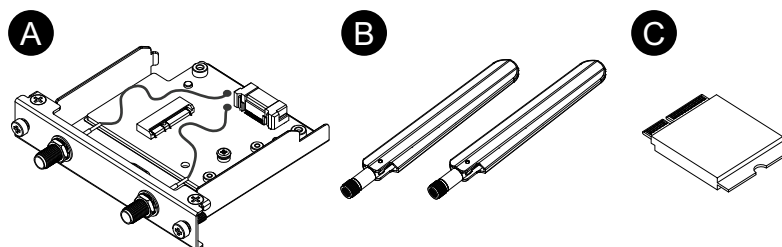

- A. Interfaz de WiFi/Bluetooth
- B. Antena
- C. Tarjeta de WiFi/Bluetooth

Tamaño de la antena

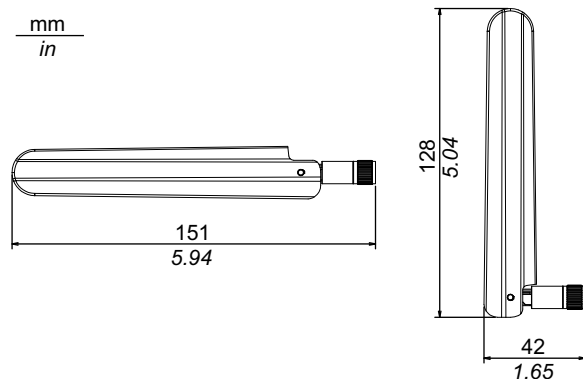

WiFi	Conector	Conector de la antena (SMA de enchufe) x 2
	Velocidad de transmisión	IEEE802.11a: máx. 54 Mbps IEEE802.11b: máx. 11 Mbps IEEE802.11g: máx. 54 Mbps IEEE802.11n: máx. 600 Mbps IEEE802.11ac: máx. 1733 Mbps
	Autenticación de la red	WPA, WPA2, 801.1X
	Cifrado de datos	WEP (64 bits y 128 bits), TKIP, AES-CCMP (128 bits), AES-GCMP (128 bits y 256 bits)
Bluetooth	Norma	Bluetooth 5.1
	Clase de potencia	Class 1
Consumo de energía (máx.)	5,1 W	

▲ ADVERTENCIA

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS/DE RADIO

Si desconoce la política que se aplica al uso del módulo de WiFi/Bluetooth, consulte al administrador al respecto antes de encenderlo.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz

El módulo de WiFi/Bluetooth usa una gama de frecuencias de 2,4 Ghz utilizadas por una amplia variedad de equipos inalámbricos. Por ejemplo, se usa en equipos médicos, científicos e industriales tales como los hornos de microondas, estaciones de difusión inalámbricas en el local (requieren licencias), estaciones de difusión inalámbricas de baja potencia (no requieren licencias), así como estaciones de difusión inalámbricas amateur (requieren licencias).

1. Antes de usar este producto, compruebe que no haya ninguna estación de difusión inalámbrica en el local, ni estación de difusión inalámbrica de baja potencia, ni estación de difusión inalámbrica amateur en la vecindad.
2. En el caso de que el módulo de WiFi/Bluetooth produzca una interferencia perjudicial a cualquier otra «estación de difusión inalámbrica en el local», cambie inmediatamente la frecuencia de canales del módulo de WiFi/Bluetooth, cambie la ubicación del mismo o detenga la operación de emisiones radioeléctricas y comuníquese con el administrador de la red inalámbrica para resolver el problema.

Seguridad de su LAN inalámbrica

Dado que las redes LAN inalámbricas generalmente no ofrecen una seguridad de los datos adecuada, pueden surgir los siguientes problemas.

1. Acceso ilícito a la información en las comunicaciones.

- Existe la posibilidad de que la información en los correos electrónicos, así como información personal tales como los ID de usuario, contraseñas y números de tarjetas de crédito sean interceptadas intencionalmente por un tercero malicioso.

2. Acceso ilegal

Un tercero malicioso puede obtener acceso a información personal y de la empresa sin autorización por medio de la red de área local con el fin de:

- obtener información personal y confidencial (fuga de información);
- hacerse pasar por otra persona al comunicarse como si fuera esa persona difundiendo información inválida (spoofing);
- cambiar las comunicaciones y transmitir el contenido modificado (falsificación);
- dañar de manera crítica los datos y los sistemas por medio de un virus (daño).

Este producto de LAN inalámbrica incluye funciones de seguridad que permiten configurar los ajustes relacionados con la seguridad que reducen la probabilidad de que surjan los problemas mencionados.

Se recomienda familiarizarse con las posibles implicaciones de lo que podría suceder al usar un producto inalámbrico sin habilitar las funciones de seguridad. Recomendamos también que configure los ajustes relacionados con la seguridad y que use los productos inalámbricos bajo su responsabilidad.

Conexión de tarjeta y antenas de WiFi/Bluetooth

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN


Las conexiones en los puertos de comunicación no deben sobrecargar los puertos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.


NOTA:

- Conecte la antena solamente después de colocar el producto en el panel.
- No bloquee el área de la antena de WiFi/Bluetooth con la mano, el cuerpo u otros objetos. Puede producir interferencias en las comunicaciones de WiFi/Bluetooth.

1. Quite el tornillo del área de instalación de la tarjeta de WiFi/Bluetooth en la unidad interfaz.

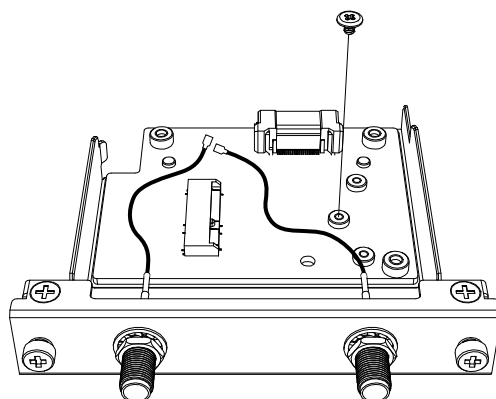


2. Inserte la tarjeta de WiFi/Bluetooth de manera diagonal, como se muestra a continuación, y empújela desde arriba.

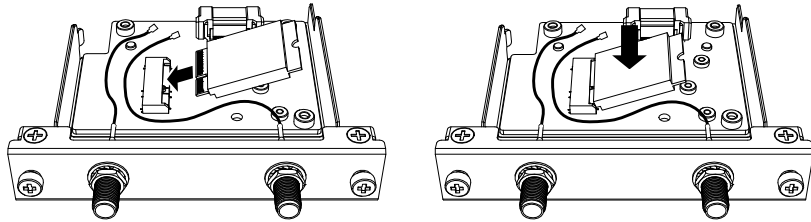


3. Sujete la tarjeta con el tornillo que se quitó en el paso 1.

NOTA:


- Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
- El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

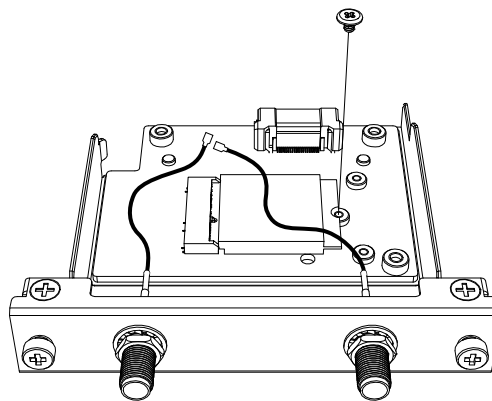


4. Enchufe el conector del cable de la antena en el conector de la tarjeta, tal y como se muestra a continuación. Mirando desde la parte de arriba de la interfaz, enchufe el conector del cable en el lado izquierdo al conector 1 y el conector del cable en el lado derecho al conector 2.

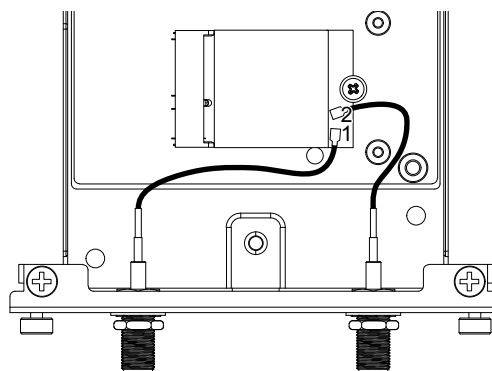


5. Inserte las antenas en el conector y gire en sentido horario.

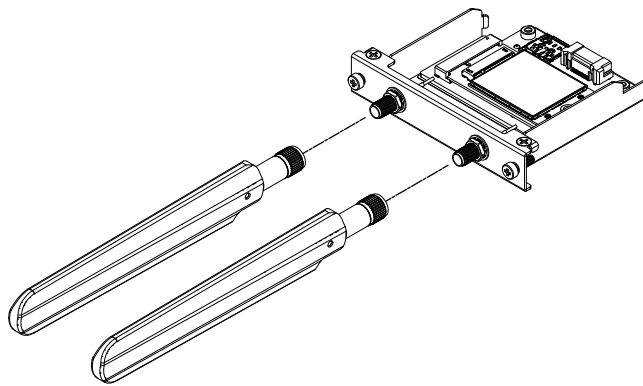

6. Puede cambiar la dirección de las antenas hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

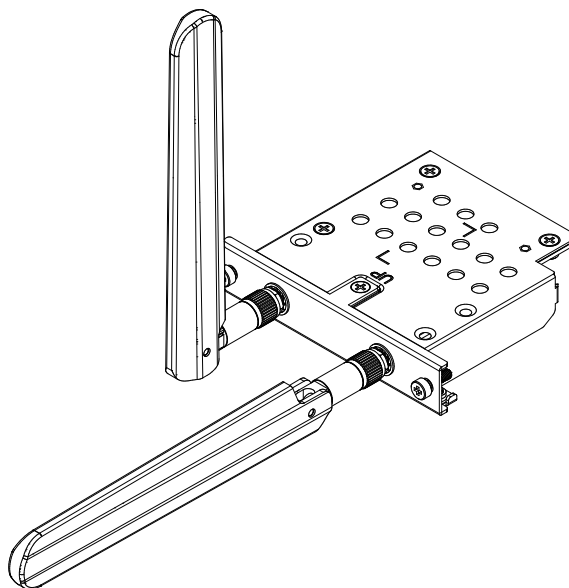

NOTA: Si utiliza el cable de antena extendido de WiFi/Bluetooth opcional (3 m) (PFXYP6CBWF3M) y desea tender el cable fuera del panel, consulte las dimensiones de la apertura a continuación.

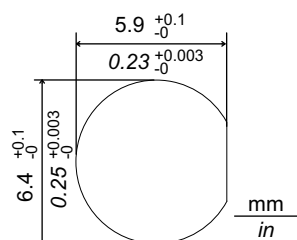

Abrazadera de cable USB Tipo A/Tipo C

Sujeción de la abrazadera del cable USB

Cuando use un dispositivo USB, coloque una abrazadera del cable USB al interfaz de USB para evitar que se desconecte el cable USB.


▲ ADVERTENCIA


PELIGRO DE EXPLOSIÓN

- No desconecte el equipo mientras el circuito está activo o a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.
- Corte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.
- Asegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sobrecarguen los puertos. Tenga en cuenta la vibración en el entorno cuando tome esta determinación.
- Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
- Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.
- Utilice solamente configuraciones de USB no inflamables.
- Confirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.


NOTA: Tenga cuidado cuando coloque la abrazadera. El clip tiene un borde afilado.

1. Para el USB Tipo A, coloque el clip sobre el símbolo de USB  en la cubierta del conector USB de manera que esté superpuesto. Para USB Tipo C, se puede montar en cualquier lado del conector. Tanto para el USB Tipo A como para el USB Tipo C, el clip coincide con la longitud de 27 a 43,5 mm (1,06 a 1,71 in) para el conector del cable USB.

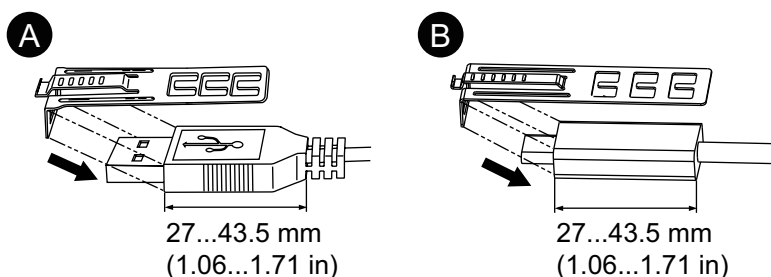

- A. USB Tipo A
- B. USB Tipo C

2. Alinee el clip y la cubierta del conector del cable USB. Ajuste la posición de los orificios donde ha colocado el clip. Para asegurar su estabilidad, seleccione la posición del orificio del clip más cercana a la base de la cubierta del conector.

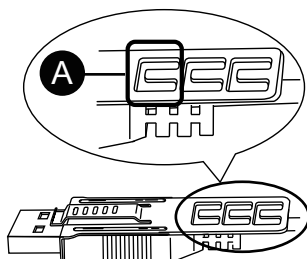


- A. Pase la brida por aquí.

- Tal como se muestra en el dibujo, pase la brida de cable por el orificio del clip. Luego gire la brida y pásela por la cabeza de modo que el cable USB pueda pasar por el centro del lazo de la brida. Ahora el clip está colocado al cable USB.


NOTA:

- Compruebe la orientación de la cabeza de antemano. Asegúrese que el cable USB haya pasado por el centro del lazo de la brida y que ésta puede pasar por la cabeza.
- Puede sustituir la brida proporcionada con PFXZCCLUSA o PFXYP6CLUSC, u otras bridas disponibles en el mercado con un ancho de 4,8 mm (0,19 in) y un espesor de 1,3 mm (0,05 in).

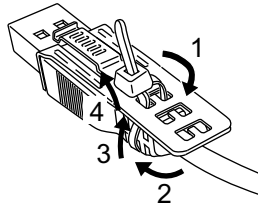

- Mientras presiona el área de agarre del clip, introduzca el cable del paso 3 completamente dentro de la interfaz del USB principal. Asegúrese de que la lengüeta de del clip esté firmemente sujeta al cable USB conectado a este producto.


NOTA: La ubicación de la muesca para los puertos USB difiere entre el Advanced Box y Standard Box, como se muestra a continuación. Confirme la ubicación de la muesca e inserte la lengüeta del clip.

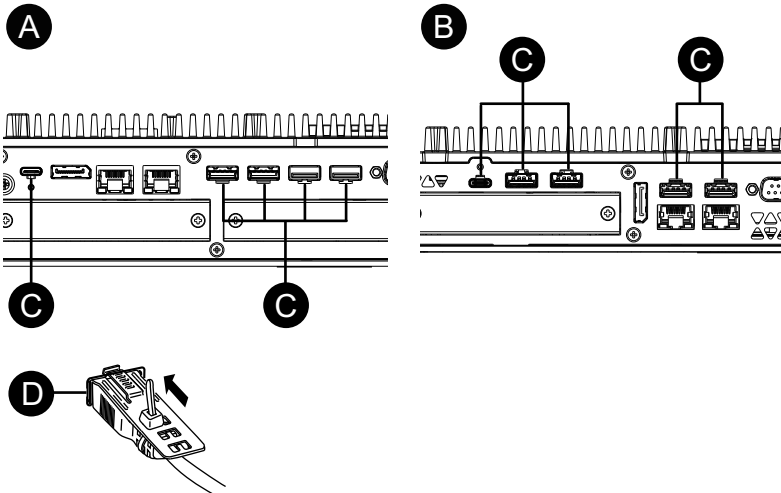

- A. Advanced Box
- B. Standard Box
- C. Muesca
- D. Interfaz USB

Quitar la abrazadera del cable USB

1. Extraiga el cable USB mientras presiona el área de agarre del clip.

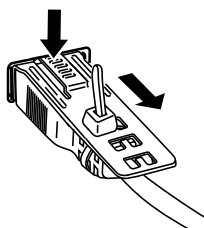

Cubierta del puerto USB frontal

Abrir la cubierta del USB frontal

Para modelos de 12 pulgadas y 15 pulgadas cuando usa una cubierta del USB frontal (sin tornillo) instalada de fábrica, la superficie frontal está clasificada para IP65F, IP67F, UL 50/50E, o un recinto de Tipo 1. Cuando se usa una cubierta a del puerto USB frontal (con tornillo) (PFXZCDCVUS1), la superficie frontal está clasificada para IP66F, IP67F, UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12 y Tipo 13.

Independientemente de si se usa una cubierta del puerto USB frontal instalada de fábrica o una cubierta del puerto USB frontal con tornillo, cuando la cubierta está abierta, la superficie frontal está clasificada para UL 50/50E y un recinto de Tipo 1.

NOTA: IP65F, IP66F e IP67F no forman parte de la certificación UL.

▲ ATENCIÓN

RIESGO DE DAÑOS PERSONALES

Cuando abra la cubierta del USB frontal, tenga cuidado de no lastimarse los dedos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

CARCASA CON ROTURA


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


1. Ponga el dedo o una herramienta (p.ej., un destornillador) en el espacio en la parte superior de la cubierta del USB frontal y tirelo hacia fuera, tal como se muestra en el dibujo.

NOTA:

- Cuando use la cubierta del USB frontal (PFXZCDCVUS1), use un destornillador para aflojar el tornillo en la parte superior.
- El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

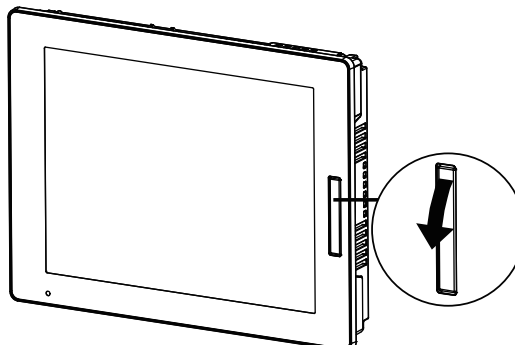

2. Podrá ver la interfaz USB una vez que retire la cubierta del USB frontal.

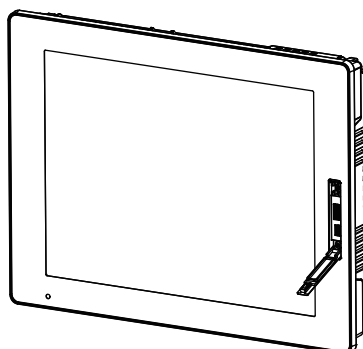

Kit del ventilador

Introducción

En el Advanced Box, puede instalar un kit del ventilador opcional (PFXYP6FAN).

Tensión de entrada nominal	12 Vcc
Consumo de energía (máx.)	4,08 W

Instalación

⚡⚠ PELIGRO**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica.
- Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

AVISO**DESCARGA ELECTROSTÁTICA**

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO**CARCASA CON ROTURA**


No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.

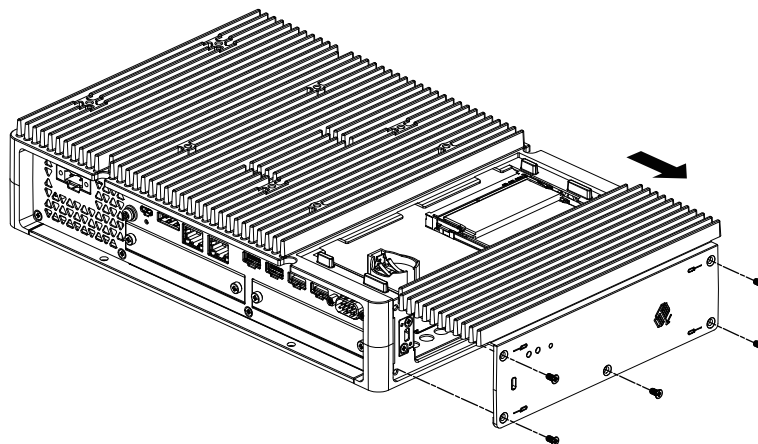


4. Cuando está equipada con SSD de M.2, quite la almohadilla para el disipador térmico (para la parte superior) antes de instalar el kit del ventilador. Para más información sobre el disipador térmico y la almohadilla del disipador térmico para el SSD de M.2, consulte *Instalación de SSD M.2*, página 85.
5. Conecte el cable del kit del ventilador al conector en la escotilla de mantenimiento.

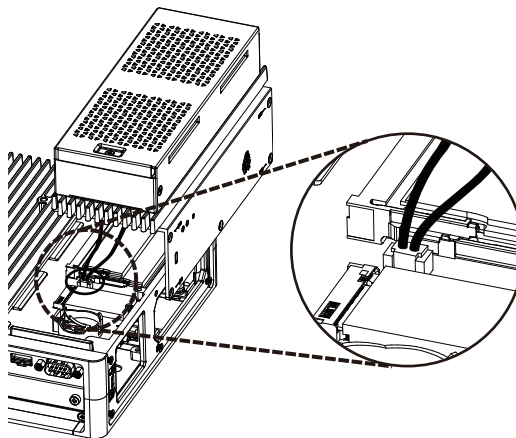

6. Utilice los tornillos que quitó en el paso 3 para sujetar el kit del ventilador.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

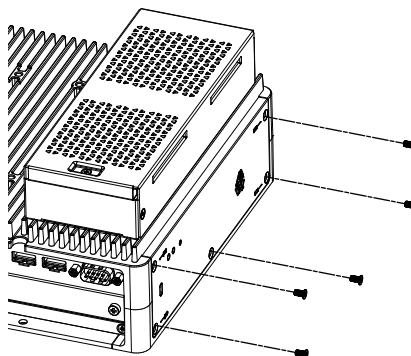

Mantenimiento

Contenido de este capítulo

Limpieza habitual	116
Puntos de comprobación periódica	116
Sustitución del módulo de visualización	117
Sustitución del filtro del ventilador	119
Sustitución de la junta de instalación.....	121
Sustitución de la batería y la retroiluminación	121
Servicio posventa	122

Limpieza habitual

Limpieza de este producto.

AVISO
<p>DAÑOS MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague este producto antes de limpiarlo. • No utilice objetos duros ni puntiagudos para manejar el panel táctil. • No utilice disolventes de pintura, disolventes orgánicos ni compuestos ácidos fuertes para limpiar la unidad. <p>Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.</p>

Cuando este producto se ensucia, use un paño suave y seco o un paño suave empapado en agua y bien escurrido, para limpiarlo, excepto la cara de la pantalla. Para limpiar la cara de la pantalla, use un paño suave empapado en agua y detergente neutro y bien escurrido.

Puntos de comprobación periódica

Entorno de funcionamiento

- ¿La temperatura del aire ambiente está dentro del margen permitido? Consulte Especificaciones ambientales, página 32.
- ¿La humedad del aire ambiente está dentro del margen especificado? Consulte Especificaciones ambientales, página 32.

Cuando este producto está dentro de un armario, el entorno se refiere al interior del armario.

Especificaciones eléctricas

- ¿Es adecuada la tensión de entrada? Consulte Especificaciones eléctricas, página 29.
- ¿Están conectados correctamente todos los cables de alimentación? ¿Hay algún cable suelto?
- ¿Sujetan todos los soportes de montaje la unidad con seguridad?
- ¿Presenta arañazos o restos de suciedad la junta de instalación?

Eliminación de la unidad

Cuando elimine este producto, hágalo de manera adecuada y conforme a las normas de eliminación/reciclaje de maquinaria industrial de su país.

Sustitución del módulo de visualización

Introducción

Cuando usa el Panel Type, puede sustituir el módulo de visualización con el mismo tipo de display.

El procedimiento es el siguiente:


⚡⚠ PELIGRO
<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo. • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique. • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto. • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica. <p>Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.</p>

Quitar el Módulo de visualización del Box Module

⚠ ATENCIÓN
<p>RIESGO DE DAÑOS PERSONALES</p> <p>No deje caer el Box Module cuando lo saque del Panel Type</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga este producto en su lugar después de quitar los tornillos. • Use las dos manos. <p>Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.</p>

1. Coloque el Panel Type en una superficie limpia y nivelada con la pantalla orientada hacia abajo.

2. Quite los tornillos (4 piezas) en la cara trasera, luego quite el Box Module.

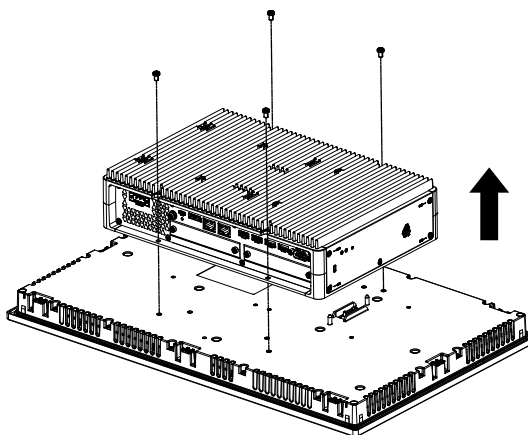

Instalación del Módulo de visualización en el Box Module


AVISO

CARCASA CON ROTURA

No supere el par de apriete especificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.


1. Coloque el módulo de visualización en una superficie limpia y nivelada con la pantalla orientada hacia abajo.
2. Cubra el Box Module de manera que el contorno se adecue a las líneas de guía apropiadas y se pueda introducir los pasadores de montaje por los orificios.

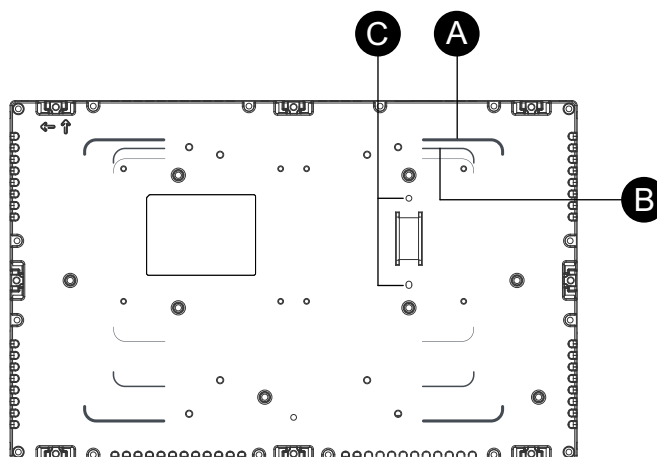

- A. Líneas de guía de Advanced Box
- B. Líneas de guía de Standard Box
- C. Pasadores de montaje

3. Ajuste los tornillos M4 (4 piezas) para conectar el Box Module

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).

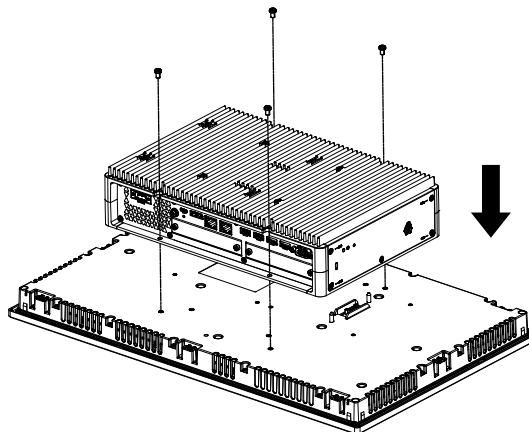

Sustitución del filtro del ventilador

Introducción

A continuación se explica cómo sustituir el filtro del ventilador in el kit del ventilador.

NOTA: Revise el filtro del ventilador regularmente.

⚡⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
- Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
- Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
- Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO


CARCASA CON ROTURA

No supere el par de apriete especificado.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Sustitución del filtro


1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
3. Quite el tornillo para el cartucho del filtro del ventilador.

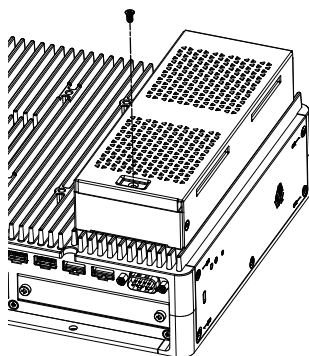

4. Retire la bandeja del filtro del ventilador

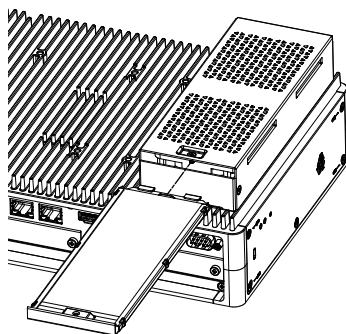

5. Sustituya el filtro del ventilador.

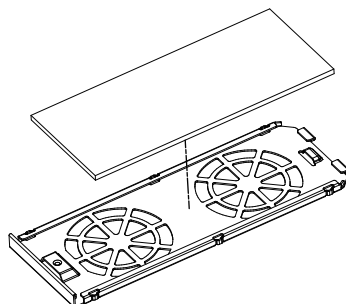

6. Inserte nuevamente la bandeja del filtro del ventilador y ajuste el tornillo.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Sustitución de la junta de instalación

Introducción

La junta de instalación ofrece protección contra el polvo y la humedad. La junta debe insertarse correctamente en la hendidura para garantizar cierta resistencia a la humedad para el Panel Type.

AVISO

ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA

- Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
- Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

Tenga cuidado de no estirar la junta innecesariamente.


Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Sustitución de la junta de instalación

1. Coloque el Panel Type en una superficie plana y nivelada con la cara orientada hacia abajo.
2. Retire la junta del Panel Type.
3. Coloque la nueva junta al Panel Type. Inserte los salientes de las cuatro esquinas de la junta en las hendiduras correspondientes en las esquinas del Panel Type.

Según el modelo, es posible que existan salientes adicionales. A continuación, consulte la ilustración a la derecha e introduzca los salientes como corresponde.

NOTA: Si usa una herramienta para insertar la junta, asegúrese de que la herramienta no se enganche en la junta de goma y cause un desgarre.

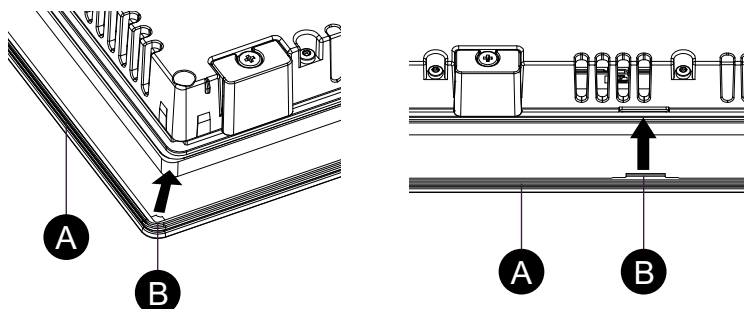

A. Junta de instalación

B. Punto saliente

Sustitución de la batería y la retroiluminación

No puede ser sustituida por el usuario. Cuando sea necesario sustituirla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Servicio posventa

Para obtener información detallada sobre el servicio posventa, consulte nuestro sitio Web.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1001.html>

Ajustes de función del sistema

Contenido de este capítulo

Características principales	123
Ciberseguridad	123
En el primer inicio	125
Actualización de Windows	125
Menú de configuración de UEFI BIOS	126
Cambio de contraseña de UEFI BIOS	126
Launcher	127
RAID	136
System Monitor	139
TPM	140
Software de McAfee	141
Recuperación del sistema	143
API.....	145

Características principales

Soporte multilingüe

El sistema operativo tiene instalado los siguientes idiomas:

inglés (por defecto), japonés, francés, alemán, español, portugués, ruso, sueco, chino simplificado y chino tradicional.

UEFI BIOS

Este producto viene equipado con UEFI BIOS. Consulte Menú de configuración de UEFI BIOS, página 126.

Launcher

Utilidad que muestra los íconos para los archivos, programas y distintos ajustes que puede iniciar con una simple operación táctil. Puede utilizar el Launcher para los ajustes del Write Filter y HORM. Consulte Launcher, página 127.

RAID

Este producto admite RAID. Los sistemas RAID admitidos son RAID 0, RAID 1, y RAID 5*1. Consulte RAID, página 136.

*1 Admitido solamente por Advanced Box.

System Monitor

Ofrecemos el tablero de control de muestra Node-RED como un monitor del sistema equipado con este producto. Puede monitorear su sistema con este tablero de control. También puede crear su propio monitor del sistema, editando el flujo y creando su propio tablero de control. Consulte System Monitor, página 139.

Compatibilidad para seguridad

El Secure Boot está habilitado en este producto. Además, dado que TPM viene incluido con este producto, puede admitir fácilmente una herramienta de cifrado, BitLocker. Es más, al comprar una licencia de McAfee puede crear un entorno más seguro. Consulte TPM, página 140 y Software de McAfee, página 141.

NOTA: Habilite BitLocker para que sus sistema está más seguro.

Ciberseguridad

Descripción general


Es un hecho que los sistemas industriales y de control cada vez son más vulnerables a los ciberataques a causa de su diseño moderno:

- Utilizan tecnologías comerciales.
- Cada vez están más conectados.
- Se puede acceder a ellos de manera remota.
- Su ubicación estratégica en los procesos industriales es un punto de interés para los hackers.

Los sistemas industriales también tienen objetivos de ciberseguridad diferentes en comparación con los sistemas de TI típicos. Para proteger debidamente la instalación industrial, es importante conocer estas diferencias. Se deben tener en cuenta tres características fundamentales:

- Disponibilidad del sistema: ¿Cómo se puede garantizar que el sistema siga siendo operativo?
- Integridad de los datos: ¿Cómo se puede mantener la integridad de la información?
- Confidencialidad: ¿Cómo se puede evitar la divulgación de información?

Las prioridades entre un sistema industrial y un sistema de TI típico no son las mismas que se describen en los diagramas siguientes:

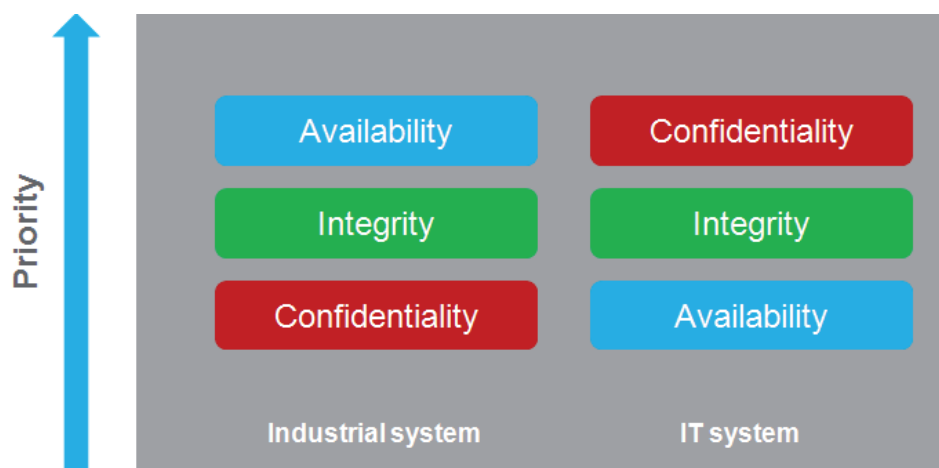

Una buena recomendación para abordar estos objetivos de seguridad es adoptar un método de defensa exhaustiva que se ajuste a estas prioridades.

Con el fin de ayudarle a mantener sus productos Pro-face protegidos y seguros, recomendamos que aplique las mejores prácticas de ciberseguridad. Seguir las recomendaciones a continuación, puede ayudar a reducir de manera considerable los riesgos de ciberseguridad de su empresa. Consulte el siguiente URL para ver las recomendaciones.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1087.html>

Este producto requiere que se establezca la contraseña de inicio de sesión para reducir los riesgos de acceso no autorizado, intrusión e infección de software malicioso. Consulte En el primer inicio, página 125.

NOTA: Para construir y operar un sistema de seguridad, se recomienda encarecidamente que utilice una cuenta de autorización diferente en cada etapa, como se muestra a continuación.

Etapa	Etapa de configuración	Etapa operativa	Etapa de mantenimiento
Autorización	Cuenta de administrador	Cuenta de usuario	Cuenta de administrador

Use este producto en un entorno que tome en cuenta los puntos antes mencionados para reducir los riesgos de seguridad.

En el primer inicio

Cuando inicia el producto por primera vez, se ejecuta la configuración inicial para el sistema operativo. Conecte un teclado y un mouse antes de encender el equipo, luego siga las instrucciones en pantalla para definir los ajustes.

NOTA:

Este producto requiere que se establezca la contraseña de inicio de sesión para reducir los riesgos de acceso no autorizado, intrusión e infección de software malicioso. Las condiciones para la contraseña de inicio de sesión son las siguientes.

Número de caracteres: de los siguientes caracteres utilizables, se requieren al menos 3 tipos y al menos 8 caracteres. La contraseña de inicio de sesión no debe contener las cadenas de caracteres utilizadas en el nombre de la cuenta.

Caracteres utilizables:

- Letras mayúsculas de los idiomas europeos (de la a a la Z, con marcas diacríticas, caracteres griegos y cirílicos)
- Letras minúsculas de los idiomas europeos (de la a a la z, Sharp-s, con marcas diacríticas, caracteres griegos y cirílicos)
- Dígitos de base 10 (0 a 9)
- Caracteres no alfanuméricos (caracteres especiales): (~! @ # \$% ^& * - + = ' | \ \ () {} \ [] ; ; " < > , . ? /) Los símbolos de moneda, como el euro o el libra esterlina, no se cuentan como caracteres especiales para esta configuración de directiva.
- Cualquier carácter Unicode que se clasifique como carácter alfabético pero que no sea mayúscula ni minúscula. Esto incluye los caracteres Unicode de los idiomas asiáticos.

⚠ ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Independientemente de la configuración del Write Filter, no desconecte la alimentación inmediatamente después de encender el producto.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

No desconecte la alimentación durante la configuración inicial.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Actualización de Windows

Con el fin de utilizar este producto con mayor seguridad, use Windows Update para mantener el sistema operativo al día. Windows Update está desactivado en la configuración predeterminada de fábrica. Consulte el siguiente URL para obtener información sobre cómo activarlo.

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

Menú de configuración de UEFI BIOS


Para ingresar en el menú de configuración de UEFI BIOS:

1. Encienda el producto.
2. Mantenga pulsada la tecla [DEL] o [ESC] mientras se muestra la pantalla de inicio.
3. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345)*¹.
4. Aparecerá la pantalla BIOS.

*¹ Asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada. Consulte Cambio de contraseña de UEFI BIOS, página 126.

Según los ajustes, tal como Fast Boot, es posible que no pueda ingresar en el menú de configuración de BIOS usando el procedimiento más arriba. De ser así, use los pasos a continuación para mostrar el menú de configuración.

1. Encienda el producto e inícielo normalmente.
2. Seleccione el botón **Configuración**.

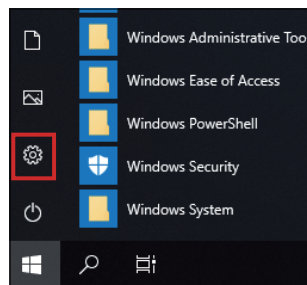

3. Seleccione **Actualización y seguridad**.
4. Seleccione **Recuperación**.
5. En **Inicio avanzado**, seleccione **Reiniciar ahora**.
6. Seleccione **Solucionar problemas**.
7. Seleccione **Configuración de firmware UEFI**.
8. Seleccione **Reiniciar**.
9. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345)*¹.

*¹ Asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada. Consulte Cambio de contraseña de UEFI BIOS, página 126.

Cambio de contraseña de UEFI BIOS

Por cuestiones de seguridad, asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada (Pw#12345). A continuación se explica el procedimiento para cambiar la contraseña.

1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte Menú de configuración de UEFI BIOS, página 126.
2. Seleccione **Security**.
3. Seleccione **Administrator Password**.
4. Aparece el cuadro **Enter Current password**. Introduzca la contraseña actual.
5. Aparece el cuadro **Create New Password**. Introduzca la contraseña nueva.
6. Aparece el cuadro **Confirm New Password**. Introduzca la misma contraseña que en el paso 5.
7. Presione la tecla [F4].


8. Seleccione **Yes** en el cuadro de diálogo **Save & Exit Setup**.
9. El producto se reinicia.

Launcher


Iniciar el Launcher

El Launcher es una utilidad que puede configurar para iniciar programas y ajustes. El Launcher permite una operación de la pantalla táctil conveniente.

Puede iniciar el Launcher desde el ícono de acceso directo en el escritorio.

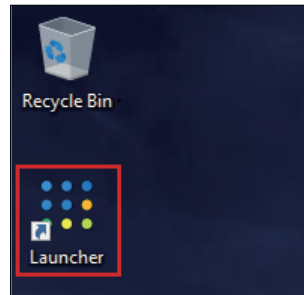

Pantalla inicial del Launcher

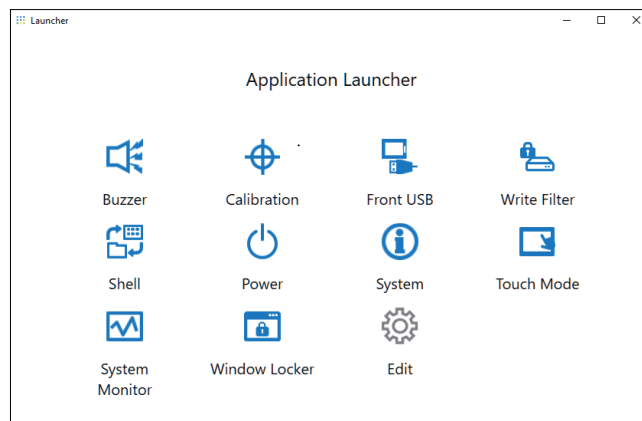


Funciones del Launcher

Buzzer

Establece el sonido en ON u OFF cuando realiza las operaciones en el panel táctil.

Conf. por defecto: ON

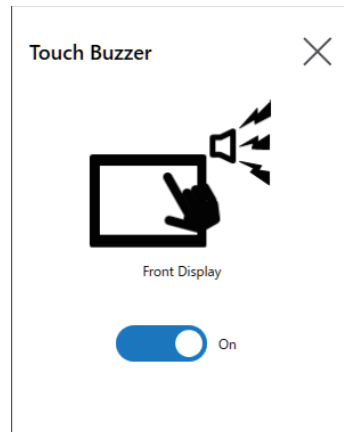


Calibration


Calibra las coordenadas de contacto

Las instrucciones en la pantalla Calibration difieren entre los display de película resistiva analógica y capacitiva proyectada (P-CAP). Realice la calibración según las instrucciones en pantalla.

Display de película analógica resistiva

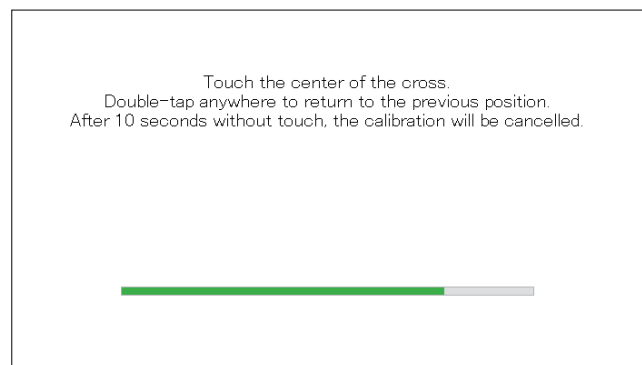

Pantalla capacitiva proyectada

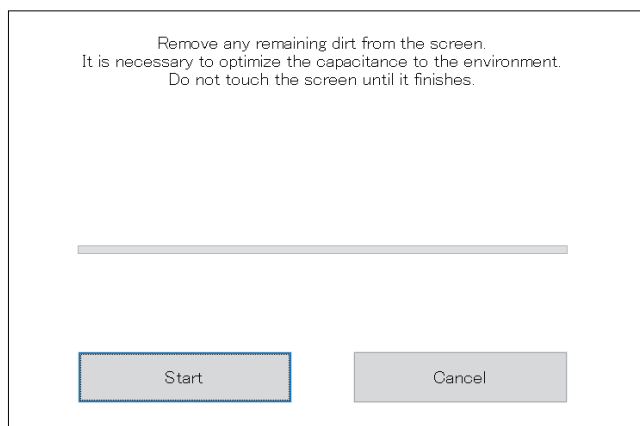


NOTA: No utilice [Ajuste] en el menú [Windows® Tablet PC] para calibrar el panel táctil. Si es necesario calibrar el panel táctil, utilice el método de calibración que se muestra aquí.

Front USB

Habilita y desactiva el puerto USB frontal en el Display Module.

Conf. por defecto: OFF (Desactivar)

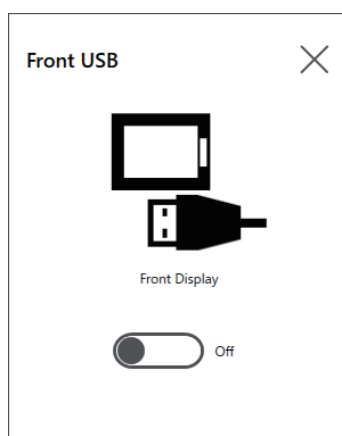

NOTA:


- Si el USB frontal está habilitado, aumenta el riesgo de accesos no autorizados y una infección de software malicioso. Desactive el USB frontal después de utilizarlo.
- Esta configuración está desactivada en los modelos sin un puerto USB frontal.

Write Filter

Esta función impide la escritura en el disco del sistema.

Si habilita el Write Filter, puede evitar daños al disco del sistema y una vida útil reducida del disco debido a un exceso de escrituras. Además, si habilita el Write Filter, puede desactivar el suministro de energía a este producto sin apagarlo. No obstante, la operación de escritura se puede ejecutar inmediatamente después de reiniciar el producto, incluso si el Write Filter está habilitado, debido a una característica de Windows®. No apague este producto inmediatamente después de reiniciarlo.

Conf. por defecto: OFF (Desactivar)

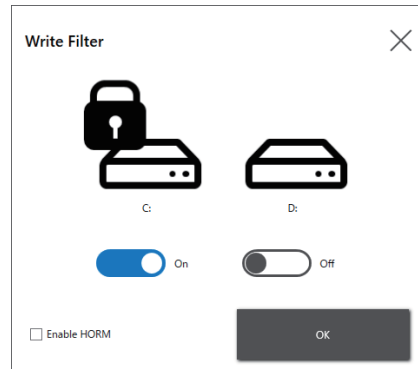**NOTA:**

- Cuando se establece un solo volumen en el Write Filter, la pantalla solamente muestra ese volumen.
- Cuando cambia los ajustes (como los ajustes en el Launcher, RAID, y cuando agrega controladores, cambia el registro o instala aplicaciones), desactive el Write Filter. Si el Write Filter está habilitado, cualquier cambio realizado a los ajustes se borrará cuando se reinicia el sistema operativo. Una vez finalizados los cambios a los ajustes, se recomienda reactivar el Write Filter.
- Si el Write Filter está activado, la función de inicio rápido se desactiva.

⚠ ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Independientemente de la configuración del Write Filter, no desconecte la alimentación inmediatamente después de encender el producto.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS


No desconecte la alimentación mientras se escribe en un dispositivo de almacenamiento que no está protegido por el Write Filter.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

HORM

Esta función reduce el tiempo de inicio del producto.

Si guarda un estado del sistema con HORM habilitado, se puede restaurar el sistema en este estado guardado, incluso después de que se apaga este producto. Si HORM está habilitado, también debe habilitar el Write Filter. Cuando hace esto, puede desconectar la alimentación a este producto sin apagar el equipo.

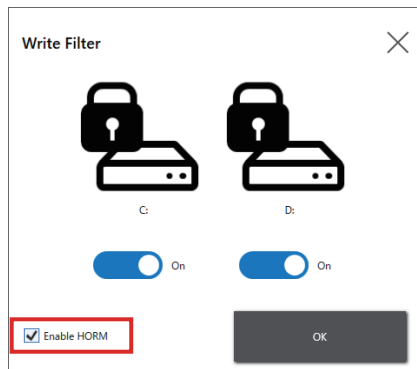**NOTA:**

- Antes de configurar el HORM, habilite el Write Filter en todos los volúmenes.
- Los discos extraíbles no son compatibles con el uso de HORM. Antes de configurar el HORM, retire todos los discos extraíbles.
- Cuando el HORM está habilitado, el indicador LED en el módulo de visualización cambia a color naranja inmediatamente; sin embargo, apague el equipo solamente después de confirmar que el LED en el Box Module esté rojo.
- La copia de seguridad o la recuperación del sistema no se ejecutarán correctamente si HORM está habilitado o inmediatamente después de la hibernación. Lleve a cabo la copia de seguridad o recuperación del sistema después de desactivar el HORM y luego apagar el producto.
- Si se almacena un sistema configurado durante la hibernación o con el HORM habilitado en un disco del sistema, no utilice ese disco del sistema en una unidad Box Module diferente.

⚠ ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Independientemente de la configuración del Write Filter, no desconecte la alimentación inmediatamente después de encender el producto.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS


No desconecte la alimentación mientras se escribe en un dispositivo de almacenamiento que no está protegido por el Write Filter.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Shell

Puede ocultar el escritorio de Windows® cambiando de Shell de Explorer a Shell personalizado. Al hacerlo, puede suprimir funciones de Windows®, tal como el Panel de control.

Shell personalizado: El escritorio de Windows® no se muestra.
Shell de Explorer: Se muestra el escritorio de Windows®.

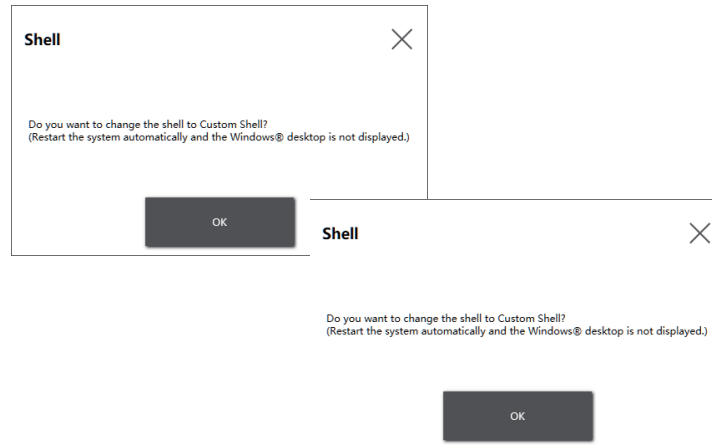


NOTA:

- Instale las aplicaciones en el Shell de Explorer.
- Cuando aparece el Launcher, las funciones que se muestran en el Shell de Explorer (tales como el escritorio de Windows®, el menú Inicio, la barra de tareas) no se pueden utilizar.

Power


Cuando esté en el Shell personalizado, utilice esta función para operar el sistema de alimentación del producto.

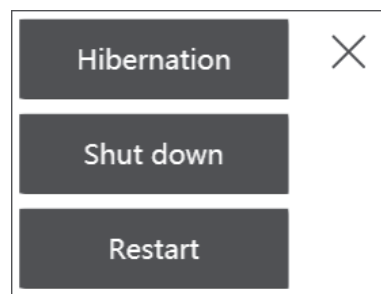

NOTA: Cuando el HORM está habilitado, si utiliza el ícono de Hibernation para hibernar el sistema operativo, sobrescribirá el estado guardado anteriormente en HORM con el actual estado del sistema. Cuando reinicia el sistema, el sistema se inicia en el estado que se guardó cuando se hibernó. Después, el sistema vuelve al estado guardado en la hibernación, incluso con HORM habilitado si el sistema se apaga.

System


Muestra la versión del firmware del producto, BIOS, y el sistema operativo.

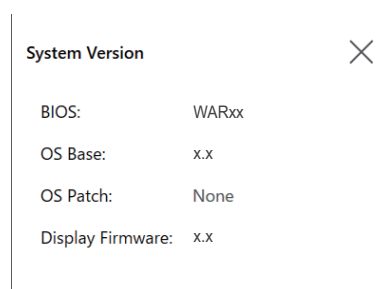

Touch Mode

Los tres siguientes modos están disponibles para apoyar el entorno de uso. Seleccione el modo según su entorno de uso.

NOTA: Esta función únicamente está disponible en los modelos de 15 pulgadas Ancho y 19 pulgadas Ancho.

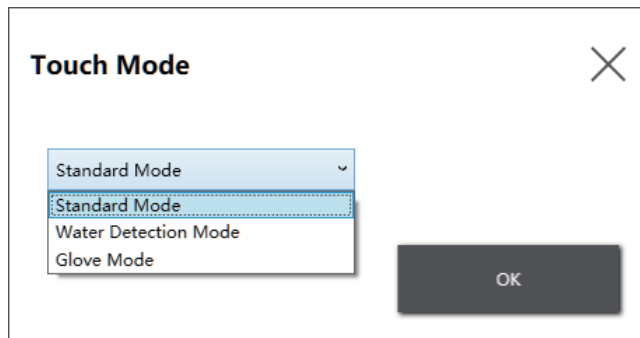


Standard Mode	Configuración predeterminada de fábrica. Adecuado para las operaciones táctiles usando el dedo.
Water Detection Mode	El modo en el que la función táctil queda desactivada cuando hay líquidos, tal como gotas de agua en la pantalla. Adecuado para prevenir el mal funcionamiento del panel táctil causado por líquidos en la pantalla. Después de quitar el líquido u otra sustancia de la pantalla, la función táctil se activa en unos dos segundos.
Glove Mode	Modo apto para usar con guantes, tales como los guantes de goma. NOTA: <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que no se pueda realizar la operación, según el tipo de guante. • Dado que la sensibilidad táctil aumenta en este modo es más susceptible al ruido ambiental.

System Monitor

Este ícono muestra el monitor del sistema. Para más información, consulte System Monitor, página 139.

Window Locker

Si por algún motivo la conexión al display externo está desconectada, la ventana de la aplicación que se muestra puede cambiar de posición o incluso moverse a un display diferente. Al usar Window Locker, cuando se inician las aplicaciones puede mostrarlas en una posición fija. De esta manera, cuando vuelve a conectar los display externos, puede ver la ventana de la aplicación en el mismo display y en la misma posición previa a la desconexión.

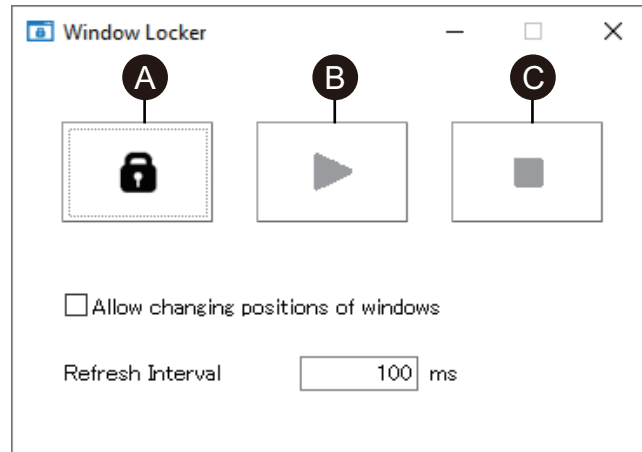

- A. LOCK
- B. PLAY
- C. STOP

1. Inicie todas las ventanas de las aplicaciones para establecer la posición de la presentación y el display que se usará.

NOTA: Si guarda la posición de la ventana mientras la aplicación está en el modo de pantalla completa, es posible que la ventana no se muestre correctamente.

2. Mueva cada una de las ventanas a su posición deseada.
3. Ejecute Window Locker desde el Launcher.
4. Seleccione **LOCK** para guardar la posición de la ventana.

NOTA:


- Los tamaños de las ventanas se fijan cuando presiona **LOCK**.
 - Si especifica un período de tiempo en **Refresh Interval**, si cambia el tamaño o la posición de la ventana después de presionar **PLAY**, la ventana volverá a su tamaño o posición original una vez transcurrido el tiempo. Si selecciona la casilla **Allow changing positions of windows**, después cuando presione **PLAY** la ventana permanecerá en la posición cambiada, pero volverá a su tamaño original, incluso cuando transcurre el tiempo especificado.
 - El intervalo de entrada de **Refresh Interval** oscila entre 100 ms y 86.400.000 ms (24 horas).
5. Seleccione **PLAY**. Cada vez que se abre la ventana de la aplicación, aparece en la posición guardada de manera automática.

NOTA:


- Cuando guarde las posiciones de la ventana, asegúrese de que el Write Filter esté desactivado. Si el Write Filter está habilitado, la información guardada se borrará cuando se reinicie el sistema operativo. Cuando termine de guardar la información, se recomienda reactivar el Write Filter.
- Seleccione **STOP** para liberar la posición fija temporalmente. Seleccione **PLAY** para volver a la posición fija.
- Después de guardar la posición de la ventana, si conecta o desconecta un display externo, perderá las posiciones de las ventanas. Si agrega una conexión o se desconecta, vuelva a guardar la posición de la ventana. No obstante, si vuelve a la misma configuración previa a la conexión o desconexión del display externo, la información de la posición del display guardada se aplica para que no sea necesario establecer nuevamente la información de presentación.
- Es posible que no pueda guardar la posición de las ventanas con el mismo nombre o aplicaciones como Windows® Media Player que cuentan con varias ventanas internas.
- Después de guardar la posición de la ventana con Window Locker, si cambia la posición o resolución de la pantalla, puede que la ventana se muestre de manera incorrecta. Si guarda los ajustes de la pantalla, vuelva a guardar la posición de la ventana.

Editar

Puede utilizar esta función para personalizar los íconos que se muestran en el Launcher. También puede agregar cualquier aplicación al display.

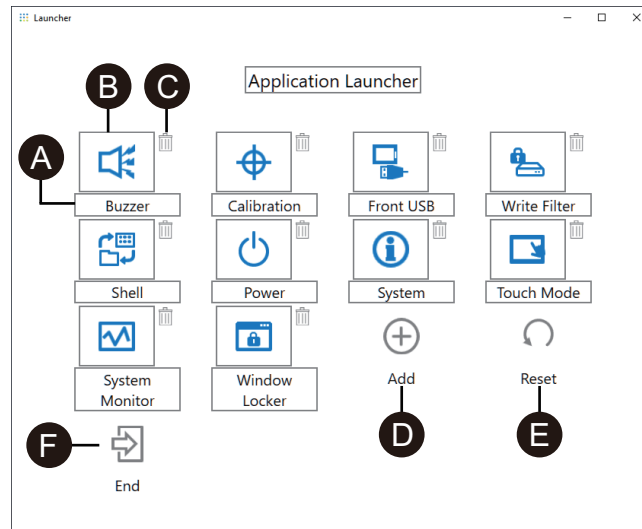

- Puede cambiar el nombre del ícono.
- Puede cambiar la aplicación mostrada. Haga clic para mostrar una pantalla donde pueda seleccionar el archivo .exe de la aplicación. Seleccione el archivo .exe de la aplicación que desea mostrar.

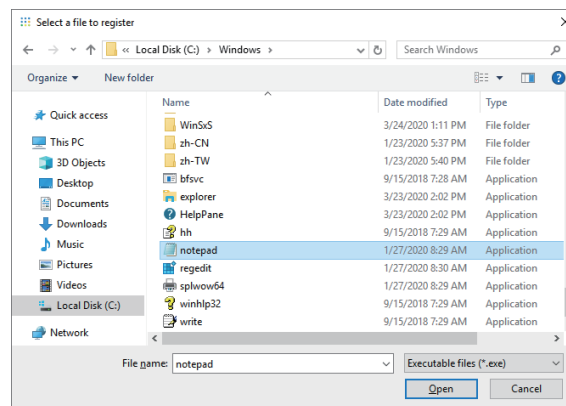

- Haga clic en este símbolo para borrar el ícono.
- Agree la aplicación mostrada. Haga clic para mostrar una pantalla donde pueda seleccionar el archivo .exe de la aplicación. Seleccione el archivo .exe de la aplicación que desea mostrar.
- Devuelve el ícono a la configuración predeterminada de fábrica.
- Este botón termina el modo de edición.

RAID

Niveles de RAID

Este producto admite RAID. Los niveles de RAID admitidos son los siguientes:

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5 (solamente admitido en Advanced Box)

NOTA: Cuando configura RAID 5, se requiere un dispositivo de almacenamiento opcional. Consulte *Accesorios*, página 21.

Configuración de RAID

Cuando configura RAID, incluido el sistema operativo, se requieren medios de recuperación. Compre el USB de recuperación opcional (PFXYP6RUSW10), o bien descargue la herramienta de recuperación de nuestro sitio web.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>


NOTA: El USB de recuperación opcional solamente recupera el sistema operativo. Si además de la recuperación del sistema operativo requiere una copia de seguridad, descargue la herramienta de recuperación de nuestro sitio web.


Configurar de RAID

NOTA:




- En el caso de la corrupción de los datos, se recomienda preparar los medios de recuperación.
- Para información sobre el uso de Intel® Rapid Storage Technology, consulte la ayuda en línea de la aplicación.
- Si configura RAID con M.2 SSD 128 GB y necesita sustituir el M.2 SSD 128 GB sustitúyalo con el mismo tipo, M.2 SSD 128 GB. Si anteriormente se utilizó Standard Endurance, use Standard Endurance; sin embargo, si se utilizó High Endurance, use High Endurance.

1. Encienda el producto.
2. Mantenga pulsada la tecla [DEL] o [ESC] mientras se muestra la pantalla de inicio.
3. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345).
4. Aparece la pantalla BIOS.
5. En la pestaña **Advanced** selección **SATA Configuration**.
6. Seleccione **SATA Mode > RAID**.
7. Presione la tecla [F4].
8. Seleccione **Yes** en el cuadro de diálogo **Save & Exit Setup**.
9. El producto se reinicia.
10. Inicie Intel® Rapid Storage Technology.

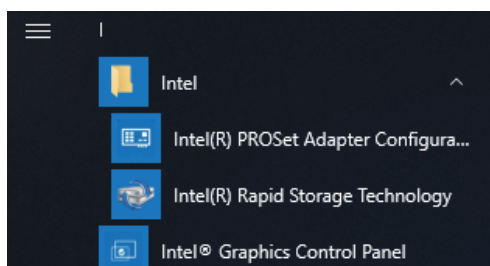

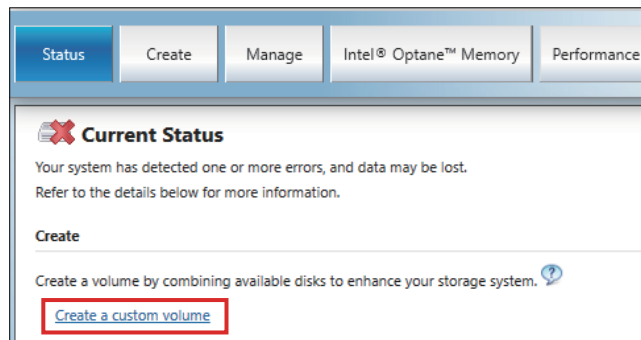11. Seleccione **Create a custom volume**.

12. Aparece la siguiente pantalla: Siga las instrucciones para configurar RAID.

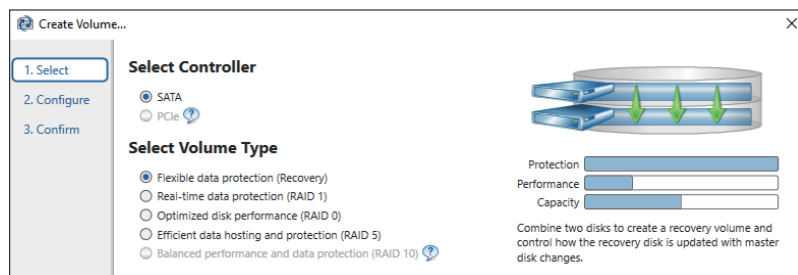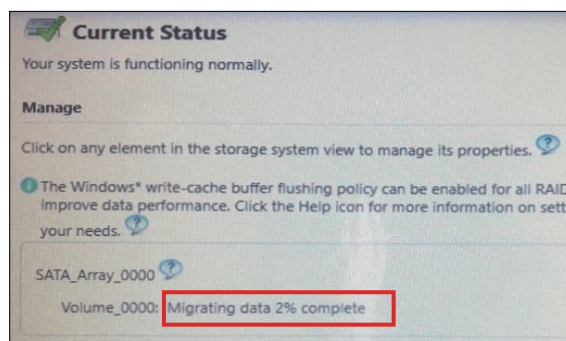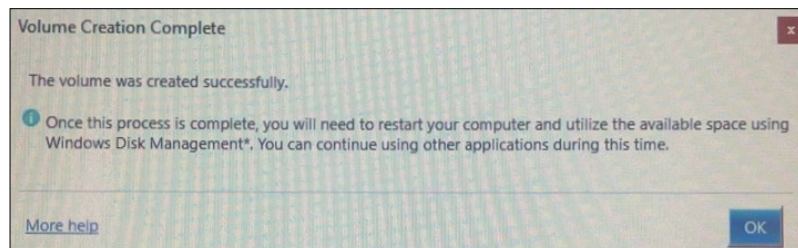13. Aparece la siguiente pantalla ya que los datos se siguen migrando. Seleccione **OK** y compruebe el progreso que se muestra en pantalla.

Eliminación de la configuración de RAID


1. Encienda el producto.
2. Mantenga pulsada la tecla [DEL] o [ESC] mientras se muestra la pantalla de inicio.
3. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345).
4. Aparece la pantalla BIOS.
5. En la pestaña **Advanced** seleccione **Intel® Rapid Storage Technology**.
6. Seleccione el volumen que tiene RAID configurado.

7. Seleccione **Delete**.
8. Seleccione **Yes**.
9. Presione la tecla [ESC] para volver a la pantalla de selección de pestañas de BIOS.
10. Seleccione **SATA Configuration**.
11. Seleccione **SATA Mode > AHCI**.
NOTA: Si el RAID configurado no incluye el sistema operativo, realice los pasos 13 y 14 para finalizar esta operación.
12. Inserte el medio de recuperación.
13. Presione la tecla [ESC] para volver a la pantalla de selección de pestañas de BIOS y seleccione la pestaña **Save & Exit**.
14. Seleccione **Save Changes and Reset > Yes**.
15. Presione la tecla [F7] mientras está reiniciando.
16. Para los pasos subsiguientes, continúe a partir del paso 4 del procedimiento de Recuperación del sistema. Consulte [Recuperación del sistema](#), página 143.

System Monitor


Ejecución del monitor del sistema

Este producto viene con nuestro monitor del sistema original –un tablero de control creado con Node-RED. Puede iniciar el monitor del sistema desde el ícono del Monitor del sistema en el Launcher.

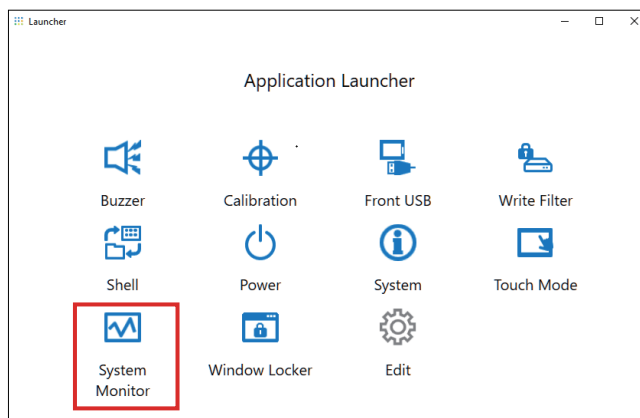

La primera vez que se inicia el Monitor del sistema, aparece la pantalla de configuración de Windows® Internet Explorer. También aparece la pantalla Alerta de seguridad de Windows. Seleccione **Allow access** si permite que otros ordenadores en la red usen el tablero; de lo contrario, seleccione **Cancel**.

NOTA: A la hora de decidir si permitirá o no el acceso, preste especial atención a la seguridad.

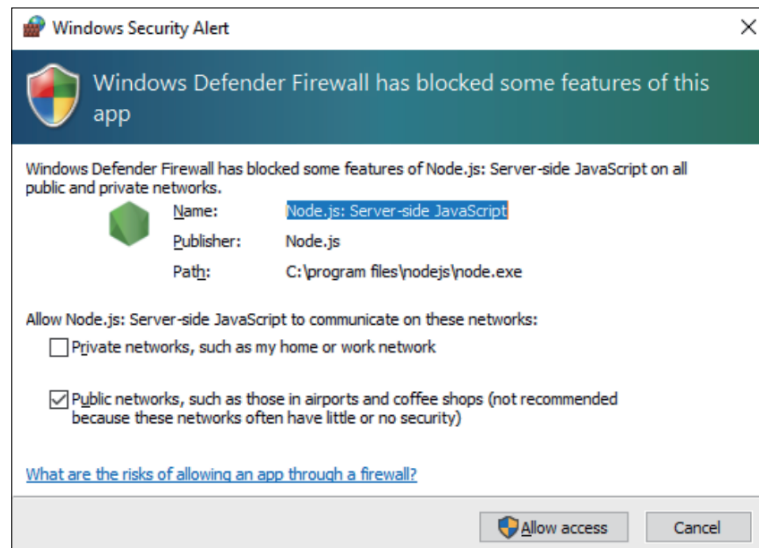

Actualización de Node.js y Node-RED

Debe siempre usar las versiones más recientes de Node.js y Node-RED. Consulte el siguiente URL para obtener información sobre el procedimiento de instalación de la versión más reciente.

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

Cambiar derechos de acceso para los archivos relacionados con Node-RED

Para utilizar Node-RED de manera más segura, configúrelo para que el uso de Node-RED requiera derechos de Administrador. Consulte el siguiente URL para ver el método de configuración.

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

Edición y creación de tableros

La última versión del tablero que ofrecemos está publicada en el siguiente URL. Descárguela según sea necesario. También puede editar el tablero o crear uno nuevo. Consulte el siguiente URL para obtener información sobre el proceso de edición.

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

TPM

Este producto viene equipado con el módulo TPM 2.0.


Habilite o desactive el TPM de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de cada país.

El TPM está habilitado por defecto.

NOTA: Habilite BitLocker para que sus sistema está más seguro.

Proceso de configuración del TPM

1. Encienda el producto.
2. Para desactivar el TPM, presione [CTRL]+[D]; para habilitar el TPM, presione [CTRL]+[E].
3. Una vez actualizada la configuración, la pantalla de inicio muestra **TPM Disabled** o **TPM Enabled**.

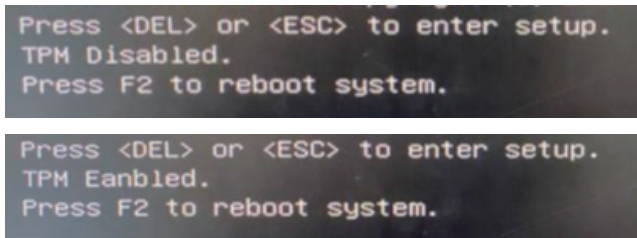

Software de McAfee

Introducción

Si compra la licencia de McAfee opcional (PFXYP6LSMCA) y utiliza el software de McAfee, puede aumentar la seguridad de este producto. Para ver las descripciones de las funciones del software, y cómo utilizar el software, consulte el siguiente URL y busque el manual correspondiente.

<https://docs.mcafee.com/bundle?value=59>

Lo siguiente describe cómo instalar el software y buscar el manual.


Instalación

1. Inserte el almacenamiento USB de la licencia de McAfee en el producto.
2. Ejecute **setup.exe** en el almacenamiento USB.
3. Se ejecuta el instalador.

Buscar el manual


A continuación se describe cómo buscar el manual de software de McAfee. Compruebe la versión del software con anticipación.

1. Seleccione el botón **Configuración**.

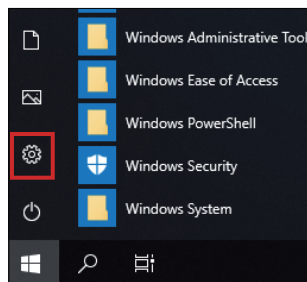


2. Seleccione **Aplicaciones**.

3. En **Aplicaciones y características**, seleccione **McAfee Solidifier**.

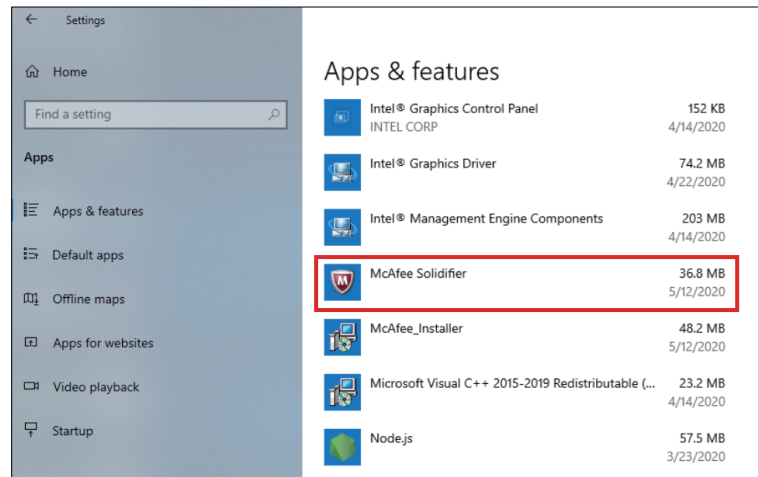

4. Confirme la versión.

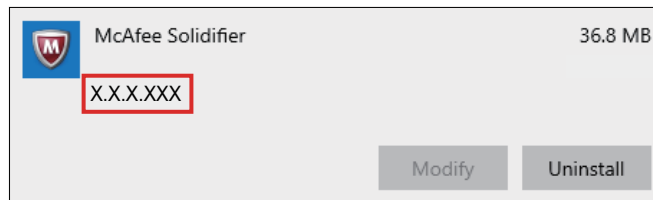

5. Cierre la pantalla **Aplicaciones**.

6. Muestre <https://docs.mcafee.com/bundle?value=59> en el explorador web.

7. Busque la versión correspondiente del manual de **Control de aplicación de McAfee**.


Desinstalación

Cuando realice la desinstalación, desinstale la dos siguientes aplicaciones.


- McAfee Solidifier
- Instalador de McAfee

Los pasos para desinstalar se muestran a continuación.


1. Seleccione el botón **Configuración**.

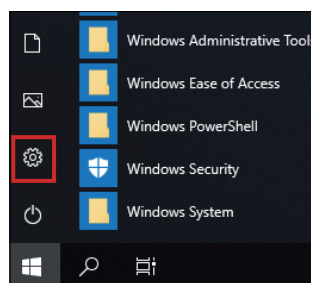


2. En **Aplicaciones y características**, seleccione **McAfee Solidifier**.

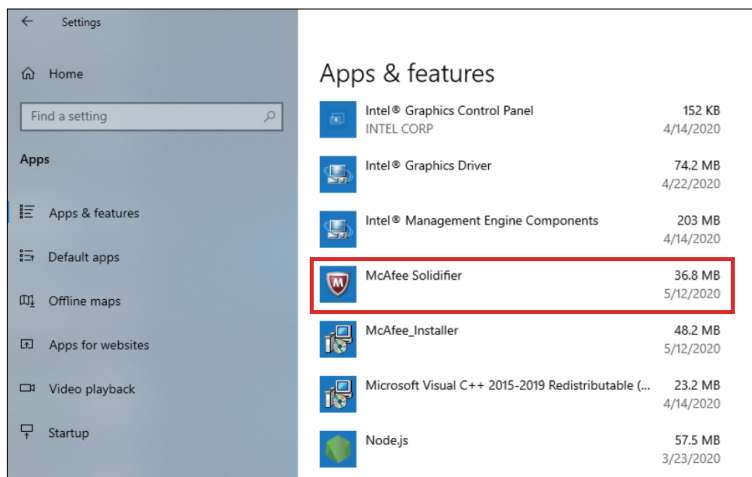

3. Seleccione **Uninstall**.

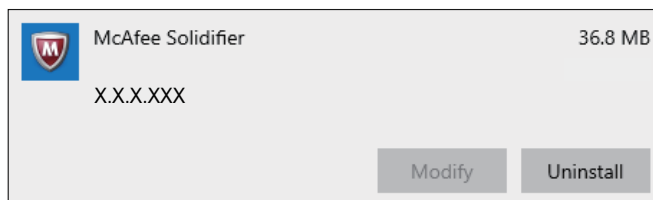

4. Siga los mismos pasos y seleccione **McAfee_Installer**, y luego **Uninstall**.

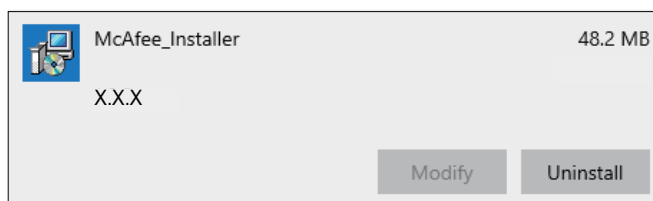

Recuperación del sistema


Para restaurar el sistema, se requieren medios de recuperación. Compre el USB de recuperación opcional (PFXY6RUSW10), o bien descargue la herramienta de recuperación de nuestro sitio web.

NOTA:

- El USB de restauración opcional es solamente para la recuperación del sistema operativo. Si además de la recuperación del sistema operativo se requiere una copia de seguridad, descargue la herramienta de recuperación de nuestro sitio web.
<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>
- Consulte nuestra página de descarga de la herramienta de recuperación de nuestro sitio web para información sobre el proceso de copia de seguridad.
- La copia de seguridad o la recuperación del sistema no se ejecutarán correctamente si HORM está habilitado o inmediatamente después de la hibernación. Lleve a cabo la copia de seguridad o recuperación del sistema después de desactivar el HORM y luego apagar el producto.


1. Inserte el medio de recuperación.
2. Encienda el producto.

3. Presione la tecla [F7] mientras se muestra la pantalla de inicio.
4. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345).
5. Seleccione el nombre del medio de recuperación que comienza con «UEFI». El nombre a continuación es sólo a modo de referencia.

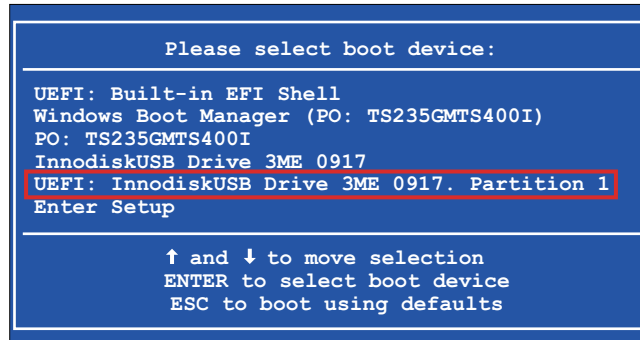


6. Si recupera el sistema con un USB de recuperación opcional (PFXY6RUSW10), seleccione **OK**. Si usa su propio USB con la herramienta de recuperación descargada de nuestro sitio web, seleccione **Restore > OK**.


USB de recuperación opcional

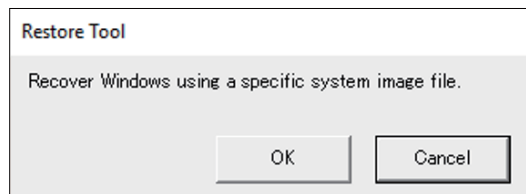


Herramienta de recuperación

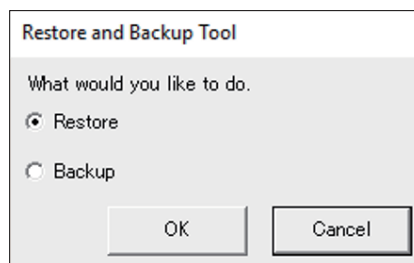


7. Seleccione el disco a recuperar Si hay solamente un almacenamiento, la siguiente pantalla no aparece. Salte al paso 8.

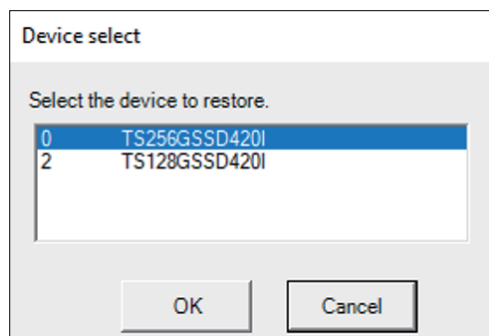

8. En la pantalla de confirmación, seleccione **OK**.

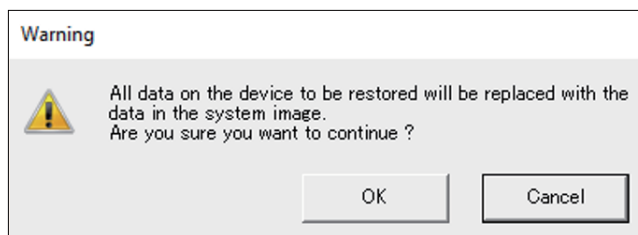

9. Se inicia la recuperación.

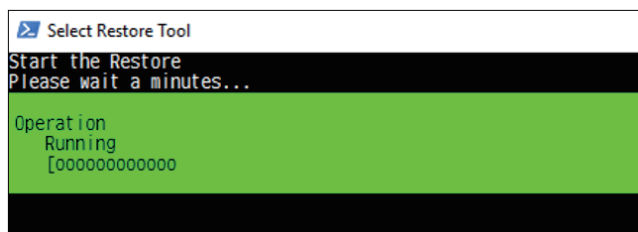

10. Una vez finalizada la recuperación, aparece la pantalla **Shutdown/Restart**.

11. Quite el medio de recuperación.

12. Seleccione **Shutdown** o **Restart** según sea necesario.



API

Es API está publicado en nuestro sitio web. Consulte el siguiente URL.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>

Schneider Electric Japan Holdings Ltd.
Schneider Electric Osaka Building, 4-4-9 Kitahama,
541-0041 Chuo-ku, Osaka
Japan

+81 (0) 6 6208 3133

www.pro-face.com

Dado que las normas, especificaciones y diseños cambian de vez en cuando, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2020 – Schneider Electric Japan Holdings Ltd. Reservados todos los derechos

PS6000-MM01-ES_00