

PS6000 系列

用户手册

PS6000-MM01-CS_01
02/2021

法律声明

Pro-face品牌以及本指南中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。本指南及其内容受适用版权法保护，并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可，不得出于任何目的，以任何形式或方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）复制或传播本指南的任何部分。

对于将本指南或其内容用作商业用途的行为，施耐德电气未授予任何权利或许可，但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

施耐德电气的产品和设备应由合格人员进行安装、操作、保养和维护。

由于标准、规格和设计会不时更改，因此本指南中包含的信息可能会随时更改，恕不另行通知。

在适用法律允许的范围内，对于本资料信息内容中的任何错误或遗漏，或因使用此处包含的信息而导致或产生的后果，施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。

目录

安全信息	7
关于本手册	8
文档范围	8
有效性说明	8
注册商标	8
相关文档	8
产品相关信息	8
概述	13
型号配置	13
型号	14
装箱物品	14
认证与标准	16
联邦通信委员会射频干扰声明 - 美国	17
危险位置安装 - 适用于美国和加拿大	17
附件	19
附件	19
维护附件	20
部件标识与功能	21
主机模块	21
高级主机	21
标准主机模块	23
主机模块 LED 指示	24
显示模块	24
12-inch 和 15-inch	24
15-Inch 宽屏和 19-inch 宽屏	25
显示模块 LED 指示	25
规格	26
一般规格	26
电气规格	26
环境规格	29
结构规格	32
功能规格	35
性能规格	35
显示规格	36
触摸屏	36
时钟	36
接口规格	36
接口	36
接口连接	38
串行接口 (主机模块上 COM)	40
尺寸	42
高级主机	42
外部尺寸	42
带有 PCI/PCIe 插槽和风扇套件时的外部尺寸	43
带有书本安装适配器时的尺寸 (顶视图)	43
带有书本安装适配器时的尺寸 (侧面)	44
标准主机模块	45
外部尺寸	45

带有书本安装适配器时的尺寸 (顶视图)	45
带有书本安装适配器时的尺寸 (侧面)	46
面板类型 - 高级型号	46
12 英寸高级型号	46
15 英寸高级型号	48
15 英寸宽屏高级型号	50
19 英寸宽屏高级型号	52
面板类型 - 标准型号	54
12 英寸标准型号	54
15 英寸标准型号	55
15 英寸宽屏标准型号	56
19 英寸宽屏标准型号	57
固定螺丝	57
安装和连线	58
安装需求	58
主机模块安装	60
简介	60
墙壁安装	61
平面安装	62
书本安装	62
面板类型安装	63
面板开孔尺寸	63
安装过程	64
拆卸步骤	66
电源连线	67
AC/DC 电源线准备	67
连接 AC 电源线	68
连接 DC 电源线	70
电源注意事项	71
接地	73
存储安装	74
HDD/SSD 安装	74
M.2 SSD 安装	76
扩展槽安装	80
PCI/PCIe 安装	80
内存安装	83
DIMM 安装	83
可选接口安装	84
通用安装步骤	84
使用串行接口选件之前	86
RS-232C 隔离式 x 2	87
RS-232C x 4	89
RS-422/485 隔离式 x 2	90
带天线的 WiFi/蓝牙	95
USB A 型/C 型电缆紧固夹	99
前 USB 盖	101
风扇套件	102
维护	104
定期清洁	104
定期检查事项	104
更换显示模块	105

更换风扇过滤器	106
更换安装垫圈	108
更换电池和背光灯	109
售后服务	109
系统功能设置	110
主要特点	110
网络安全	110
初次启动	111
Windows Update	112
UEFI BIOS 设置菜单	112
更改 UEFI BIOS 密码	113
Launcher.....	113
启动Launcher	113
Launcher功能	114
RAID.....	121
RAID级别	121
配置RAID	122
设置RAID	122
删除 RAID 设置	123
System Monitor (系统监视器)	124
如果运行System Monitor (系统监视器)	124
Node.js和Node-RED更新	125
更改Node-RED相关文件的访问权限	125
编辑和创建仪表板	125
McAfee 软件	125
System Recovery (系统恢复)	127
API	129

安全信息

重要信息

在试图安装、操作、维修或维护设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特定信息可能会在本文其他地方或设备上出现，提示用户潜在的危险，或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。



在“危险”或“警告”标签上添加此符号表示存在触电危险，如果不遵守使用说明，会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。提醒用户可能存在人身伤害的危险。请遵守所有带此符号的安全注意事项，以避免可能的人身伤害甚至死亡。

⚠ 危险

危险是指一种危险情况，如果不加以避免，将会导致死亡或严重伤害。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 警告

警告是指一种危险情况，如果不加以避免，可能会导致死亡或严重伤害。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

⚠ 小心

小心是指一种危险情况，如果不加以避免，可能会导致轻度或中度伤害。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

注意是针对与人身伤害无关的实践。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。有资质的人员是指掌握与电气设备的制造、安装和操作相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

关于本手册

文档范围

本手册介绍PS6000系列主机模块、显示模块和面板类型的配置和使用。

PS6000系列适用于工业环境。

有效性说明

该文档对本产品有效。

本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。要在线访问此信息，请转到我们的网站。

<http://www.proface.com.cn>

本手册中提供的特性应该与在线内容相同。依据我们的持续改进政策、我们将不断修订内容、使其更加清楚了、更具准确性。如果您发现文档和在线信息之间存在差异、请使用在线信息作为您的参考。

注册商标

Microsoft®和 Windows®是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家(地区)的注册商标。

Intel®、Core™ 和 Celeron® 是 Intel Corporation 的注册商标。

本手册中使用的产品名称可能是其各自拥有者的注册商标。

相关文档

您可以从我们的网站下载与本产品相关的手册，如：软件手册。

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>

产品相关信息

如果不依照制造商规定的方式使用设备，设备所提供的保护可能会削弱。

危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。
- 在 I 级 2 区 A, B, C 和 D 组危险环境中使用本产品时，将本产品安装到一个机柜中，防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。

电源重启时，请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快，则可能造成操作不正常。

如果屏幕无法正常读取（例如，背光灯已坏的情况），就可能造成功能识别困难，甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能（例如，燃料用完），必须通过本产品以外的设备提供。在机器控制系统设计中，应考虑背光灯失效，或操作员无法控制机器的可能性，或是控制机器过程中犯错的情况。

警告

失控

- 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况，并为某些关键控制功能提供一种方法，使其在出现路径故障时，以及出现路径故障后恢复至安全状态。紧急停止和越程停止、断电和重启都属于关键控制功能。
- 对于关键控制功能，必须提供单独或冗余的控制路径。
- 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链接失效问题加以考虑。
- 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。
- 为了保证正确运行，在投入使用前，必须对本产品的每次执行情况分别进行全面测试。
- 在机器控制系统设计中，必须考虑背光灯失效，或操作员无法控制机器的可能性，或是控制机器过程中出错的情况。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

有关详细信息，请参阅 NEMA ICS 1.1（最新版）中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1（最新版）中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

注：本产品是一个可高度配置的装置，不是基于实时操作系统。更改以下软件和设置必须考虑前面警告消息中所讨论的新实施方案。此类更改示例包括：

- 系统 BIOS
- 操作系统
- 已安装的硬件
- 已安装的软件

警告

意外的设备操作

- 应用此产品要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、改动和应用。
- 请遵守所有当地和国家/地区的安全标准。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

警告

意外的设备操作

- 请勿将此产品作为控制关键系统功能（例如电机启动/停止或控制电源）的唯一手段。
- 请勿将此设备作为通知紧急报警（如设备过热或过电流）的唯一通知设备。
- 只使用随本产品附带的软件。如果使用其它软件，请在使用前确认操作和安全。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

下面列出了 LCD 面板的特性，请不要将其视为不正常现象：

- LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象，或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
- LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑，颜色显示似乎有些改变。
- 遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时，LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失，屏幕变白问题即被解决。
- 长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。
- 当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时，面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化，应经常为面板通风。欲了解更多信息，请联系客服人员。
<https://www.pro-face.com/trans/cn/manual/1015.html>

注：请定期改变屏幕图像，不要长时间显示同一个图像。

警告

严重的眼睛和皮肤伤害

LCD 面板中的液体包含刺激物：

- 请避免皮肤直接接触此类液体。
- 在处理破损或易泄漏设备时，请戴上手套。
- 不要在 LCD 屏幕附近使用尖锐的物体或工具。
- 接触 LCD 面板时要小心，避免导致面板材料被刺穿、爆裂或破裂。
- 如果面板损坏，其中流出的液体接触到皮肤，请立即用清水冲洗至少 15 分钟。如果液体溅入眼睛，立即用清水清洗至少 15 分钟，然后到医院处置。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

使用投射电容式触摸屏型号时的注意事项

15英寸宽屏和19英寸宽屏型号配备触摸屏，采用投射电容触控技术，表面受潮时会出现操作异常。

警告

失控

- 在操作系统启动时请勿触摸触控面板区域。
- 触控面板表面受潮时请勿操作。
- 如果触控面板受潮，在操作之前使用软布清除多余水分。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

注：

- 为避免意外触碰，当出现异常触碰情况时（例如接触水），触控功能将禁用几秒钟。当异常触碰条件终止时，正常触摸操作将在几秒之后恢复。
- 系统启动时，由于正在检查触摸屏初始值，请勿对触摸面板区域进行触摸。

注意

设备损坏

- 请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
- 请勿用尖状物件（如铅笔或螺丝刀的尖）按压触摸屏。
- 请谨慎操作本产品，以免面板材料发生爆裂、破裂或刺穿。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

与传统的模拟电阻膜相比，投射电容式触摸屏具有更高的透射率和更轻的触摸操作，并支持多点触摸。由于它能够检测到电容的微弱变化，投射电容式触摸屏容易受到环境噪声的影响。

虽然我们的产品已针对工业环境噪声进行了优化，并符合CE标志认证，但我们的产品并不能支持所有环境噪声。

请在安装环境中考虑以下事项，以避免触摸故障。

例如:

为降低本产品机柜的噪声电压：

- 在设备中执行抗噪声措施。例如，在变频器、伺服放大器或其他设备上安装噪声滤波器。请参阅制造商的说明手册。
- 将接地线噪声滤波器安装到设备的FG连接端。
- 将设备的机柜连接到建筑物上。例如，连接到建筑物的混凝土或钢筋部分。

注: 如果有大量环境噪声，由于触摸屏控制器的噪声滤波器必须运行，因此触摸响应可能会变慢。

概述

此章节内容

型号配置.....	13
型号	14
装箱物品.....	14
认证与标准	16
联邦通信委员会射频干扰声明 - 美国	17
危险位置安装 - 适用于美国和加拿大	17

型号配置

下面介绍各型号配置。

数字	类别	编号	说明
1-5	(前缀)	PFXP6	
6	CPU (基本单元)	7	Core i7 (高级主机)
		5	Core i5 (高级主机)
		C	Celeron (高级主机)
		3	Core i3 (标准主机)
7	显示模块	B	无 (主机模块)
		6	12"
		7	15"
		F	15" 宽屏
		G	19" 宽屏
8	电源	D	24 Vdc 用于高级主机
		A	100-240 Vac 用于高级主机
		1	24 Vdc 用于标准主机
		2	100-240 Vac 用于标准主机
9	插槽	0	无
		M	PCI x 1 + PCIe x 1
		E	PCIe x 2
		P	PCI x 2
10	风扇	N	无
		F	带风扇套件
11	主存储	0	无
		1	M.2 SSD 128 GB (标准耐久性)
		2	M.2 SSD 128 GB (高耐久性)
		3	M.2 SSD 256 GB (高耐久性)
		4	M.2 SSD 512 GB (高耐久性)
		5	SSD 128 GB (高耐久性)
		6	SSD 256 GB (高耐久性)
		7	SSD 512 GB (高耐久性)
12	次存储	8	HDD 1 TB
		0	无
		5	SSD 128 GB (高耐久性)
		6	SSD 256 GB (高耐久性)
		7	SSD 512 GB (高耐久性)
13	存储器	8	HDD 1 TB
		4	DIMM 4 GB (4 GB x 1) (仅限Celeron)
		8	DIMM 8 GB (4 GB x 2)
		A	DIMM 16 GB (8 GB x 2)
14	选项	B	DIMM 32 GB (16 GB x 2) (仅限i7、i5和i3)
		N	无
		B	RS-232C 隔离式 x 2 ^{*1}
		C	RS-232C x 4
		D	RS-422/485 隔离式 x 2 ^{*1}

数字	类别	编号	说明
15	操作系统	N	无
		C	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) for Celeron
		3	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) for Core i3/i5
		7	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) for Core i7
16	软件	N	无
		B	BLUE 许可密钥代码
		R	Pro-face Remote HMI Server 许可密钥代码
		C	BLUE Open Studio Runtime 1.5 K 许可密钥代码
		D	BLUE Open Studio Runtime 4 K 许可密钥代码
		F	BLUE Open Studio Runtime 32 K 许可密钥代码
		E	BLUE Open Studio Runtime 64 K 许可密钥代码
17	(备用)	0	无
18	(备用)	0	无

*1 如果单独使用主机模块，将其安装到面板时要小心。请参阅主机模块安装, 60 页和可选接口安装, 84 页。

注：必须遵守适用于所附产品的所有说明和所有安全注意事项。

型号

主机模块和面板类型如下所示。

面板类型是一体式型号，其中主机模块和显示模块已经连接在一起。

	主机模块	面板类型
Core i7	高级主机	●●英寸/●●英寸宽屏高级型号
Core i5		
Celeron		
Core i3	标准主机模块	●●英寸/●●英寸宽屏标准型号

全球代码

为每个 **Pro-face** 产品指定了一个通用代码作为全球型号。有关产品型号及其匹配全球代码的更多信息，请参阅以下 URL。


<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1003.html>

装箱物品

我们已经对该产品的包装进行了仔细的质量检查。如果您发现有损坏或有任何物品损失，请立即与客服人员联系。

主机模块


确认包装箱中包含此处列出的所有物品：

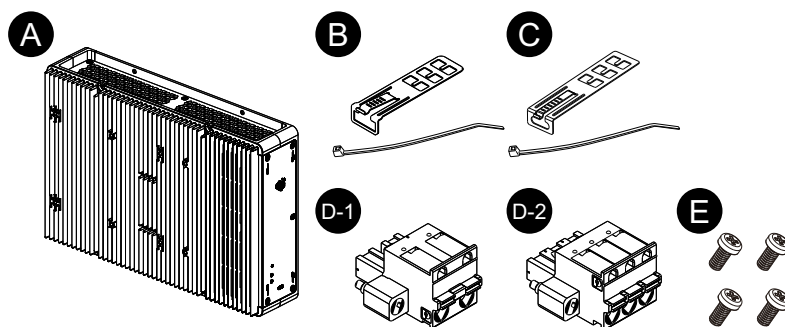

- A. PS6000系列主机模块 x 1
- B. USB 电缆紧固夹 (A型) x 4 套 (4个夹子与4条线扎)
- C. USB 电缆紧固夹 (C型) x 1 套 (1个夹子与1条线扎)
- D. 电源接口 x 1 (D-1用于交流，D-2用于直流)
- E. M4 螺钉 x 4 (用于安装显示模块)
- F. 警告/小心信息 x 1

面板类型

确认包装箱中包含此处列出的所有物品：

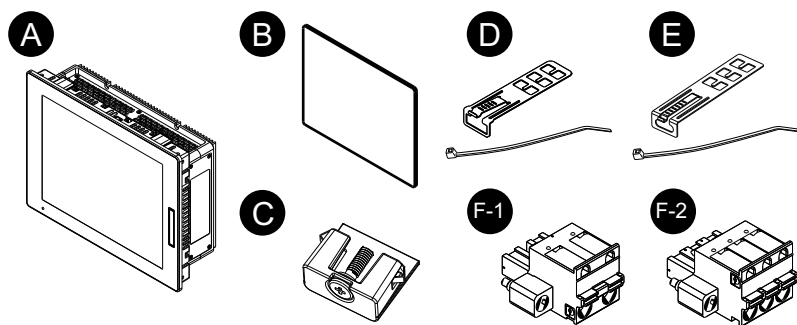


- A. PS6000系列面板类型 x 1
- B. 安装垫圈(已装配在产品上) x 1
- C. 安装紧固螺丝 (用于在面板上安装) :
4 件 (用于 12 英寸型号)
8 件 (用于 15 英寸、15 英寸宽屏和 19 英寸宽屏型号)
- D. USB 电缆紧固夹 (A型) x 4 套 (4个夹子与4条线扎)
- E. USB 电缆紧固夹 (C型) x 1 套 (1个夹子与1条线扎)
- F. 电源接口 x 1 (F-1用于交流，F-2用于直流)
- G. 警告/小心信息 x 1

手册修订和二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本(PV)和软件版本(SV)。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

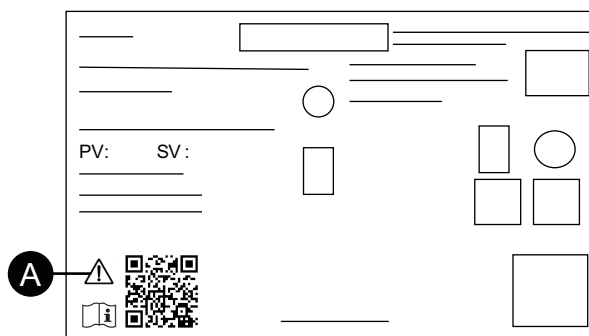

- A. 此标记表示您可以使用二维码查阅本手册，并且您必须使用75 °C (167 °F)或更高额定值的铜线。请参阅电源连线, 67 页。

认证与标准

下列认证与标准可能包括尚未取得的认证与标准。请检查产品标记和以下URL以了解最新的取得状态。

<https://www.pro-face.com/trans/cn/manual/1002.html>

机构认证

所有型号

- Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201和CSA C22.2 N°61010-2-201，适用于普通位置使用的工业控制设备
- Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 和 CSA C22.2 N°213，适用于在I级 2区危险位置使用的工业控制设备

仅直流型号

- 针对在区域 2 燃气/区域 22 灰尘中使用的 IECEx / ATEX
- Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV-GL)

符合标准

欧洲：

CE

- 规程 2014/35/EU (低电压)
- 规程 2014/30/EU (EMC)
- 规程 2014/34/EU (ATEX)

澳大利亚:

- RCM

韩国:

- KC

危险物质

本产品的设计致力于符合以下环境法规，即使它可能没有完全符合:

- RoHS，规程2011/65/EU和2015/863/EU
- RoHS 中国，标准 GB/T 26572
- REACH 规则 EC 1907/2006

设备寿命终结 (WEEE)

本产品包含电子板，必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池，电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理（规程2012/19/EU）。

要取出产品电池和蓄电池，请参阅维护, 104 页。这些蓄电池重金属含量百分比未超出欧洲规程2006/66/EC规定的阈值。

KC Markings

기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적 으로 합니다.

联邦通信委员会射频干扰声明 - 美国

FCC无线电干扰信息

根据联邦通信委员会 (FCC) 规则第15部分的规定，本产品经过测试，符合联邦通信委员会 (FCC) 对A级数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止商业、工业或企业环境中的有害干扰。本产品可产生、使用和辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成干扰或受到干扰。要将应用中的电磁干扰可能性降至最低，请遵守以下两条规则：

- 安装和操作本产品时，使其辐射的电磁能量不足以对附近设备造成干扰。
- 安装和测试本产品，确保附近设备产生的电磁能量不会干扰本产品的运行。
- 任何未经权责机构批准的改动或修改，都可能使用户无法操作此产品。

⚠ 警告

电磁/无线电干扰

电磁辐射可能会干扰到本产品的操作，从而导致意外设备操作。如果检测到电磁干扰：

- 增大本产品与干扰设备之间的距离。
- 重新调整一下本产品和干扰设备的方位。
- 对于连接到本产品和干扰设备的电力和通讯线进行重新排布。
- 将本产品和干扰设备连接到不同的电源。
- 在将本产品连接到外设或其它计算机时。务必使用屏蔽电缆。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

危险位置安装 - 适用于美国和加拿大

总则

本产品适用于I级、2区、A、B、C和D组危险位置或非危险位置。在安装或使用本产品之前，确认危险位置认证显示在产品标签上。

注：有些产品尚未被评定为适用于危险位置。务必根据产品标签和本手册使用产品。

⚠️⚠️ 危险**电击、爆炸或电弧危险**

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品 and 电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠️ 警告**爆炸危险**

- 请勿在I 级 2 区 A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
- 请勿使用可能会削弱对I 级 2 区适用性的替换组件。
- 在危险位置安装或使用设备时，始终确认您的设备符合 **UL 121201 或 CSA C22.2 N°213** 确定的危险等级。
- 要为安装在 I 级 2 区危险位置的产品供电或取消为其供电，必须采取以下一项措施：**A)** 使用位于危险环境外的开关，或 **B)** 使用经认证适合在 I 级 1 区危险区域使用的开关。
- 除非电源已关闭或确定操作区域无危险，否则请勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接，包括电源、接地、串行、并行和网络连接。
- 请勿安装任何 **Pro-face** 或 **OEM** 部件、设备或附件，除非它们也被认定为适用于 I 级 2 区，A, B, C 和 D 组位置。
- 绝不要在危险位置使用非屏蔽/未接地电缆。
- 仅使用非易燃性 **USB** 设备。
- 除非本手册中允许，否则请勿尝试安装、操作、修改、维护、保养或改造本产品。未经准许的操作会损害本产品 I 级 2 区操作的适用性。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

确保本产品被正确评定为适合此位置。如果目标使用位置目前没有 级、区 和 组 评级，则用户应向具有管辖权的相应机构咨询，以便能确定该危险位置的正确评级。

操作和维护

这些系统的设计符合相关火花易燃测试。

⚠️ 警告**爆炸危险**

除本手册中的其它说明以外，在危险位置安装本产品时还须遵照以下规则：

- 按照美国国家电气规范第 **501.10 (B)** 条 I 级 2 区危险位置之规定连线设备。
- 在适用于特定应用的机柜中安装本产品。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

注：IP65F、IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。

附件

此章节内容

附件 19
维护附件..... 20

附件

产品名称	产品编号
接口	
RS-232C 隔离式 x 2	PFXYP6MPR23P2
RS-232C x 4	PFXYP6MPR23P4
RS-422/485 隔离式 x 2	PFXYP6MPR42P2
带天线的 WiFi/蓝牙	PFXYP6MPWF
存储	
M.2 SSD 128 GB (标准耐久性)	PFXYP6M2128L
M.2 SSD 128 GB (高耐久性)	PFXYP6M2128
M.2 SSD 256 GB (高耐久性)	PFXYP6M2256
M.2 SSD 512 GB (高耐久性)	PFXYP6M2512
SSD 128 GB (高耐久性)	PFXYP6SSD128
SSD 256 GB (高耐久性)	PFXYP6SSD256
SSD 512 GB (高耐久性)	PFXYP6SSD512
HDD 1 TB	PFXYP6HDD1T
存储器	
DIMM 4 GB	PFXYP6DM4
DIMM 8 GB	PFXYP6DM8
DIMM 16 GB	PFXYP6DM16
线缆	
WiFi/蓝牙扩展天线电缆 3 m	PFXYP6CBWF3M
适配器	
书本安装适配器 (高级主机) (2件侧装+2件顶装)	PFXYP6ADBMA
书本安装适配器 (标准主机) (2件侧装+2件顶装)	PFXYP6ADBMS
用于SP-5700W (15" 宽屏)的面板开孔适配器*1	PFXZHAT7W1
用于SP-5800W (19" 宽屏)的面板开孔适配器*1	PFXZHAT8W1
用于PS-5700W (15" 宽屏)的面板开孔适配器*1	PFXZPAT7W1
用于PS-5800W (19" 宽屏)的面板开孔适配器*1	PFXZPAT8W1
屏幕膜	
用于15"宽屏的防眩光膜 (5 片/组)	PFXZCAG7W1
用于19"宽屏的防眩光膜 (5 片/组)	PFXZCAG8W1
用于12"屏的屏幕保护膜 (5 片/组)	CA7-DFS12-01
用于15"屏的屏幕保护膜 (5 片/组)	CA3-DFS15-01
其它	
用于高级主机的 M.2 冷却套件*2	PFXYP6HSM2A

产品名称	产品编号
用于标准主机的 M.2 冷却套件* ³	PFXYP6HSM2S
McAfee 许可	PFXYP6LSMCA
用于 Windows 10 的恢复 USB	PFXYP6RUSW10
A型USB紧固夹 (5 件/组)	PFXZCCLUSA
C型USB紧固夹 (5 件/组)	PFXYP6CLUSC
带过滤器的风扇套件 (5 件/组)* ⁴	PFXYP6FAN
增强型前 USB 盖 (带螺钉) (5 件/组)* ⁵	PFXZCDCVUS1

*¹ 允许的面板厚度范围因面板开孔适配器而异。有关信息，请参阅面板开孔适配器说明手册。

*² 安装M.2 SSD时需要。但是，安装风扇套件时不需要。

*³ 安装M.2 SSD时需要。

*⁴ 仅高级主机支持。

*⁵ 仅 12 英寸和 15 英寸机型支持。

维护附件

产品名称	产品编号
显示模块	
12英寸显示模块	PFXDM6600TM* ¹
15英寸显示模块	PFXDM6700TM* ¹
15英寸宽屏显示模块	PFXDM6700WC* ¹
19英寸宽屏显示模块	PFXDM6800WC* ¹
安装垫圈	
用于12"的安装垫圈(1/套)	PFXZCDWG121
用于15"的安装垫圈(1/套)	PFXZCDWG151
用于15"宽屏的安装垫圈(1/套)	PFXZCHWG154
用于19"宽屏的安装垫圈(1/套)	PFXZCWG8W1
固定螺丝 (4 个/套)	PFXZCAF1
电源连接器 (DC) (5 个/套)	CA7-ACCNL-01
电源连接器 (AC) (5 个/套)	PFXZCCNAC1

*¹ 包括以其它字符结尾的型号。

部件标识与功能


此章节内容


主机模块.....21

显示模块.....24

主机模块

高级主机

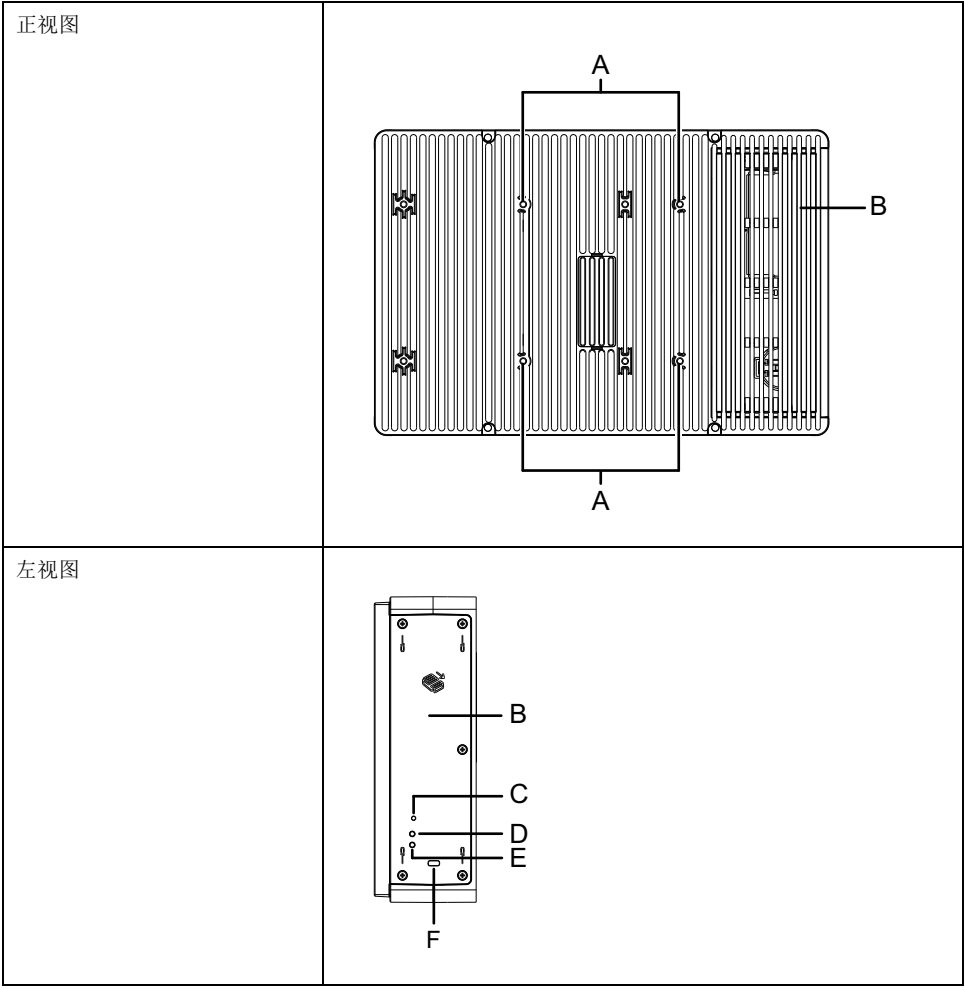

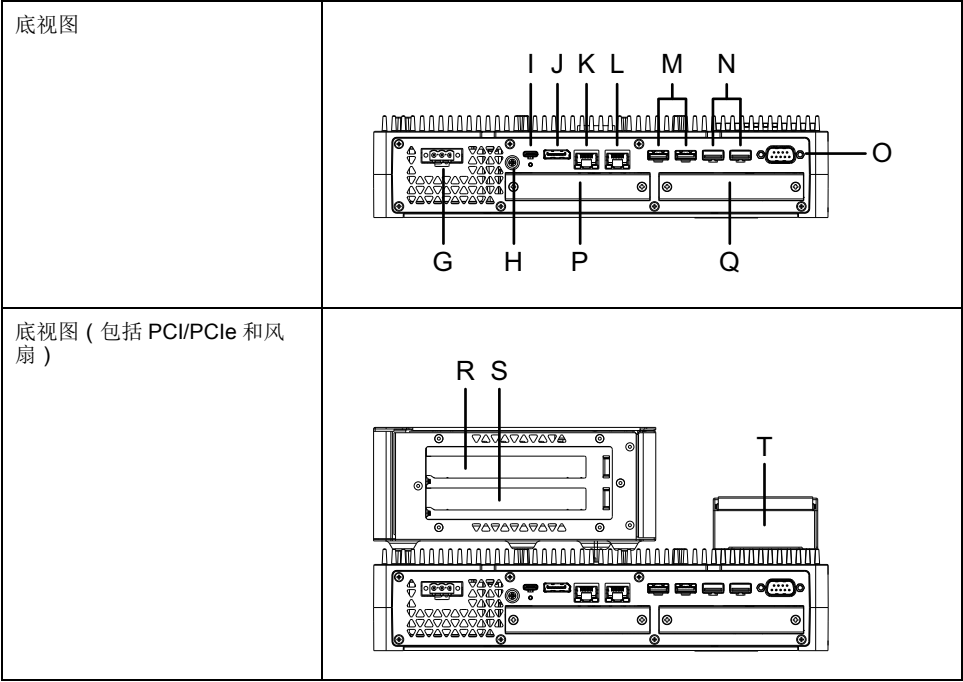


- A. VESA 安装 (100 x 100) 螺钉孔
- B. 维修舱
- C. 电源按钮
- D. 存储访问 LED
- E. 电源 LED
- F. 安全锁插槽*1
- G. 电源接口
- H. PE 端子 (仅用于交流型号)
- I. USB 3.0 (C 型)
- J. DisplayPort
- K. 以太网 1
- L. 以太网 2
- M. USB 3.0 (A 型)*2
- N. USB 2.0 (A 型)*2
- O. COM (RS-232C, 非隔离式)
- P. 可选接口插槽1
- Q. 可选接口插槽2
- R. PCI/PCIe 卡插槽1 *3
- S. PCI/PCIe 卡插槽2 *3
- T. 风扇套件

*1 仅支持Kensington锁

*2 推荐支持 USB 3.0 的 USB 存储设备。使用 USB 3.0 端口连接存储设备。

*3 有关 PCI/PCIe 卡插槽，请参阅 扩展槽安装, 80 页。

标准主机模块

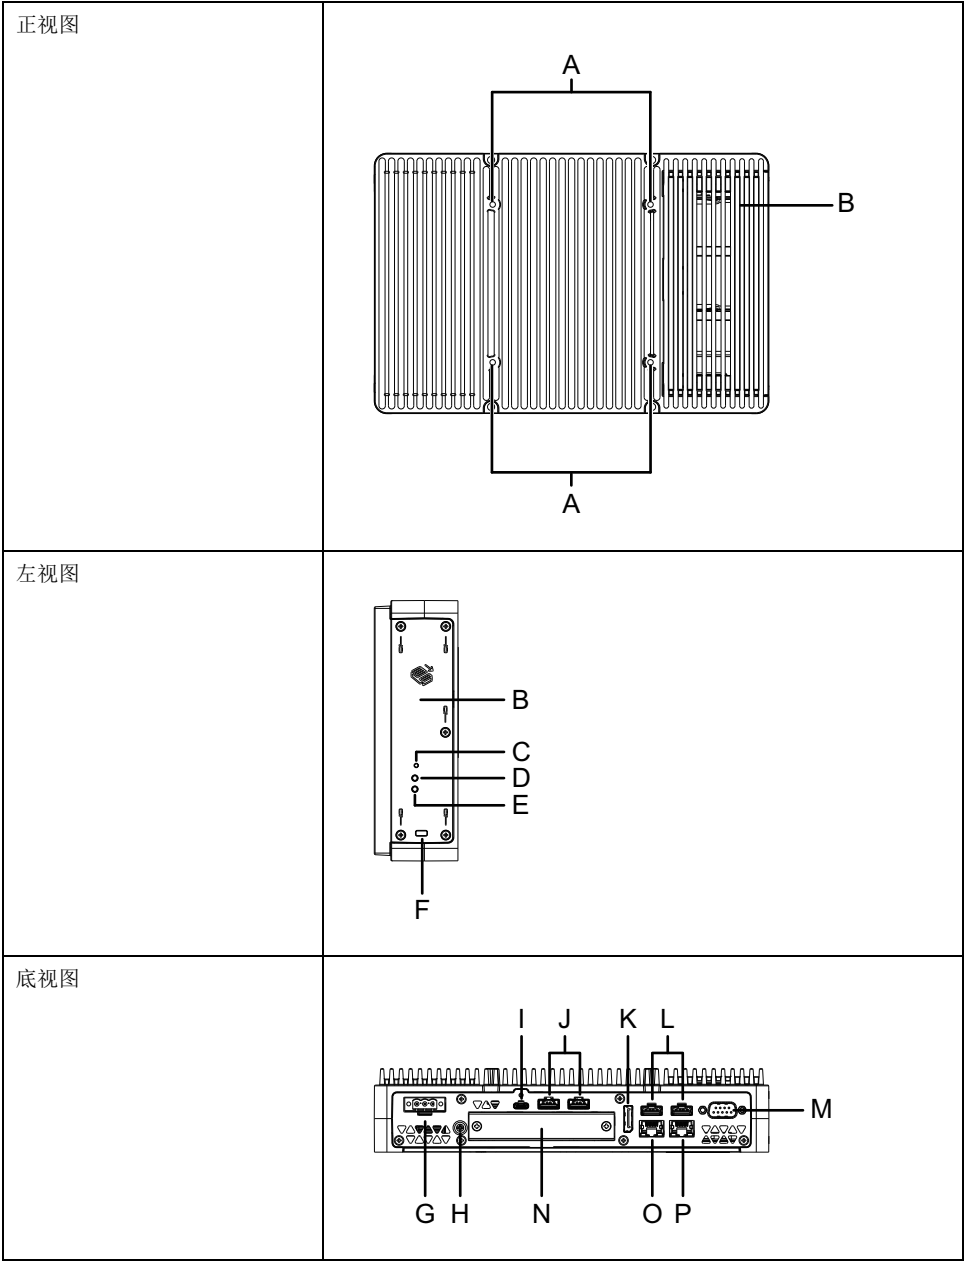

- A. VESA 安装 (100 x 100) 螺钉孔

B. 维修舱

C. 电源按钮

D. 存储访问 LED

E. 电源 LED

F. 安全锁插槽*1

G. 电源接口

H. PE 端子 (仅用于交流型号)
- I. USB 3.0 (C 型)

J. USB 3.0 (A 型)*2

K. DisplayPort

L. USB 2.0 (A 型)*2

M. COM (RS-232C , 非隔离式)

N. 可选接口插槽

O. 以太网 1

P. 以太网 2

*1 仅支持Kensington锁

*2 推荐支持 USB 3.0 的 USB 存储设备。使用 USB 3.0 端口连接存储设备。

主机模块 **LED** 指示

电源 **LED**

颜色	状态	说明
绿色	ON	S0 (操作中)
橙色	ON	S3
	闪烁	系统正在启动。
红色	ON	S4, S4 (混合关闭)*1, S5
-	OFF	G3 (电源关闭)

*1 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5

唤醒事件

下表显示了执行每个操作时设置为正常启动 (S0) 状态的状态。

ACPI 状态	电源状态	通电	电源按钮打开	Wake on LAN	触摸输入	USB 设备*1
S3	睡眠	—	✓	✓	✓	✓
S4	休眠	—	✓	✓	—	—
S4 (混合关闭)	休眠	—	✓	—	—	—
S5	软关机	—	✓	✓	—	—
G3	机械关机	✓	—	—	—	—

*1 仅限于支持远程唤醒功能的USB设备。


注: 如果在设置G3时打开电源，它将直接进入状态S0。

存储访问 **LED**

颜色	状态	说明
绿色	ON	正在访问存储。
-	OFF	未在访问存储。

显示模块


12-inch 和 15-inch

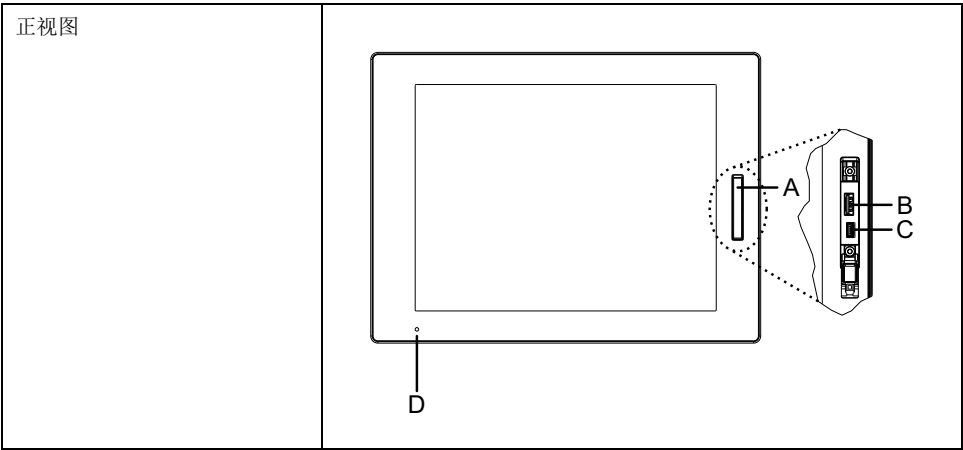

- A. 前 USB 盖
- B. USB 2.0 (A 型)*1
- C. USB 2.0 (micro-B) (此接口不可用。)
- D. 状态 LED

*1 默认情况下，前面 USB 被禁用。要启用，请在Launcher, 113 页中设置。

15-Inch 宽屏和 19-inch 宽屏

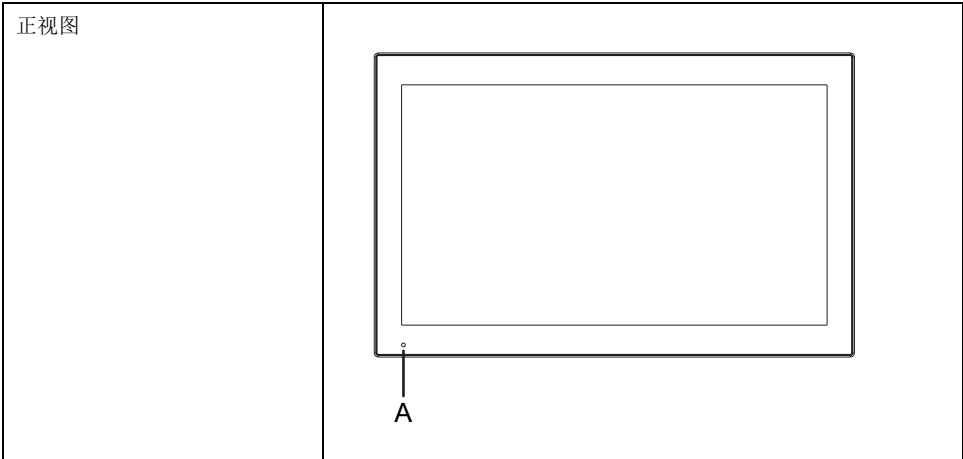

A. 状态 LED

显示模块 LED 指示

状态 LED

颜色	状态	说明
绿色	ON	操作中
	闪烁	屏幕关闭。
橙色	ON*1	S3, S4, S4 (混合关闭)*2, S5
	闪烁	软件启动中或内部错误*3
橙色/红色	交替	系统监视器错误
—	OFF	电源已关闭。

*1 休眠或启用HORM后，显示模块上的LED立即变为橙色，但只有在确认主机模块上的电源LED变为红色后，才能关闭电源。

*2 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5

*3 如果橙色持续闪烁，则重新启动。

规格

此章节内容

一般规格.....

功能规格.....

接口规格.....

26

35

36

一般规格

电气规格

主机模块

交流型号

规格		交流型号
额定输入电压		100...240 Vac
输入电压限制		85...264 Vac
允许失电时间 (额定输入电压)		20 ms或更低
功耗	最大	高级主机：140 VA 标准主机模块：99 VA
	当外部设备不需要供电时	高级主机：67 VA 标准主机模块：48 VA
浪涌电流		30 A或更低
抗干扰性能		干扰电压: 1,500 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μs 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度		1,500 Vac，一分钟 (电源端与 PE 端之间)
绝缘电阻		500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间)

直流型号

规格		直流型号
额定输入电压		24 Vdc
输入电压限制		18...31.2 Vdc
允许失电时间 (额定输入电压)		5 ms或更低
功耗	最大	高级主机：121 W 标准主机模块：87 W
	当外部设备不需要供电时	高级主机：56 W 标准主机模块：39 W
浪涌电流		30 A或更低
抗干扰性能		干扰电压: 1,000 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μs 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度		1,000 Vac，一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻		500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

面板类型

高级型号 (交流型号)

规格		交流型号
额定输入电压		100...240 Vac
输入电压限制		85...264 Vac
允许失电时间 (额定输入电压)		20 ms或更低
功耗	最大	12": 156 VA 15": 161 VA 15" 宽屏: 159 VA 19" 宽屏: 170 VA
	当外部设备不需要供电时	12": 83 VA 15": 88 VA 15" 宽屏: 86 VA 19" 宽屏: 97 VA
	当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时)	12": 69 VA 15": 69 VA 15" 宽屏: 69 VA 19" 宽屏: 69 VA
浪涌电流		30 A或更低
抗干扰性能		干扰电压: 1,500 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μ s 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度		1,500 Vac , 一分钟 (电源端与 PE 端之间)
绝缘电阻		500 Vdc, 10 M Ω 或更多 (电源端与 PE 端之间)

高级型号 (直流型号)

规格		直流型号
额定输入电压		24 Vdc
输入电压限制		18...31.2 Vdc
允许失电时间 (额定输入电压)		5 ms或更低
功耗	最大	12": 136 W 15": 141 W 15" 宽屏: 139 W 19" 宽屏: 150 W
	当外部设备不需要供电时	12": 71 W 15": 76 W 15" 宽屏: 74 W 19" 宽屏: 85 W
	当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时)	12": 58 W 15": 58 W 15" 宽屏: 58 W 19" 宽屏: 58 W
浪涌电流		30 A或更低
抗干扰性能		干扰电压: 1,000 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μ s 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度		1,000 Vac , 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻		500 Vdc, 10 M Ω 或更多 (电源端与 FG 端之间)

标准型号 (交流型号)

规格		交流型号
额定输入电压		100...240 Vac
输入电压限制		85...264 Vac
允许失电时间 (额定输入电压)		20 ms或更低
功耗	最大	12": 77 VA 15": 82 VA 15" 宽屏: 80 VA 19" 宽屏: 92 VA
	当外部设备不需要供电时	12": 58 VA 15": 63 VA 15" 宽屏: 60 VA 19" 宽屏: 74 VA
	当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时)	12": 50 VA 15": 50 VA 15" 宽屏: 50 VA 19" 宽屏: 50 VA
浪涌电流		30 A或更低
抗干扰性能		干扰电压: 1,500 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μ s 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度		1,500 Vac , 一分钟 (电源端与 PE 端之间)
绝缘电阻		500 Vdc, 10 M Ω 或更多 (电源端与 PE 端之间)

标准型号 (直流型号)

规格		直流型号
额定输入电压		24 Vdc
输入电压限制		18...31.2 Vdc
允许失电时间 (额定输入电压)		5 ms或更低
功耗	最大	12": 68 W 15": 72 W 15" 宽屏: 70 W 19" 宽屏: 82 W
	当外部设备不需要供电时	12": 50 W 15": 54 W 15" 宽屏: 52 W 19" 宽屏: 64 W
	当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时)	12": 41 W 15": 41 W 15" 宽屏: 41 W 19" 宽屏: 41 W
浪涌电流		30 A或更低
抗干扰性能		干扰电压: 1,000 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μ s 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度		1,000 Vac , 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻		500 Vdc, 10 M Ω 或更多 (电源端与 FG 端之间)

环境规格

注:

- 使用本产品的任何选项时，请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。
- 对于墙壁/平面/书本（顶部/侧面）安装和面板（横向/纵向）安装，请参阅安装和连线, 58 页。

主机模块（不包括 HDD）

物理环境		
环境温度 (T-Code: T4)	高级主机	墙壁/书本 (侧面) 安装: 0...55 °C (32...131 °F)有/无风扇套件
		平面/书本 (顶部) 安装: 0...50 °C (32...122 °F)有/无风扇套件
	标准主机模块	墙壁/书本 (侧面) 安装: 0...55 °C (32...131 °F)
		平面/书本 (顶部) 安装: 0...50 °C (32...122 °F)
存储温度	-30...70 °C (-22...158 °F)	
工作温度和存储湿度	10...90% RH (无冷凝, 湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)	
灰尘	0.1 mg/m³ (10 ⁻⁷ oz/ft³) 或更少 (非导电级别)	
污染等级	用在污染程度为 2 的环境中	
腐蚀性气体	无腐蚀性气体	
大气压力 (工作海拔高度)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)	
机械环境		
抗振性能	符合IEC/EN 61131-2规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s² X、Y、Z 方向共 10个周期 (约100分钟)	
抗冲击性能	符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s² , X、Y、Z 方向3 次	
电气环境		
抗快速瞬变/爆发性	IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口	
抗静电放电	接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级)	

主机模块（包括 HDD）

物理环境		
环境温度 (T-Code: T4)	高级主机	墙壁/书本（侧面）安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
		平面/书本（顶部）安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
	标准主机模块	墙壁/书本（侧面）安装: 0...40 °C (32...104 °F)
		平面/书本（顶部）安装: 0...40 °C (32...104 °F)
存储温度	-30...70 °C (-22...158 °F)	
工作温度和存储湿度	10...90% RH（无冷凝，湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低）	
灰尘	0.1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) 或更少（非导电级别）	

污染等级	用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体	无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境	
抗振性能	符合 IEC/EN 61131-2 规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s ² X、Y、Z 方向共 10 个周期 (约 100 分钟) 注: 在有振动的环境中, HDD 的读/写速度可能会降低。
抗冲击性能	符合 IEC/EN 61131-2 规范 147 m/s ² , X、Y、Z 方向 3 次
电气环境	
抗快速瞬变/爆发性	IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口
抗静电放电	接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3 级)

*1 在使用安装有 HDD 的本产品时, 需要风扇套件。

面板类型 (不包括 HDD)

物理环境		
环境温度 (T-Code: T4)	高级型号	面板 (横向) 安装: 0...55 °C (32...131 °F) 有/无风扇套件 (用于19" 宽屏, 0...50 °C (32...122 °F) 有/无风扇套件)
		面板 (纵向) 安装: 0...50 °C (32...122 °F)有/无风扇套件
	标准型号	面板 (横向) 安装: 0...55 °C (32...131 °F) (用于19" 宽屏, 0...50 °C (32...122 °F))
		面板 (纵向) 安装: 0...50 °C (32...122 °F)
存储温度	-20...60 °C (-4...140 °F)	
工作温度和存储湿度	10...90% RH (无冷凝 , 湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)	
灰尘	0.1 mg/m³ (10 ⁻⁷ oz/ft³) 或更少 (非导电级别)	
污染等级	用在污染程度为 2 的环境中	
腐蚀性气体	无腐蚀性气体	
大气压力 (工作海拔高度)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)	
机械环境		
抗振性能	符合IEC/EN 61131-2规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s² X、Y、Z 方向共 10个周期 (约100分钟)	
抗冲击性能	符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s² , X、Y、Z 方向3 次	
电气环境		
抗快速瞬变/爆发性	IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口	
抗静电放电	接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级)	

面板类型 (包括 HDD)


物理环境		
环境温度 (T-Code: T4)	高级型号	面板 (横向) 安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
		面板 (纵向) 安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
	标准型号	面板 (横向) 安装: 0...40 °C (32...104 °F)
		面板 (纵向) 安装: 0...40 °C (32...104 °F)
存储温度	-20...60 °C (-4...140 °F)	
工作温度和存储湿度	10...90% RH (无冷凝, 湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)	
灰尘	0.1 mg/m³ (10 ⁻⁷ oz/ft³) 或更少 (非导电级别)	
污染等级	用在污染程度为 2 的环境中	
腐蚀性气体	无腐蚀性气体	
大气压力 (工作海拔高度)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)	
机械环境		
抗振性能	符合IEC/EN 61131-2规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s² X、Y、Z 方向共 10个周期 (约100分钟) 注: 在有振动的环境中 , HDD 的读/写速度可能会降低。	
抗冲击性能	符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s² , X、Y、Z 方向3 次	
电气环境		
抗快速瞬变/爆发性	IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口	
抗静电放电	接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级)	

*1 在使用安装有 HDD 的本产品时, 需要风扇套件。

空气质量要求

请勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放产品:

- 腐蚀性化学物质: 酸、碱和含盐的液体。
- 易燃化学物质: 有机溶剂。



设备误操作

避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

结构规格

主机模块

高级主机	标准主机模块
接地	
直流型号：功能接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG和FG连接在产品内部)。 交流型号：保护接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG和PE连接在产品内部)。	
冷却方式	
自然通风	
外部尺寸 (W x H x D)	
290 x 195 x 65 mm (11.42 x 7.68 x 2.56 in) 带PCI/PCIe插槽：290 x 195 x 142 mm (11.42 x 7.68 x 5.59 in) 带风扇套件：290 x 195 x 98 mm (11.42 x 7.68 x 3.86 in)	250 x 165 x 53 mm (9.84 x 6.5 x 2.09 in)
重量	
3.5 kg (7.72 lb) 或更小 ^{*1}	2.5 kg (5.51 lb) 或更小

^{*1} 如果连接了PCI/PCIe插槽或风扇套件，请如下所示增加相应重量：

PCI/PCIe 插槽: 1.5 kg (3.31 lb)
风扇套件: 0.5 kg (1.10 lb)

面板类型

12 英寸型号

规格	12 英寸型号	
接地	直流型号：功能接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG和FG连接在产品内部)。 交流型号：保护接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG和PE连接在产品内部)。	
冷却方式	自然通风	
结构 ^{*1}	使用出厂时安装的前 USB 盖时: IP65F、IP67F、UL 50/50E、类型 1 当使用前 USB 盖时 (有螺钉) (PFXZCDCVUS1): IP66F、IP67F、 UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)、类型 12、类型 13 注: 当妥善安装在机柜中和不使用前面板 USB 端口时在前面板上。	
外部尺寸 (W x H x D)	高级主机	315 x 241 x 95 mm (12.4 x 9.49 x 3.74 in) 带PCI/PCIe插槽：315 x 241 x 172.4 mm (12.4 x 9.49 x 6.78 in) 带风扇套件：315 x 241 x 127.3 mm (12.4 x 9.49 x 5.01 in)
	标准主机模块	315 x 241 x 83 mm (12.4 x 9.49 x 3.27 in)
面板开孔尺寸 (W x H) ^{*2 *3}	301.5 x 227.5 mm (11.87 x 8.96 in)	
重量	高级主机模块 ^{*4}	5.9 kg (13.00 lb) 或更小
	标准主机模块	4.9 kg (10.80 lb) 或更小

注: 表备注显示在19英寸宽屏型号表的底部。

15 英寸型号

规格	15 英寸型号	
接地	直流型号：功能接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准（SG和FG连接在产品内部）。 交流型号：保护接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准（SG和PE连接在产品内部）。	
冷却方式	自然通风	
结构*1	使用出厂时安装的前 USB 盖时：IP65F、IP67F、UL 50/50E、类型 1 当使用前 USB 盖时（有螺钉）（PFXZCDCVUS1）：IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X（仅在室内使用）、类型 12、类型 13 注：当妥善安装在机柜中和不使用前面板 USB 端口时在前面板上。	
外部尺寸 (W x H x D)	高级主机	397 x 296 x 95 mm (15.63 x 11.65 x 3.74 in) 带PCI/PCIe插槽：397 x 296 x 172.4 mm (15.63 x 11.65 x 6.78 in) 带风扇套件：397 x 296 x 127.3 mm (15.63 x 11.65 x 5.01 in)
	标准主机模块	397 x 296 x 83 mm (15.63 x 11.65 x 3.27 in)
面板开孔尺寸 (W x H)*2*3	383.5 x 282.5 mm (15.1 x 11.12 in)	
重量	高级主机模块*4	7.2 kg (15.87 lb) 或更小
	标准主机模块	6.2 kg (13.67 lb) 或更小

注：表备注显示在19英寸宽屏型号表的底部。

15 英寸宽屏型号

规格	15 英寸宽屏型号	
接地	直流型号：功能接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准（SG和FG连接在产品内部）。 交流型号：保护接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准（SG和PE连接在产品内部）。	
冷却方式	自然通风	
结构*1	IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X（仅在室内使用）、类型 12、类型 13 注：* 当妥善安装在机柜中时在前面板上。	
外部尺寸 (W x H x D)	高级主机	408 x 264 x 95 mm (16.06 x 10.39 x 3.74 in) 带PCI/PCIe插槽：408 x 264 x 172.4 mm (16.06 x 10.39 x 6.78 in) 带风扇套件：408 x 264 x 127.3 mm (16.06 x 10.39 x 5.01 in)
	标准主机模块	408 x 264 x 83 mm (16.06 x 10.39 x 3.27 in)
面板开孔尺寸 (W x H)*2*3	394 x 250 mm (15.51 x 9.84 in)	
重量	高级主机模块*4	7.5 kg (16.53 lb) 或更小
	标准主机模块	6.5 kg (14.33 lb) 或更小

注：表备注显示在19英寸宽屏型号表的底部。

19 英寸宽屏型号

规格	19 英寸宽屏型号	
接地	直流型号：功能接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准（SG和FG连接在产品内部）。 交流型号：保护接地：接地电阻为100 Ω或更小，采用2 mm ² (AWG 14)以上的电线或您所在国家/地区适用的标准（SG和PE连接在产品内部）。	
冷却方式	自然通风	
结构*1	IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X（仅在室内使用）、类型12、类型13 注：* 当妥善安装在机柜中时在前面板上。	
外部尺寸 (W x H x D)	高级主机	463.6 x 293.6 x 97 mm (18.25 x 11.56 x 3.82 in) 带PCI/PCIe插槽：463.6 x 293.6 x 174.4 mm (18.25 x 11.56 x 6.87 in) 带风扇套件：463.6 x 293.6 x 129.3 mm (18.25 x 11.56 x 5.09 in)
	标准主机模块	463.6 x 293.6 x 85 mm (18.25 x 11.56 x 3.35 in)
面板开孔尺寸 (W x H)*2*3	449.5 x 279.5 mm (17.7 x 11.0 in)	
重量	高级主机模块*4	8.4 kg (18.52 lb) 或更小
	标准主机模块	7.4 kg (16.31 lb) 或更小

*1 产品的前面板安装在一个实心面板中，已按照与规格中所示标准相当的条件进行了测试。即使产品的耐受级别和这些标准值相当，原来在产品上没有影响的油类可能损害本产品。这种情况可能发生在有气态油存在或者有低粘度切割油长时间粘附本产品的区域。本产品的前面板保护膜或前盖玻璃剥落会导致积油进入本产品，建议采用单独的保护措施。同时，积油的存在，也可能造成前面板盖变形或腐蚀。因此，在安装本产品前，请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果防水橡皮垫圈的使用时间过长，或从面板上拆除了防水橡皮垫圈，将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级，请务必定期安装更换。

*2 尺寸公差均为+1/-0 mm (+0.04/-0 in) 和 R3 (R0.12 in)以下。

*3 即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内，由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因，面板也可能发生弯曲。因此，可能需要对安装表面进行加固。

*4 如果连接了PCI/PCIe插槽或风扇套件，请如下所示增加相应重量：

PCI/PCIe 插槽: 1.5 kg (3.31 lb)

风扇套件: 0.5 kg (1.10 lb)

注意

设备损坏

- 确保本产品未与油类物质发生永久性的直接接触。
- 请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
- 请勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意

设备损坏

请不要把设备直接暴露在太阳底下。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意
规格环境之外的存储或操作
- 应将本产品存放于温度处在产品规格规定范围的区域内。 - 不要限制或阻挡本产品的通风槽。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意
衬垫老化
- 根据操作环境要求，定期检查衬垫。 - 每年至少更换一次衬垫，或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

功能规格

性能规格

	高级主机			标准主机模块
	Core i7	Core i5	Celeron	Core i3
CPU	Core™ i7-8665UE	Core™ i5-8665UE	Celeron® 4305UE	Core™ i3-8145UE
基础频率	1.70 GHz	1.60 GHz	2.0 GHz	2.20 GHz
最大加速频率	4.40 GHz	4.10 GHz	2.0 GHz	3.90 GHz
2级缓存	8 MB	6 MB	2 MB	4 MB
内核数	4	4	2	2
线程数	8	8	2	4
主内存	260针SO-DIMM插座 x 2，DDR4-2400 (最高16 GB/插座，2插座最高32 GB)		260针SO-DIMM插座 x 2，DDR4-2133 (最高16 GB/插座，2插座最高32 GB)	260针SO-DIMM插座 x 2，DDR4-2400 (最高16 GB/插座，2插座最高32 GB)
存储插槽	M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5英寸 SATA (HDD/SSD) x 2 (顶部: Disk 2，底部: Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s，3 Gb/s，1.5 Gb/s			M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5英寸 SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s，3 Gb/s，1.5 Gb/s
扩展槽*1	PCI x 1 + PCIe x 1，PCIe x 2 or PCI x 2 PCI 卡尺寸: 短尺寸 PCIe 卡尺寸: 半长 PCI 插槽: 修订 3.0，32 位总线，3.3 Vdc PCIe 插槽: 修订 3.0，1 通道(x1) PCIe 接口: 4 通道 (x4)，无边界			—
图形加速器	Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU)		Intel® UHD Graphics 610 (内置 CPU)	Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU)
BIOS	UEFI BIOS			
操作系统	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)			
监视计时器	超时设置可以是1到255秒或1到255分钟（使用API设置）			
Buzzer	是			

*1 PCI/PCIe卡的总功耗最高可达12 W，无论是安装了一个还是两个卡。

显示规格

	12-inch	15-inch	15-inch 宽屏	19-inch 宽屏
显示屏类型	TFT 彩色 LCD			
显示尺寸	12.1"	15"	15.6"	18.5"
分辨率	1,024 x 768 像素 (XGA)		1,366 x 768 像素 (FWXGA)	1,920 x 1,080 像素 (FHD)
有效显示面积 (W x H)	245.76 x 184.32 mm (9.68 x 7.26 in)	304.13 x 228.1 mm (11.97 x 8.98 in)	344.23 x 193.54 mm (13.55 x 7.62 in)	408.96 x 230.04 mm (16.1 x 9.06 in)
显示颜色	1.6 千万颜色			
背光灯	白色LED (用户不可更换。需要更换时，请联系客服人员。)			
背光灯工作寿命	50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作，背后照明灯亮度降至 50% 以前)			
亮度控制	0...100 (触摸屏或软件调节)			

触摸屏

	12-inch、15-inch	15-Inch 宽屏、19-inch 宽屏
触摸屏类型	电阻式 (模拟，多点触控)	投射式电容 (多点触控)
触摸屏工作寿命	一 千万次以上	五千 万次以上

时钟

时钟精度：±180秒/月 (室温无电误差范围)

该产品的内置时钟RTC (实时时钟) 有一个极小的计时错误。误差范围在+300到-300秒/月之间，具体取决于产品的使用年限和温度波动等条件。如果您在计时至关重要的系统中使用本产品，请定期调整时钟。

注: 电池的预期使用寿命为5年，但在此之前电池可能会坏掉。电池不能由用户更换。请联系客服人员。

接口规格

接口

注: 只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接串行、USB 和以太网接口。

主机模块

		高级主机模块/标准主机模块
串行接口 COM	异步传输	RS-232C (非隔离式) x 1
	数据长度	7 位或 8 位
	停止位	1 位或 2 位
	奇偶校验	无、奇校验或偶校验
	数据传输速度	2,400...115,200 bps
	接头	D-Sub 9 针 (凸型)
USB (A 型) 接口	接头	USB 3.0 (A 型) x 2 USB 2.0 (A 型) x 2
	电源电压	5 Vdc $\pm$ 5%
	最大供应电流	USB 3.0 (A 型): 900 mA/端口 USB 2.0 (A 型): 500 mA/端口
	最大传输距离	USB 3.0 (A 型): 3 m (9.84 ft) USB 2.0 (A 型): 5 m (16.4 ft)
USB (C 型) 接口*1	接头	USB 3.0 (C 型) x 1
	电源电压	5 Vdc $\pm$ 5% 或 12 VDC $\pm$ 5%，支持 USB 供电 (源)
	最大供应电流	900 mA/端口 3000 mA/端口 - USB 供电启用时*2 *3
	最大传输距离	3 m (9.84 ft)
	分辨率	60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素
以太网接口	标准	IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, 支持Wake-on-LAN (WOL)*4
	接头	模块插孔 (RJ-45) x 2
DisplayPort	版本	V 1.2, 支持双模式 (DP++)
	分辨率	最高 4,096 x 2,304 像素, 60 Hz

*1 USB (C型) 接口支持交替模式 (DisplayPort) 和 USB 供电 (源, 5 Vdc/12 Vdc)。使用 USB 供电时, 需要 E-Marked (电力标志) 电缆。

*2 高级主机模块连接到显示模块时, USB 供电功率限制为 30 W。

*3 对于标准主机模块, 仅在标准主机模块单独使用时 USB 供电才有效。

*4 状态是 S4 (混合关闭) 时, Wake-on-LAN 不可用。

显示模块

		12-inch / 15-inch
USB (A 型) 接口	接头	USB 2.0 (A 型) x 1
	电源电压	5 Vdc $\pm$ 5%
	最大供应电流	500 mA
	最大传输距离	5 m (16.4 ft)

接口连接

线缆连接

警告

爆炸危险

- 在危险位置安装或使用设备时，始终确认您的设备符合 UL 121201 或 CSA C22.2 N°213 确定的危险等级。
- 要为安装在 I 级 2 区危险位置的产品供电或取消为其供电，必须采取以下一项措施：A) 使用位于危险环境外的开关，或 B) 使用经认证适合在 I 级 1 区危险区域使用的开关。
- 除非电源已关闭或确定操作区域无危险，否则请勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接，包括电源、接地、串行、并行和网络连接。
- 绝不要在危险位置使用非屏蔽/未接地电缆。
- 仅使用非易燃性 USB 设备。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

2 区危险环境条例要求所有电缆连接必须有合适的电缆紧固夹和确定的互锁。 只使用非易燃性 USB 装置，因为本产品上的USB连接没有合适的紧固夹。 当线缆的任何一端已通电时，切勿连接或断开线缆。所有通讯电缆应包括机箱接地屏蔽。此屏蔽应包括铜辫和铝箔。D-sub 型接头外壳必须为金属导体(如压模锌合金)，接地屏蔽丝必须直接连接接头外壳。请勿使用屏蔽排忧解难。

电缆的外径必须适合电缆接头紧固夹的内径，以确保紧固夹牢靠。将 D-sub 接头连接到工作站上的匹配接头时，务必拧紧接头两侧的螺丝。


USB 连接

允许将非易燃性现场布线设备 (键盘、鼠标) 用于关联现场布线非易燃性设备 (本产品) 的前置 USB 端口 (A 型) 。


除非易燃性以，连接到前面 USB 端口的设备必须满足以下条件。

下图显示 USB 线连线(编号:NNZ2083601)

<A 型>

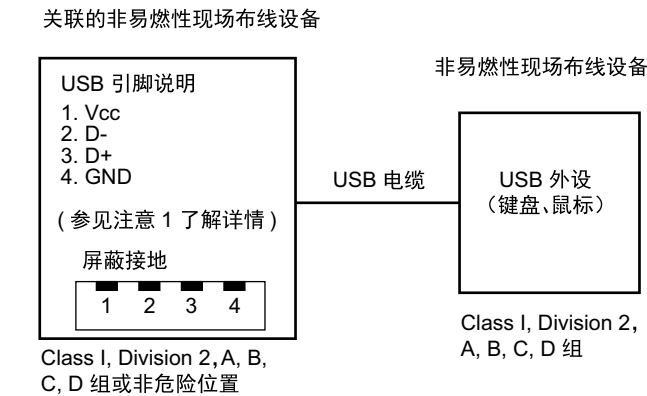

<micro-B>

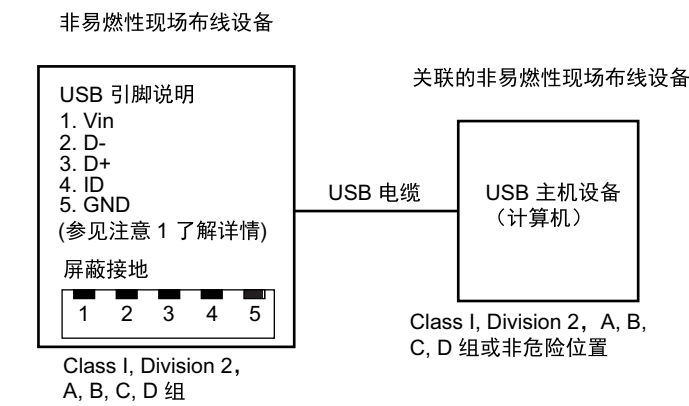

电路参数	前置 USB (micro-B)
最大输入电压 = V_{max}	5.25 Vdc
最大负荷电流 = I_{max}	0.1 mA
内部电容 = C_i	0.24 μ F
内部感应 = L_i	16 μ H

注:

1.上表列出了非易燃性电路参数。

实体概念允许非易燃设备与未作为系统执行组合检验的关联设备进行互连，条件是关联设备的准许 V_{oc} (或 U_o) 和 I_{sc} (或 I_o) 值小于或等于非易燃性设备的 V_{max} (U_i) 和 I_{max} (I_i)，关联设备的准许 C_a (C_o) 和 L_a (L_o) 值分别大于或等于非易燃性现场布线设备的 $C_i + C_{cable}$ 和 $L_i + L_{cable}$ 。

2.关联非易燃性现场布线设备和非易燃性现场布线设备应满足以下条件:

关联非易燃性现场布线设备	—	非易燃性现场布线设备
V_{oc}	$\leq$	V_{max}
I_{sc}	$\leq$	I_{max}
C_a	$\geq$	$C_i + C_{cable}$
L_a	$\geq$	$L_i + L_{cable}$

3.如果电缆的电气参数未知，则可以使用以下值:

$C_{cable} = 196.85 \text{ pF/m (60 pF/ft)}$

$L_{cable} = 0.656 \text{ μ H/m (0.20 μ H/ft)}$

4.布线方式必须符合当地的电气规范。

本产品必须安装在机柜中。如果安装在 I 级、2 区 位置，则机柜必须能够接受一个或多个 2 区 布线方式。

⚠ 警告

爆炸危险

- 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级，2 区类布线方式。
- 请勿在 I 级，2 区，A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
- 请勿使用可能会削弱对 I 级 2 区适用性的替换组件。
- 电路通电时，请勿断开设备，除非知道该区域没有达到易燃水平。
- 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前，请一定要先关闭电源。
- 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
- 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
- 仅使用商业提供的 USB 线。
- 仅使用非易燃性配置。
- 在使用 USB 接口前请确认 USB 电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

串行接口 (主机模块上 **COM**)

简介

该串口为非隔离式接口。SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时，将 FG 连接到外壳。

⚠⚠ 危险

电击和火灾

当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时：

- 确保在设置系统时没有形成接地回路。
- 当外部设备为非隔离式时，将 SG 端子连接到远程设备。
- 为减少电路损耗，请将 SG 端子接地。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 小心

通信失败

- 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
- 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
- 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。


不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注：使用额定电流。

RS-232C

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧：

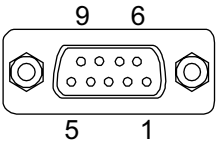

插脚号	RS-232C		
	信号名称	方向	说明
1	CD	输入	载波检测
2	RD(RXD)	输入	接收数据
3	SD(TXD)	输出	发送数据
4	ER(DTR)	输出	数据终端就绪
5	SG	-	信号接地 (非隔离式)
6	DR(DSR)	输入	数据设置就绪
7	RS(RTS)	输出	请求发送
8	CS(CTS)	输入	可以发送
9	CI (RI)	输入	调用的状态显示
外壳	FG	-	机壳接地 (与 SG 共用)

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。


尺寸

此章节内容

高级主机.....	42
标准主机模块	45
面板类型 - 高级型号.....	46
面板类型 - 标准型号.....	54
固定螺丝.....	57


高级主机

外部尺寸

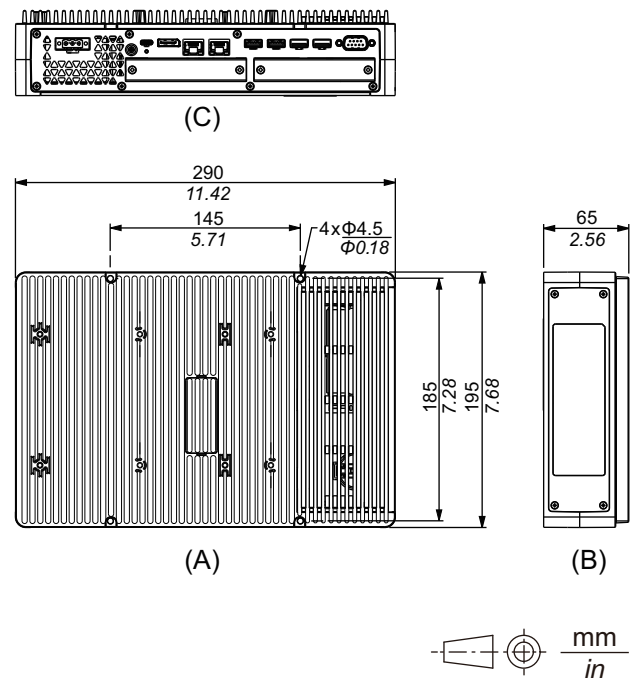

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

带有PCI/PCIe插槽和风扇套件时的外部尺寸

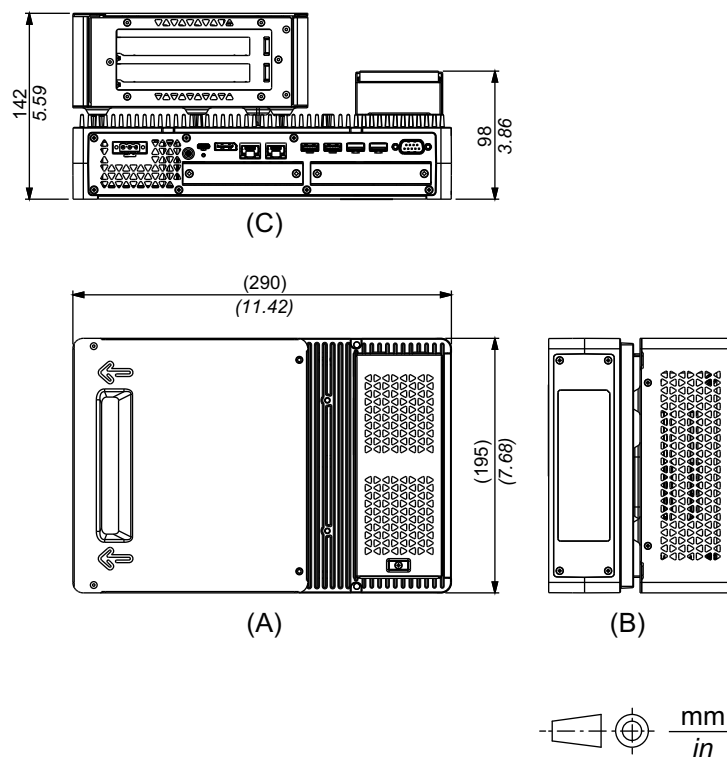


A. 正视图

B. 左视图


C. 底视图

带有书本安装适配器时的尺寸 (顶视图)

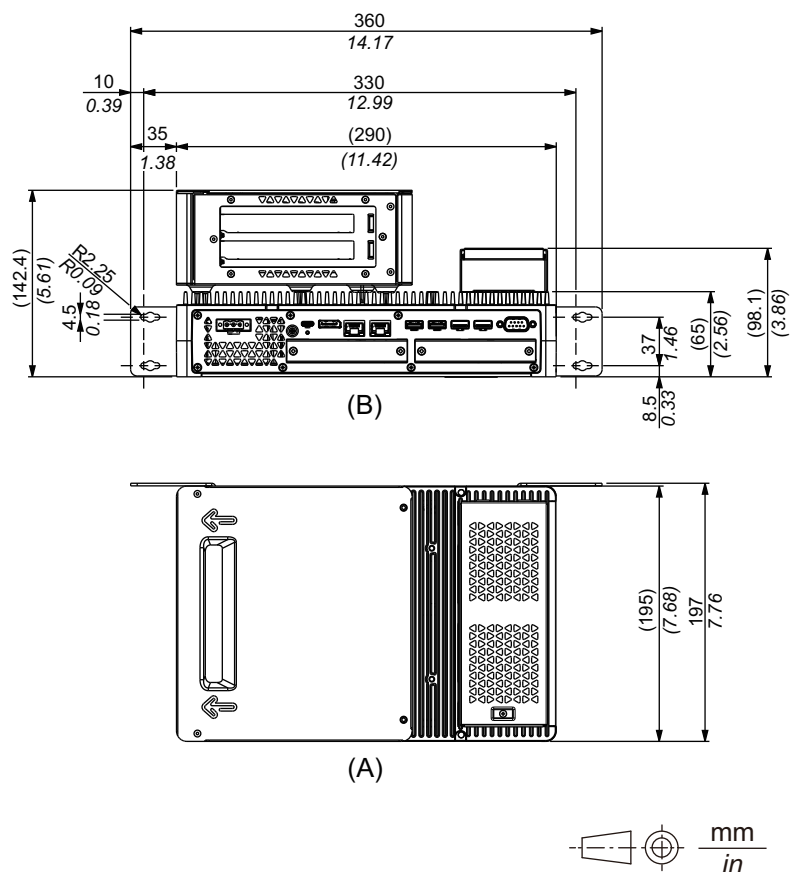

- A. 正视图
- B. 底视图


带有书本安装适配器时的尺寸 (侧面)

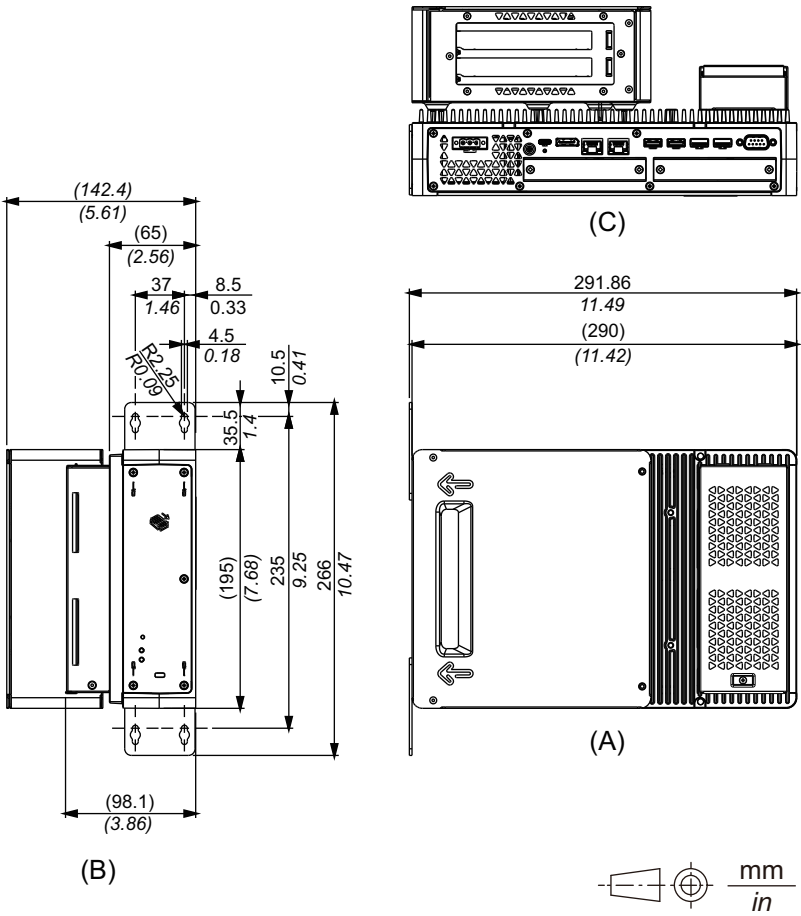

- A. 正视图
- B. 右视图
- C. 底视图


标准主机模块

外部尺寸

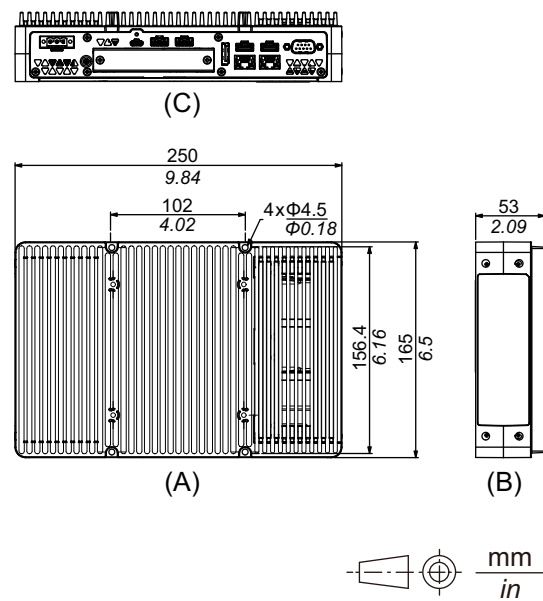



- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

带有书本安装适配器时的尺寸 (顶视图)

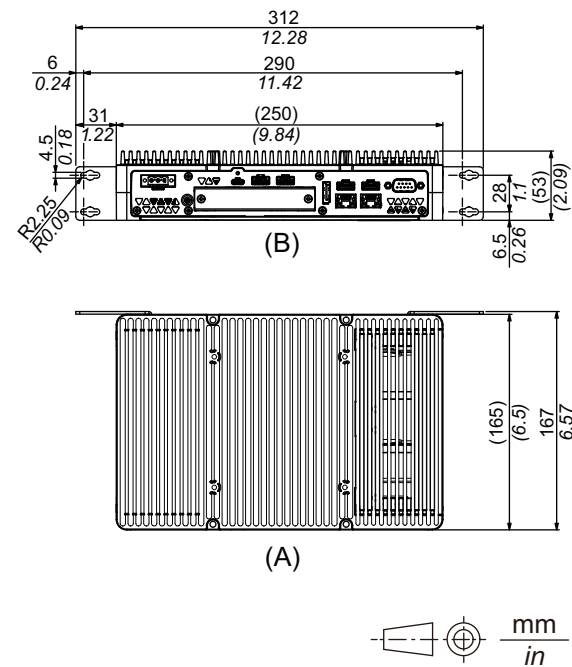

- A. 正视图
- B. 底视图

带有书本安装适配器时的尺寸 (侧面)

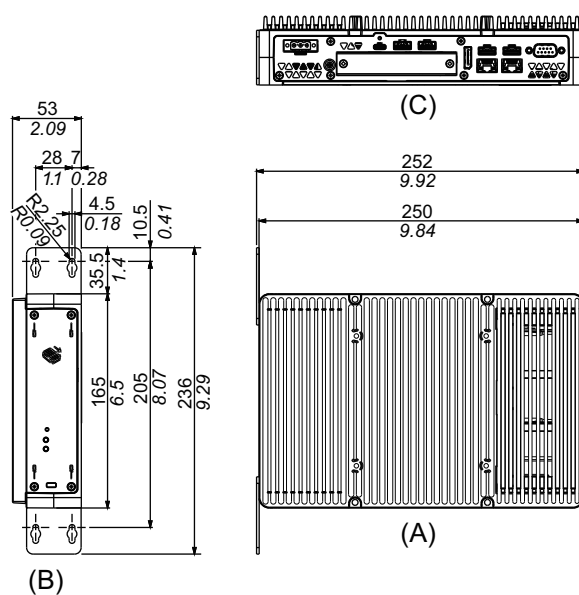


- A. 正视图
- B. 右视图
- C. 底视图

面板类型 - 高级型号


12 英寸高级型号

外部尺寸

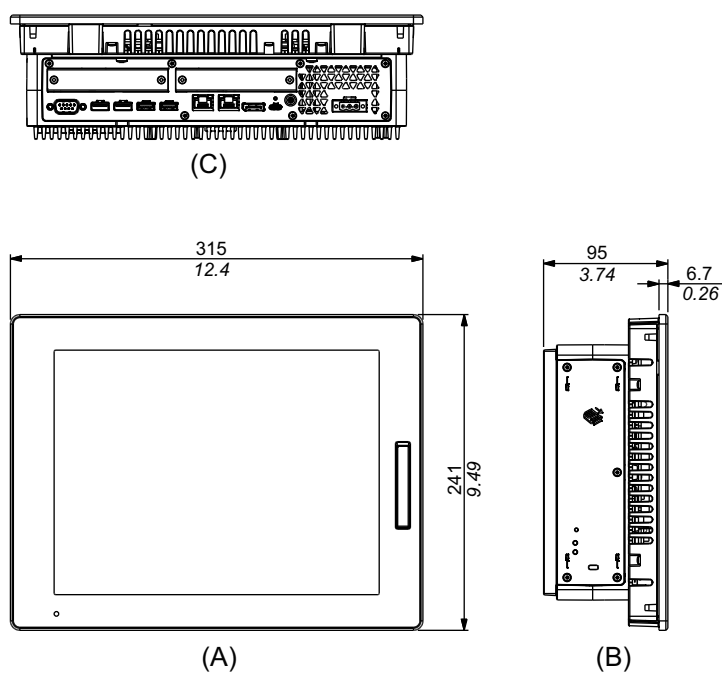

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


带有**PCI/PCIe**插槽和风扇套件时的外部尺寸

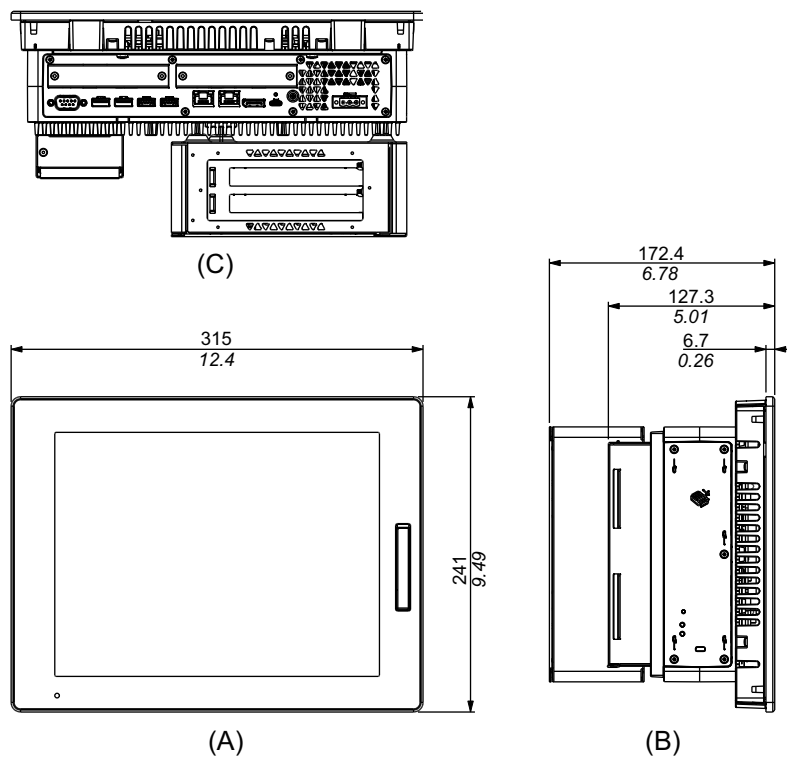

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


15 英寸高级型号

外部尺寸

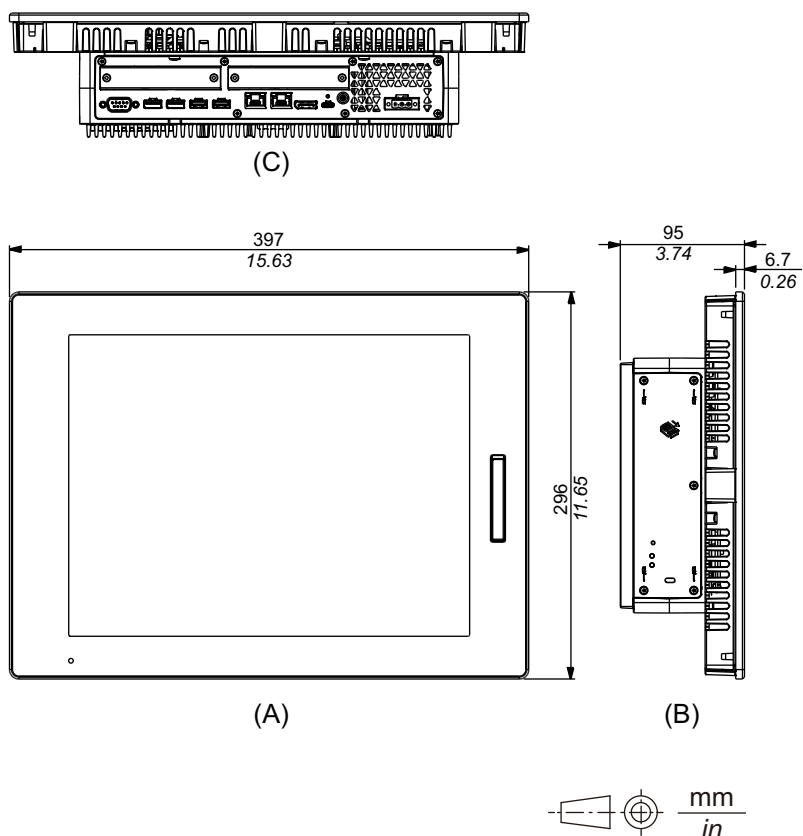

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

带有PCI/PCle插槽和风扇套件时的外部尺寸

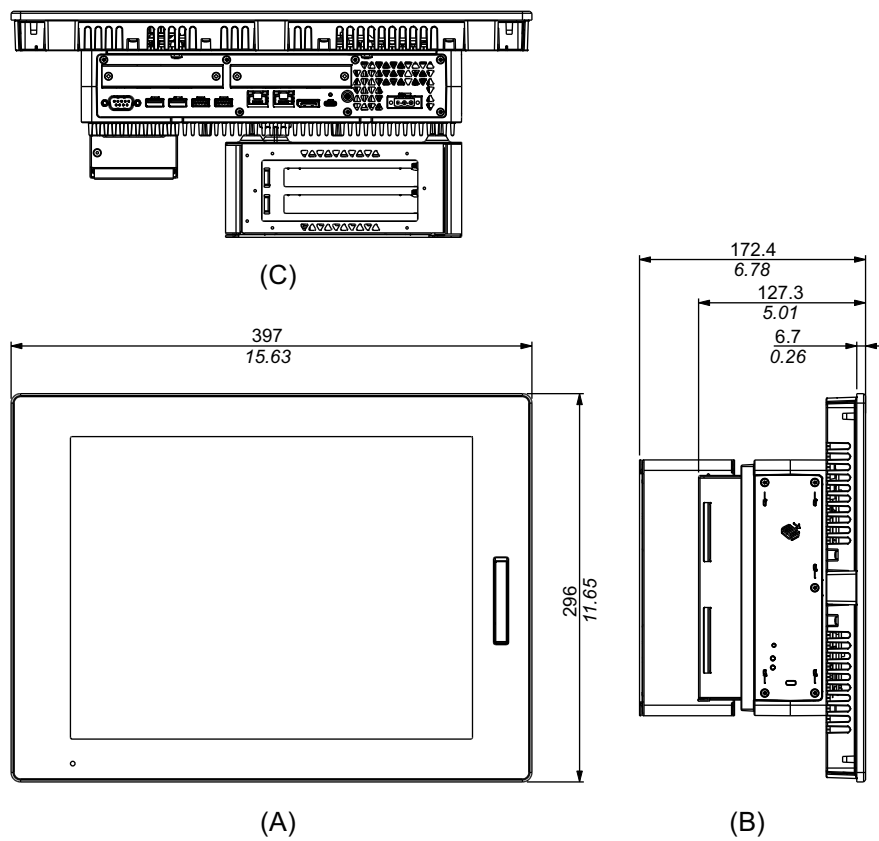


 mm
in

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


15 英寸宽屏高级型号

外部尺寸

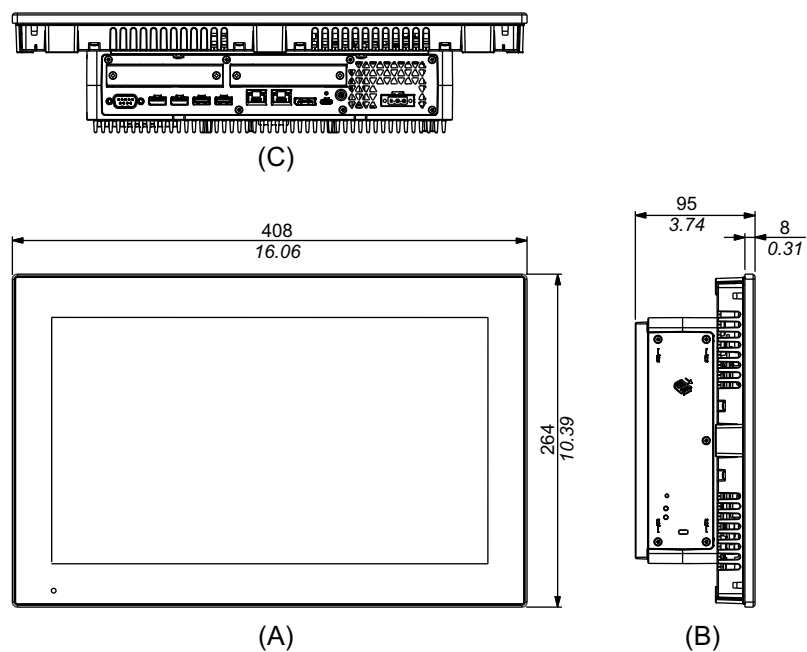

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


带有PCI/PCIe插槽和风扇套件时的外部尺寸

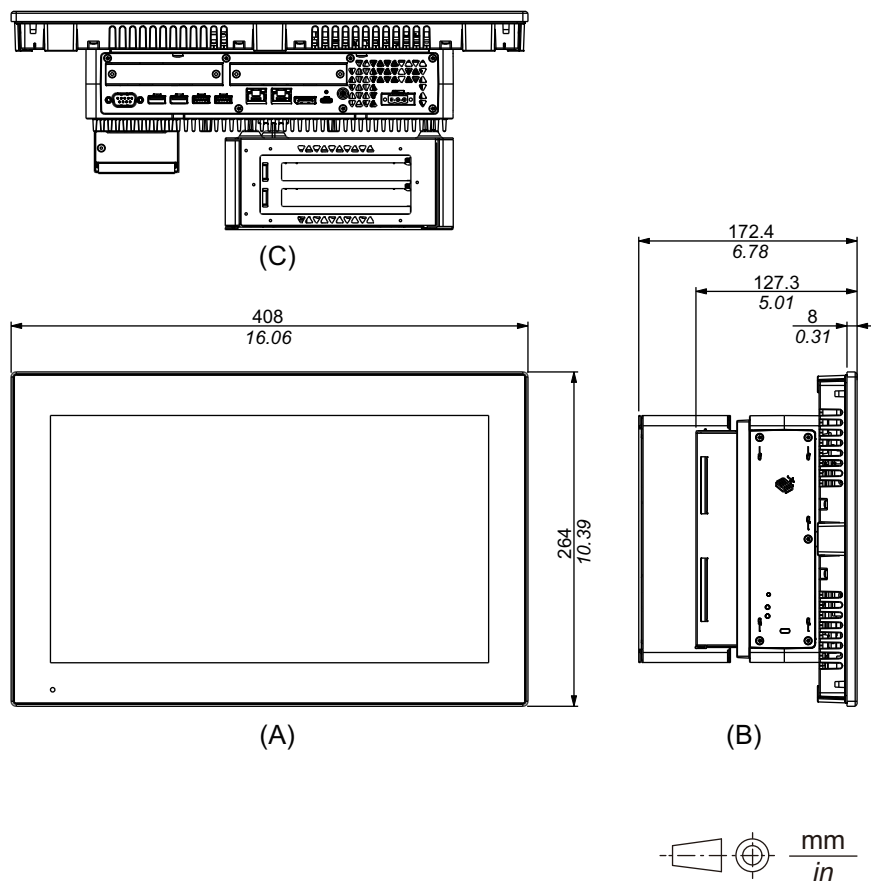

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


19 英寸宽屏高级型号

外部尺寸

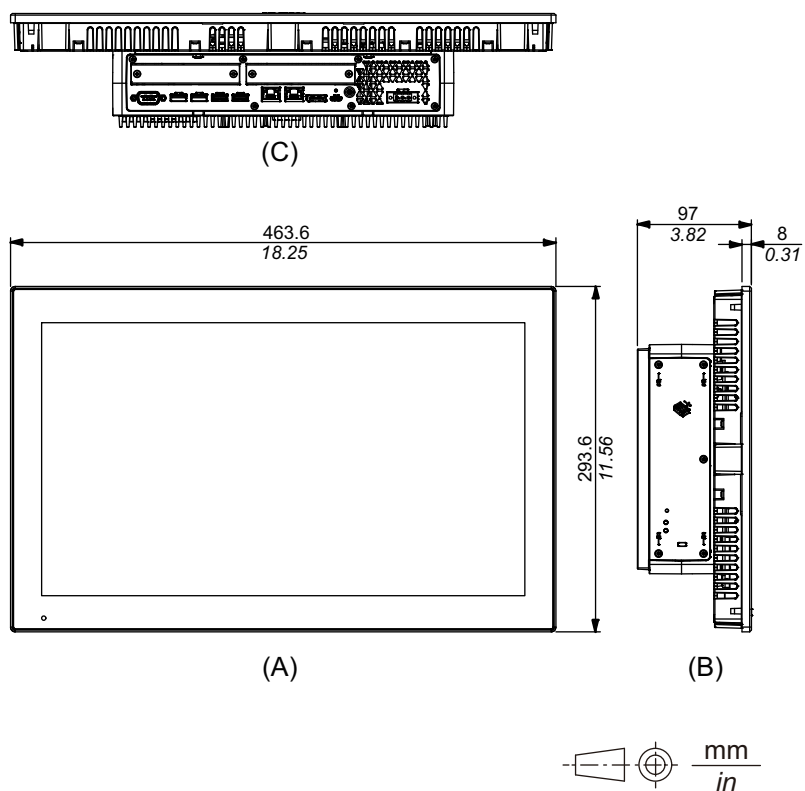

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

带有PCI/PCIe插槽和风扇套件时的外部尺寸

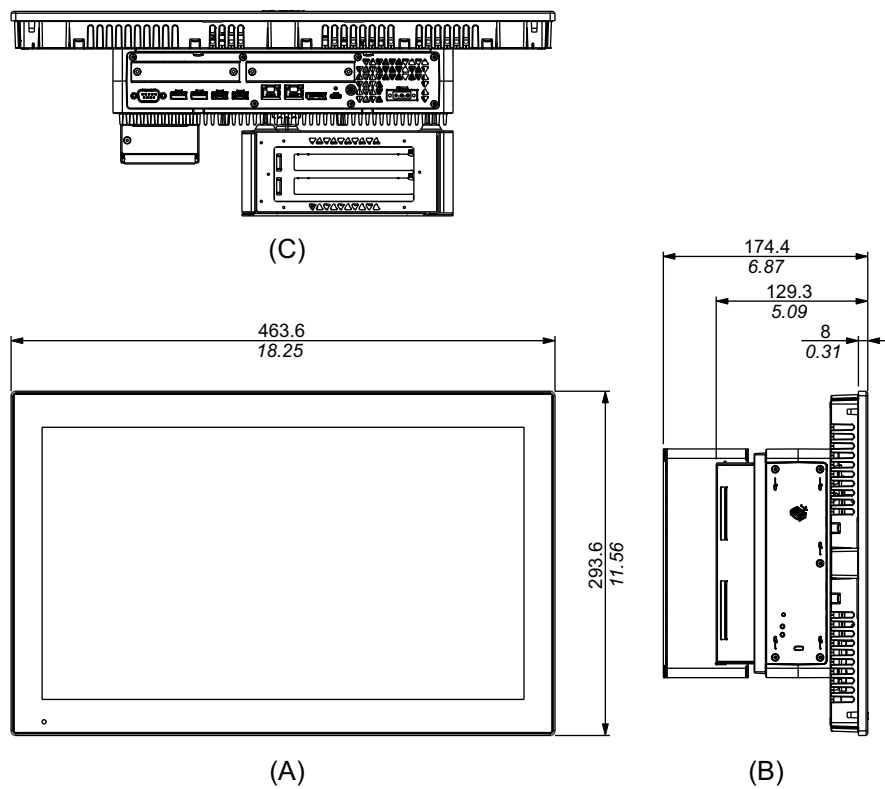


- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

面板类型 - 标准型号

12 英寸标准型号


外部尺寸

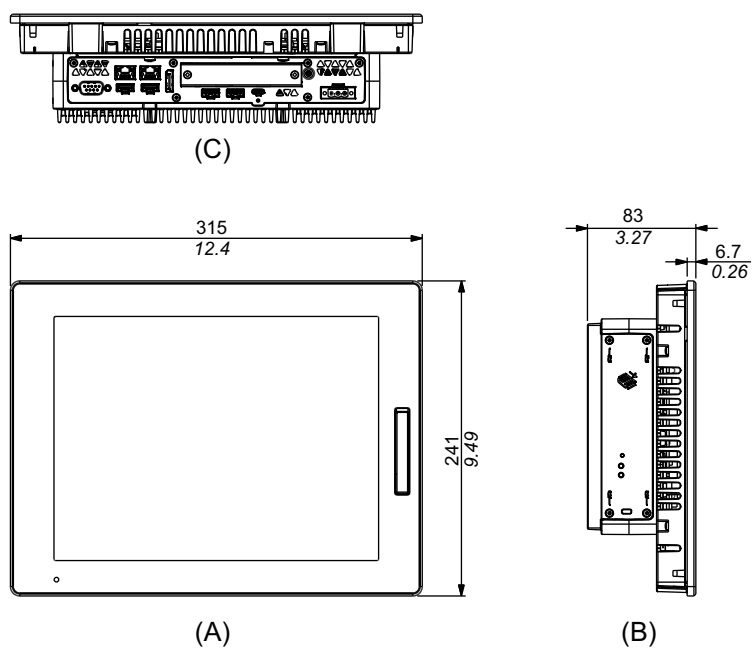

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

15 英寸标准型号

外部尺寸

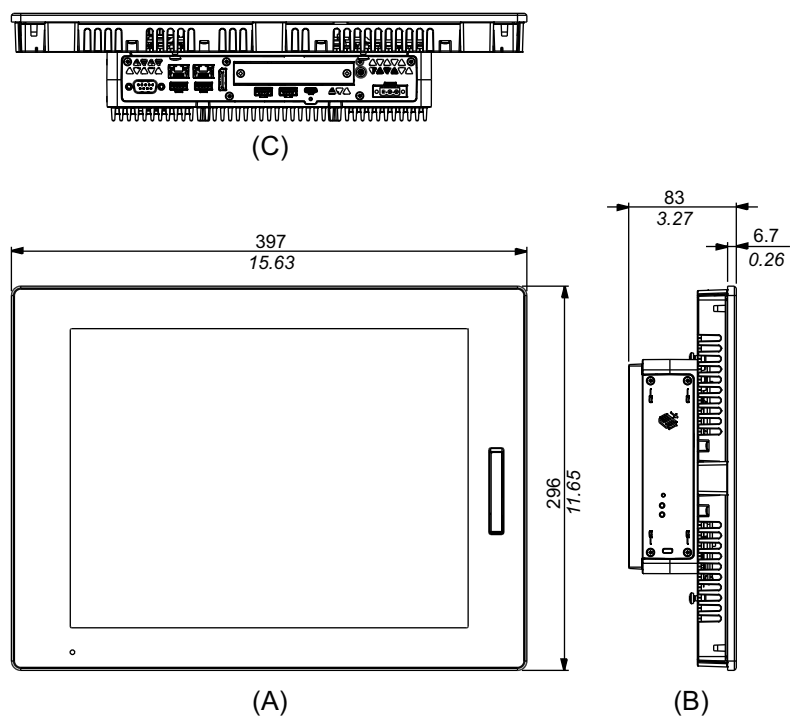


mm
in

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

15 英寸宽屏标准型号


外部尺寸

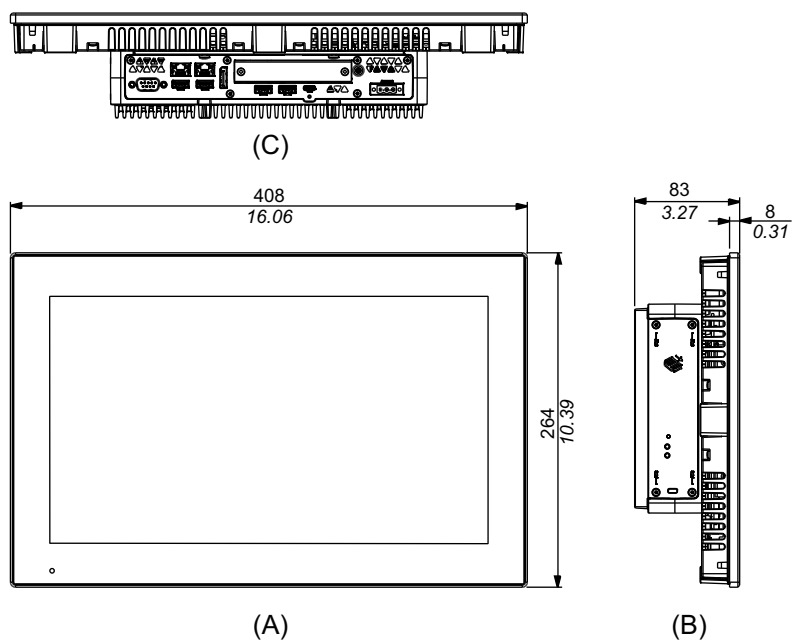

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

19 英寸宽屏标准型号


外部尺寸

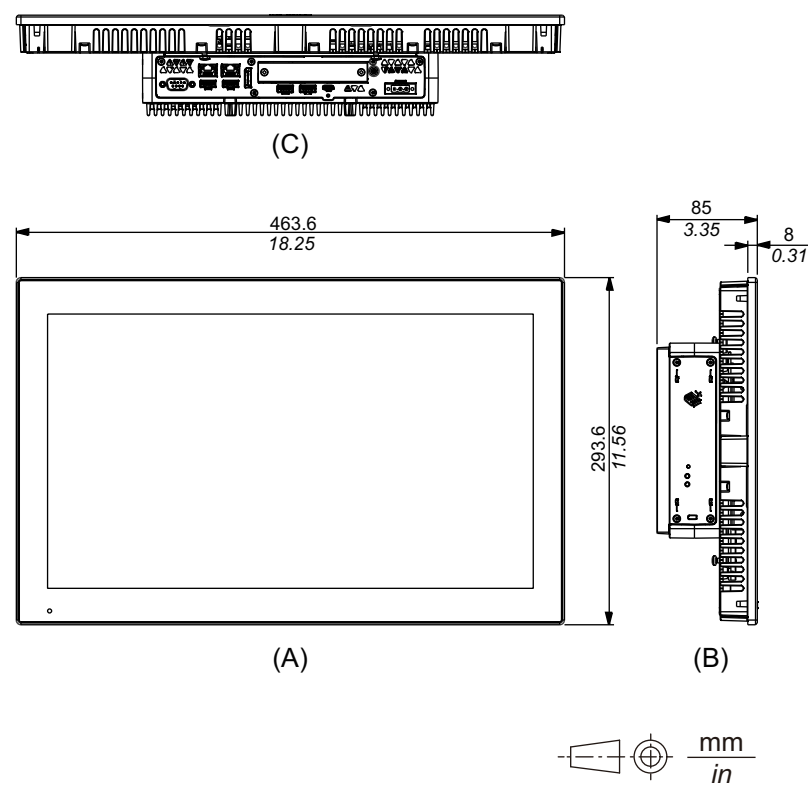

- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

固定螺丝

外部尺寸

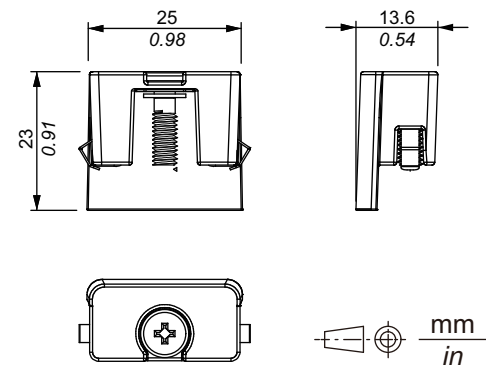

安装和连线

此章节内容

安装需求.....58

主机模块安装60

面板类型安装63

电源连线.....67

存储安装.....74

扩展槽安装80

内存安装.....83

可选接口安装84

USB A型/C 型电缆紧固夹.....99

前 USB 盖101

风扇套件.....102

安装需求

此产品适合在UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)、类型 12 或类型 13 机柜的平面上使用。

将此产品安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机柜中 (IP65F、IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X [仅在室内使用] 类型 12 或类型 13 机柜) 。

对于 15 英寸宽屏和 19 英寸宽屏型号，前面等级为IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X (仅在室内使用)、类型 12 和类型 13 机柜。

对于 12 英寸和 15 英寸型号，当使用工厂预装的前 USB 盖时 (无螺钉)，前面等级为IP65F、IP67F、UL 50/50E和类型 1 机柜。当使用前 USB 盖时 (有螺钉) (型号PFXZCDCVUS1)，前面等级为IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)、类型 12 和类型 13 机柜。

显示器前面		机柜前面	
12-inch 和 15-inch		15 英寸宽屏/19 英寸宽屏	
无螺钉	有螺钉		
IP65F、IP67F、 UL 50/50E、类型1	IP66F、IP67F、 UL 50/50E、类型1、 类型4X (仅在室内使用)、 类型12、 类型13	IP66F、IP67F、 UL 50/50E、类型1、 类型4X (仅在室内使用)、 类型12、 类型13	IP65F、IP66F、 IP67F、UL 50/50E、 类型1、类型4X (仅在室内使用)、 类型12、类型13

对于 12 英寸和 15 英寸型号，无论是使用出厂时安装的前 USB 盖还是有螺钉的 USB 前盖，前盖打开时，前面等级为UL 50/50E和类型1机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

- 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时，务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。
- 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。
- 本产品不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。
- 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: IP65F、IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。

小心

烧伤风险

- 请勿在运行期间触摸挡板或后壳。
- 在高于45 °C (113 °F)的环境温度下操作前USB时，请戴上适当的手套。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

- 主机模块：

根据面板的材料和设计，其安装表面可能需要加强。如果预计振动水平较高，且本产品的安装表面（如面板门等）可以移动（如由于面板门的打开或关闭），则应适当考虑本产品的重量。

面板类型：

检查安装面板或机柜表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在安装面板内的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。


• 主机模块：

根据面板的材料和强度以及使用该产品的环境来确定面板的厚度。考虑到M4螺钉的长度，厚度必须大于等于1.6 mm (0.06 in)。

面板类型：

根据需要的承载强度确定安装面板的厚度。即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内，由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因，面板也可能会发生弯曲。因此，可能需要对安装表面进行加固。

- 确保环境温度和湿度在环境规格, 29 页指定范围内。当在机柜或机箱中安装本产品时，“环境气温”是指机柜或机箱的内部和外部温度。

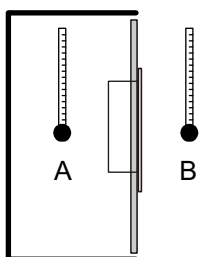


A. 内部温度

B. 外部温度


- 请确保周围设备的散热不会导致本产品超出其标准工作温度。
- 当将面板类型纵向安装时，请将产品的右侧朝上放置。即，电源接头侧需要朝上放置。对于主机模块，请参阅主机模块安装, 60 页。

注：请确保您的应用支持纵向显示。

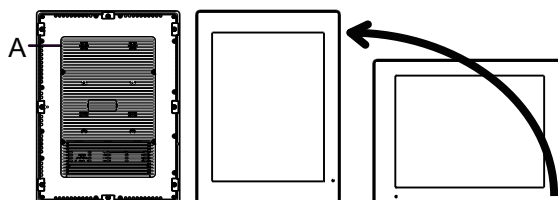


A. 电源接口

- 在倾斜位置安装本产品时，面板表面的倾斜度不得超过 30°。

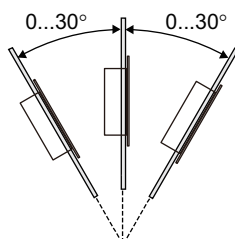

- 为方便维护、操作及更好地通风，安装本产品时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm (3.94 in) 的空隙，如下图所示：

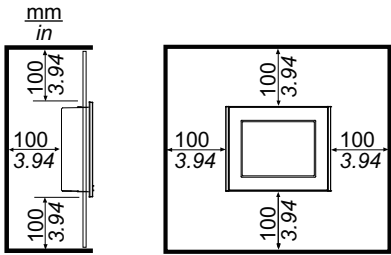

压差

在应用和安装本产品时，务必采取措施消除安装本产品的机柜内外之间的任何压差。机柜内压力较高可能导致显示器前膜脱层。即使机柜内的压差很小，也会作用于大面积膜上，从而产生足够的力使膜脱层，从而导致触摸能力失效。当在不同的房间有多个风扇和通风机以不同速率使空气流动的应用中，常常会出现压差。请采用以下技术以确保本产品的功能不受此错误应用的影响：

1. 密封机柜内的所有导管连接，特别是导管通向其他可能处于不同压力的房间时。
2. 适用时，可在机柜底部安装一个小排气孔，以平衡内外压力。

主机模块安装

简介

可以使用以下方法安装主机模块。

- 墙壁安装
- 平面安装
- 书本安装

每种安装方法如下所述。

注：

- 根据面板的材料和设计，其安装表面可能需要加强。如果预计振动水平较高，且本产品的安装表面（如面板门等）可以移动（如由于面板门的打开或关闭），则应适当考虑本产品的重量。
- 根据面板的材料和强度以及使用该产品的环境来确定面板的厚度。考虑到M4螺钉的长度，厚度必须大于等于1.6 mm (0.06 in)。
- 主机模块背面有一个贴花纸。请勿揭下此贴花纸；否则，主机模块将无法正常工作。
- 使用以下接口时，如果单独安装主机模块，无论是墙壁安装还是平面安装都要小心。
 - RS-232C 隔离式 x 2
 - RS-422/485 隔离式 x 2

如果购买的是带有上述接口的标准主机，请移除该接口，将主机模块安装到面板上，然后再重新连接接口。购买后，将上述接口连接到标准主机或连接到高级主机上的插槽2接口时，首先将主机模块安装到面板，然后再连接接口。

⚡⚠ 危险**电击、爆炸或电弧危险**

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 在安装或拆卸产品之前，从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。
- 在 I 级 2 区 A, B, C 和 D 组危险环境中使用本产品时，将本产品安装到一个机柜中，防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 小心**伤害风险**

- 在取出螺丝后请按住设备。
- 请使用双手。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意**设备损坏**

- 务必使用防水橡皮垫圈。
- 当您正在安装或卸下螺丝时使产品保持稳定。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意**外围破裂**

施加的扭矩请勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

墙壁安装

用**M4螺钉（4个）**将产品安装到面板或墙壁上。

注：

- 需要 **1.5 N•m (13.3 lb-in)** 的力矩。
- 使用此安装方法时，接口侧（产品底部）必须朝下。
- 为防止产品内部出现异常高温，请将产品完全垂直安装。

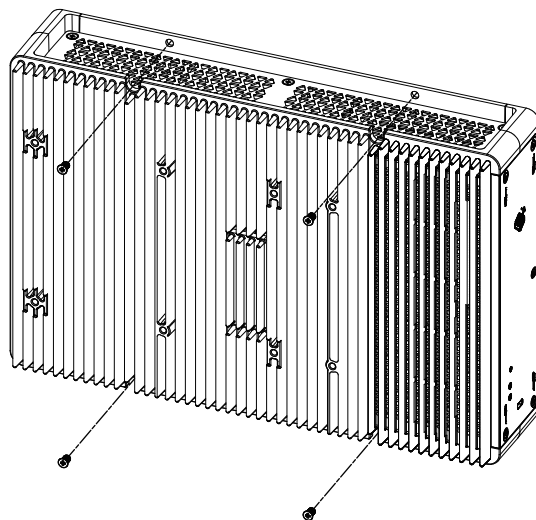


平面安装

用M4螺钉（4个）将产品安装到面板或墙壁上。

注：



- 需要 1.5 N•m (13.3 lb-in) 的力矩。
- 使用此安装方法时，散热器必须朝上。
- 为防止产品内部出现异常高温，请将产品完全水平安装。

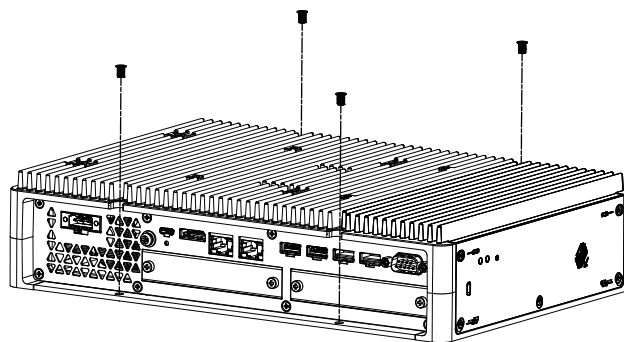

书本安装


书本安装需要一个书本安装适配器。

1. 将主机模块的侧面连接到面板时，使用A；将主机模块的顶部连接到面板时，使用B。

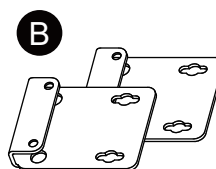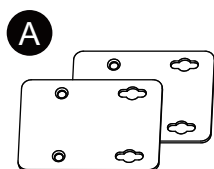

2. 卸下装到产品上的螺钉（4个），然后使用这些螺钉将书本安装适配器固定到产品上。连接到产品顶部时，请连接 B 书本安装适配器，使突出部分面向产品。


注：需要 $0.7\text{ N}\cdot\text{m}$ (6.2 lb-in) 的力矩。

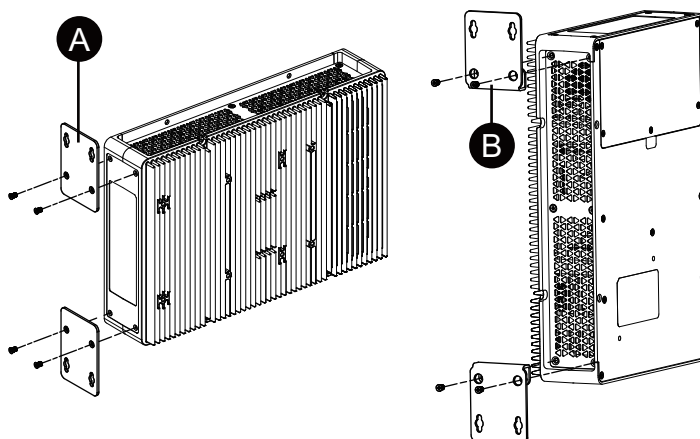

3. 用M4螺钉（4个）将产品安装到面板或墙壁上。

注：


- 需要 $1.5\text{ N}\cdot\text{m}$ (13.3 lb-in) 的力矩。
- 在产品侧面安装时，接口侧（产品底部）必须朝下。
- 在产品顶部安装时，电源接口必须位于顶部。
- 为防止产品内部出现异常高温，请将产品完全垂直安装。

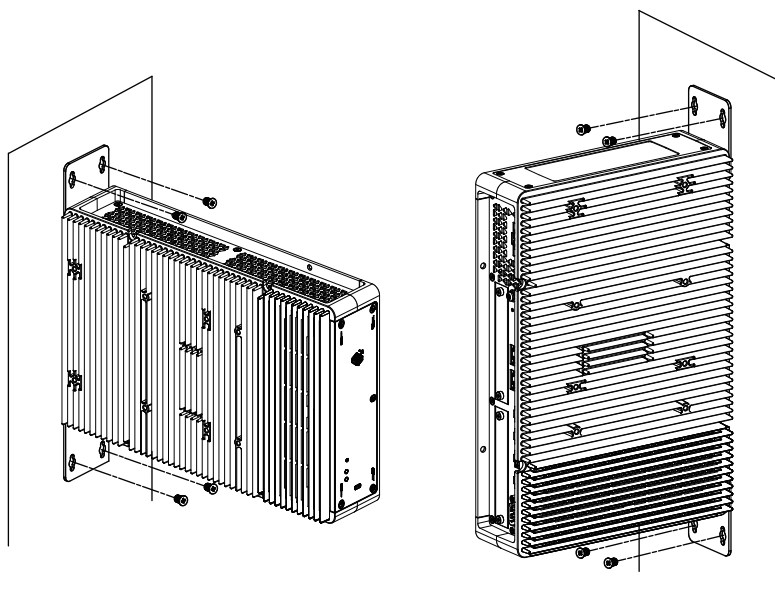

面板类型安装

面板开孔尺寸

根据面板开孔尺寸，在面板上开出一个安装孔。

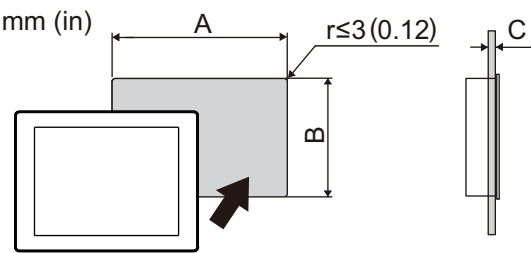

型号名称		
A	B	C
12-inch		
301.5 mm (+1/-0 mm) (11.87 in [+0.04/-0 in])	227.5 mm (+1/-0 mm) (8.96 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
15-inch		
383.5 mm (+1/-0 mm) (15.1 in [+0.04/-0 in])	282.5 mm (+1/-0 mm) (11.12 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
15-inch 宽屏		
394 mm (+1/-0 mm) (15.51 in [+0.04/-0 in])	250 mm (+1/-0 mm) (9.84 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
19-inch 宽屏		
449.5 mm (+1/-0 mm) (17.7 in [+0.04/-0 in])	279.5 mm (+1/-0 mm) (11.0 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

安装过程

⚠️⚠️ 危险

- 电击、爆炸或电弧危险
- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
 - 在安装或拆卸产品之前，从本产品 and 电源上拔下电源线的插头。
 - 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
 - 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
 - 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。
 - 在 I 级 2 区 A, B, C 和 D 组危险环境中使用本产品时，将本产品安装到一个机柜中，防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。
- 未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注意

设备损坏

当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。


注意

外围破裂


施加的扭矩请勿超过规定值。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 请检查防水橡皮垫圈已稳妥地插入显示面板框四周的挡板凹槽中。
- 注: 防水橡皮垫圈除具有防水功能外还可吸收振动, 务必使用防水橡皮垫圈。要了解如何更换防水橡皮垫圈, 请参阅更换安装垫圈, 108 页。
2. 根据面板开孔尺寸, 63 页, 在面板上开出一个安装孔, 然后将面板类型从正面安装到面板。

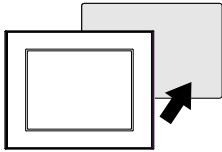


3. 确认面板类型顶部的防坠锁已抵住面板。

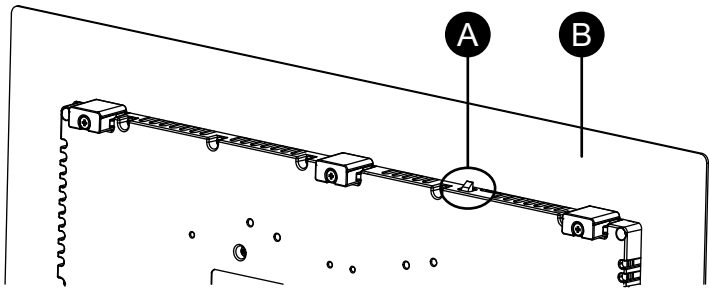

- A. 防坠锁
B. 安装面板

4. 将固定螺丝插入顶部、底部、左侧和右侧的支架开口中, 并使用螺丝刀一点一点地拧紧螺钉, 将对角螺钉交替拧紧。
- 注: 需要 0.7 N•m (6.2 lb-in) 的力矩。

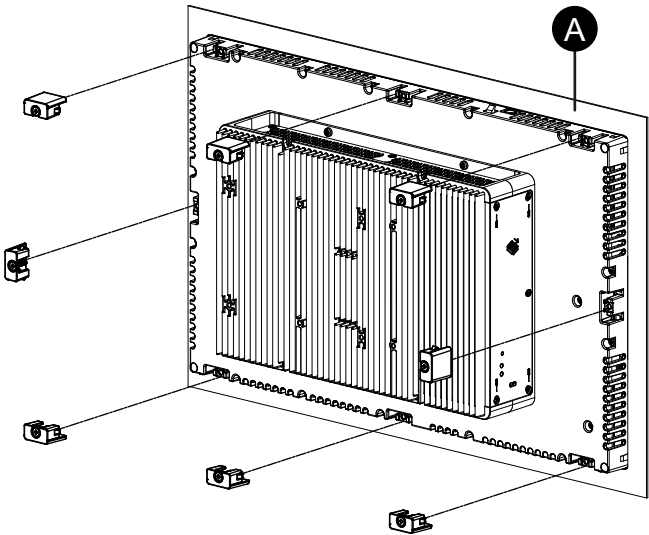

- A. 安装面板

每种面板类型的固定螺丝数量如下。

12 英寸	顶部 - 2, 底部 - 2
大于 12 英寸	顶部 - 3, 底部 - 3, 左侧 - 1, 右侧 - 1

拆卸步骤

⚠⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在 安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 在 安装或拆卸产品之前，从本产品 and 电源上拔下电源线的插头。
- 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 小心

伤害风险

从面板上卸下时不要跌落产品。

- 在取出固定螺丝后请按住设备。
- 请使用双手。
- 按防坠锁时，注意不要夹到手指。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

设备损坏

当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。


注意

设备损坏


请在按住防坠锁时卸下本产品，或确保防坠锁不会碰到面板。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 以两个螺钉之间交替对角线的方式，使用螺丝刀逐渐松开扣件的螺钉(上下左右)，直至全部松开。
- 注: 有关您所使用型号的固定螺丝数，请参阅安装过程, 64 页中的步骤 4。

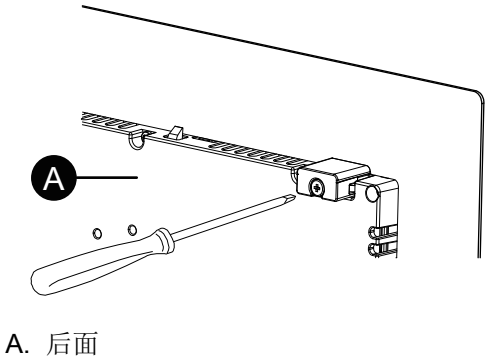

2. 按面板类型顶部的防坠锁，慢慢从面板中卸下面板类型块。

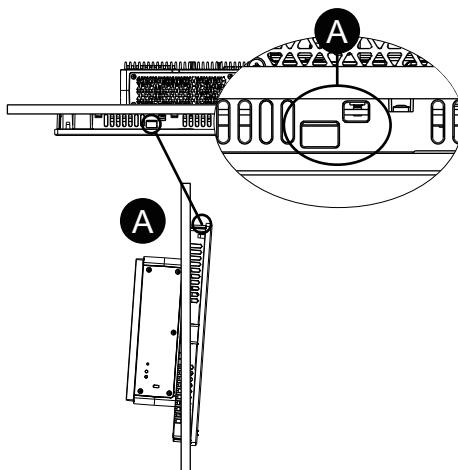

电源连线

AC/DC 电源线准备

⚡⚠ 危险


电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 连接本产品的电源端子时断开电源。
- 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。
- 由于本产品不带电源开关，请确保先连接一个电源开关后再将电源接入到产品。
- 务必对本产品的**FG/PE**端子接地。


未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注：

- **SG** (信号接地) 和 **FG** (机壳接地) 端子在产品内部进行连接。
- 当连接好**FG/PE**端子后，确保将电线接地。如果不接地，本产品将引起过大的电磁干扰。
- 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线重。
- 不要在电源线中使用铝线。
- 为了防止终端短路，请使用带有隔离套的引脚终端。
- 如果单根线的两端绞合不正确，则电线可能造成短路。
- 导线类型为实心或绞合型。
- 使用 **75 °C (167 °F)** 或更高额定值的铜线。
- 对于交流输入，使用最大**20 A**的分支电路保护装置。
- 交流型号获得**UL**认证，可在额定过电压类别**II**或更低的环境中使用。
- 使用直流电时，请使用安全特低电压 (**SELV**) 电路和限能 (**LIM**) 电路。

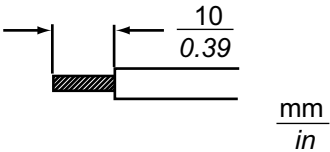AC/DC 电源线	
推荐横截面积	0.75...3.5 mm ² (18...12 AWG)* ¹
导体类型	实心或绞合线* ²
导体长度	
推荐使用的螺丝刀* ³	SZS 0.6x3.5 (1205053)
推荐使用的引脚端子* ³	3201288 Al 0,75-10 GY 3200182 Al 1 -10 RD 3200195 Al 1,5 -10 BK 3202533 Al 2,5 -10 BU
推荐的引脚终端工具* ³	CRIMPFOX 6


- *¹ 由于直流型号中的电流水平很高，建议使用粗导线，以尽量减少由于接线引起的电压降。
- *² 使用绞合线时，确认导线所支持的电流水平。
- *³ 这些器件由 Phoenix Contact 生产。

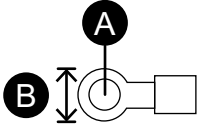AC 接地线	
推荐横截面积	2 mm ² 或更大 (14 AWG 或更大)
环形端子尺寸* ¹	 A. $\Phi 4.3$ mm (0.17 in) 或更大 B. 7.2 mm (0.28 in) 或更小
推荐使用的环形端子* ²	V2-P4 V5.5-S4

- *¹ 为防止螺钉松动引起短路，请使用带绝缘套管的压接式端子。
- *² 这些器件由 J.S.T Mfg. Co., Ltd.

连接 AC 电源线

交流电源连接器：弹簧夹型端子块

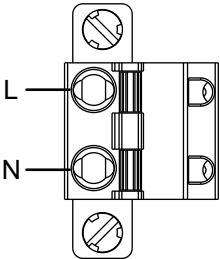


连接	导线
L	火线
N	零线

如何连接 AC 电源线

1. 松开产品PE端子上的螺钉，连接接地线，拧紧螺钉。

注：

- 需要 $1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (13.3 lb-in) 的力矩。
- 如果接线未正确连接到 PE 端子，则触摸可能会响应异常。

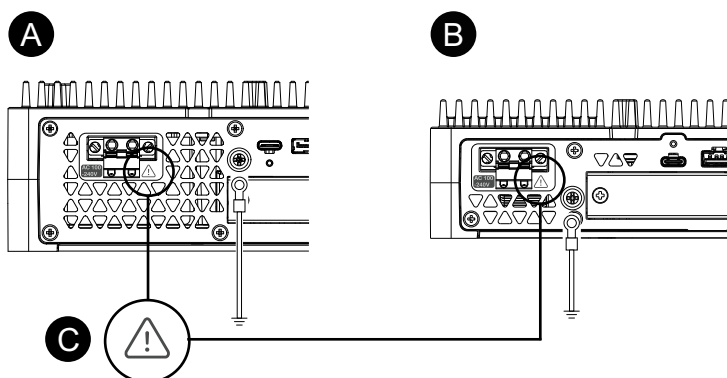

A. 高级主机


B. 标准主机模块

C. 此标记表示且您必须使用 75°C (167°F) 或更高额定值的铜线。

2. 请确认电源线没有连接到电源上。
3. 将针脚端子正确压接到每条电源线的末端。
4. 请用一个小平头螺丝起子压住打开按键，以打开想要的引脚端口。
5. 将每线电源线插入到对应的孔内。请松开打开按键将导线固定到位。

注：

- 使用绞合线时，不要与邻近的电线短路。
- 使用绞合线连接时，请勿焊接绞合线。

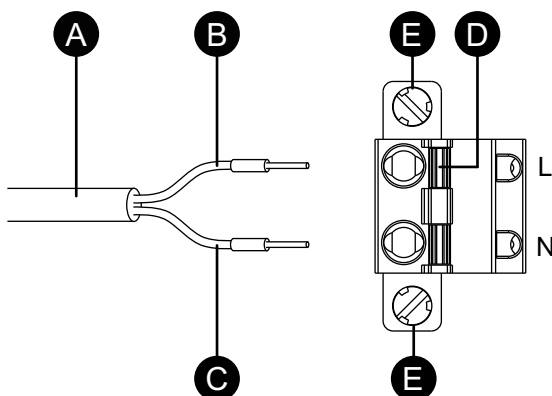

A. 电源线

B. 黑色

C. 白色

D. 打开按钮

E. 螺钉


6. 插入全部三条电源线后，将 AC 电源接头插回本产品。

7. 将螺钉固定在接头的两侧。

注: 需要 $0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (4.4 lb-in) 的力矩。

连接 **DC** 电源线

直流电源连接器：弹簧夹型端子块

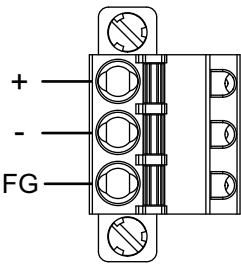


连接	导线
+	24 Vdc
-	0 Vdc
FG	连接到面板底座的接地端子。

如何连接 **DC** 电源线

1. 请确认电源线没有连接到电源上。
2. 将针脚端子正确压接到每条电源线的末端。
3. 请用一个小平头螺丝起子压住打开按键，以打开想要的引脚端口。
4. 将每线电源线插入到对应的孔内。请松开打开按键将导线固定到位。

注：

- 使用绞合线时，不要与邻近的电线短路。
- 使用绞合线连接时，请勿焊接绞合线。
- 如果接线未正确插入 **FG** 端子上，则触摸可能会响应异常。
- 不需要使用**PE**端子。

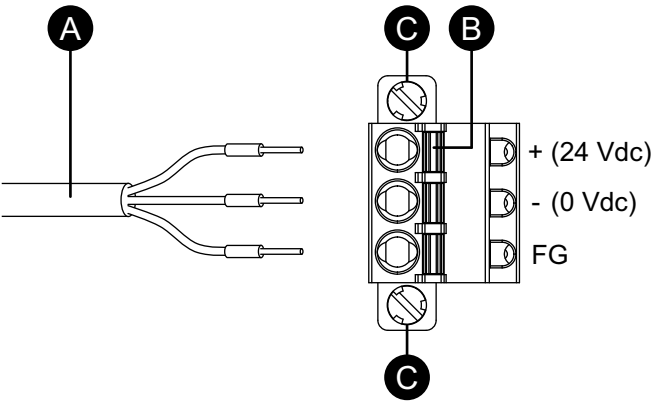

- A. 电源线
- B. 打开按钮
- C. 螺钉

5. 插入全部三条电源线后，将 **DC** 电源接头插回本产品。
6. 将螺钉固定在接头的两侧。

注：需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

电源注意事项

⚡⚠ 危险

短路、火灾或意外的设备操作

- 先将本产品安装并固定到安装面板或机柜中，然后再连接电源和通讯线路。
- 将电源线牢固地连接到安装面板或机柜。
- 避免对电源线过度用力。



未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

提高抗干扰/浪涌的性能

- 本产品的电源线不应与主电路线(高电压，大电流)电源线、输入输出信号线靠近或捆扎在一起，且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统，输入/输出线请使用屏蔽电缆。
- 请保持电源线足够短并确保将靠近电源的电缆的末端扭在一起。
- 如果电源线上干扰过大，请在通电前连接降噪晶体管、滤波器或其它装置。
- 请连接电涌保护设备应对电源浪涌。
- 为降低干扰，请将铁素体芯连接到电源线上。


电源连接

- 给本产品供电时，请如下所示连接电源。

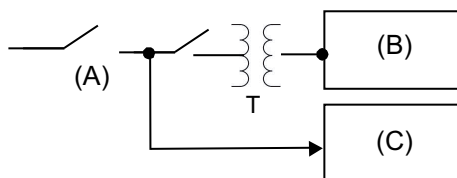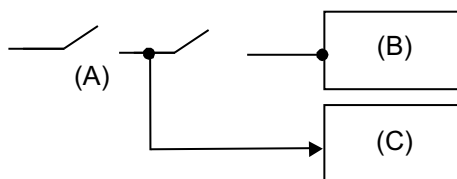

- A. 主电源
- B. 本产品
- C. 其它装置

- 下面显示电涌保护设备连接:

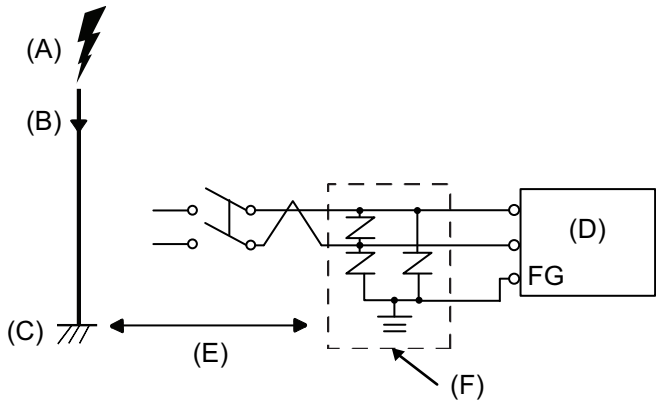


- A. 闪电
- B. 避雷针
- C. 接地
- D. 本产品
- E. 提供足够距离
- F. 电涌保护设备

- 装上电涌保护设备以防止由于雷击所产生强电磁场的雷电电涌对本产品造成损坏。

我们还强烈建议将本产品的交叉接地线连接到靠近电涌保护设备接地端子的位置。


发生雷击时，避雷针上会有较大的瞬时电流流过，导致接地电位发生波动，这会对本产品造成影响。在避雷针接地点与电涌保护设备接地点之间提供足够的距离。

- 如果电压变化超出规定的范围，请连接稳压电源。

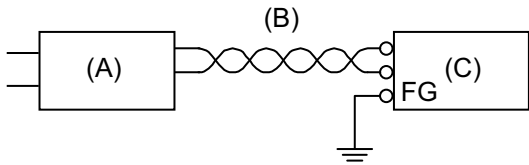

- A. 稳压电源
- B. 双绞线
- C. 本产品

- 选择一个在线与地之间噪音较小的电源。如果噪音干扰量过大，则连接隔离变压器。使用超过最大功耗值（包括主机模块的功耗）的隔离变压器。请参阅电气规格, 26 页。

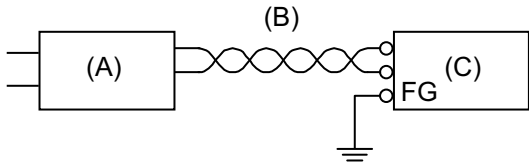


- A. 隔离变压器
- B. 双绞线
- C. 本产品

接地

独立接地

务必将 FG/PE 端子接地。务必如下所示，将本产品与其它设备的 FG/PE 分开。

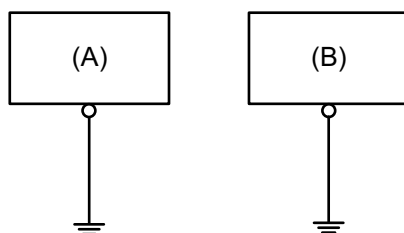

- A. 本产品
- B. 其它设备

注意事项


- 确保接地电阻不超过 $100\ \Omega$ 。*1
- FG/PE 电线的横截面积须大于等于 $2\ \text{mm}^2$ (AWG 14)*1。请确保连接点尽量靠近本产品，导线尽可能短。当接地线较长时，请用粗线代替细线，并将导线插入电缆槽中。
- SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部进行连接。当将 SG 线连接其他设备时请确保没有形成接地回路。

*1 请遵守当地法规和标准。

公共接地


如果设备没有正确接地的话，将引起电磁干扰。电磁干扰有可能导致通讯丢失。如果无法连接到独立接地端，请如下面配置所示使用公共接地端。请勿使用公共接地的任何其它配置。

正确接地

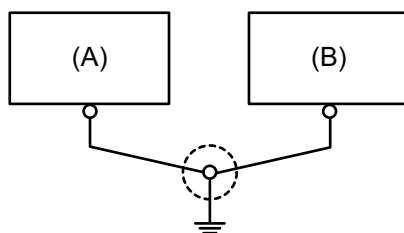

- A. 本产品
- B. 其它设备

错误接地

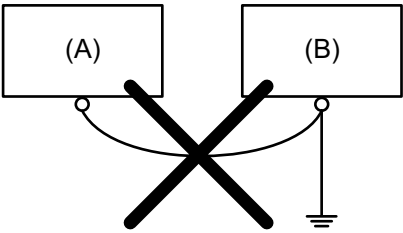

- A. 本产品
- B. 其它设备

存储安装

HDD/SSD安装

您可以将2个HDD（硬盘）或SSD（固态硬盘）安装到主机模块，将1个HDD或SSD安装到标准主机模块。

⚠️⚠️ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc，交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠️ 小心

存储设备损坏和数据丢失

- 在与已安装的存储设备进行任何接触之前，请断开所有电源。
- 仅将Pro-face销售的存储设备用作本产品的附件。
- 务必定期备份数据，因为存储设备有一定的使用寿命，并且随时可能发生意外数据丢失。
- 插入前请确认存储设备的方向正确。
- 请勿弯曲、跌落或撞击存储设备。
- 请勿触摸存储设备接口。
- 请勿拆解或改装存储设备。
- 使存储设备保持干燥。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

⚠️ 小心

过度振动

在安装或拆卸时，请勿使 HDD 受到振动和冲击。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。


注意

外围破裂

施加的扭矩请勿超过规定值。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。


1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点（不是电源）将身上的静电放掉。
3. 卸下检修舱盖的5个螺钉，滑动舱盖将其卸下。

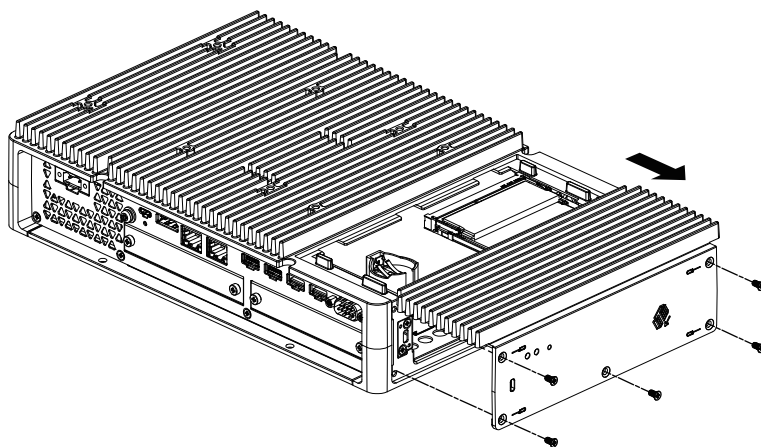


4. 将HDD或SSD插入插槽。

高级主机模块 2 插槽 (顶部: Disk 2 , 底部: Disk 1)

标准主机模块 1 插槽 (Disk 1)

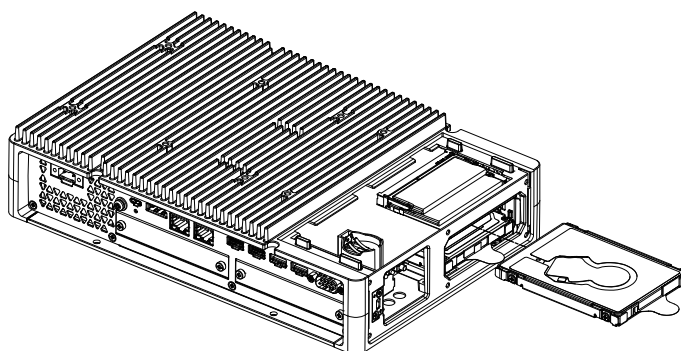

5. 卸下 HDD 或 SSD 时，拉动舌片。

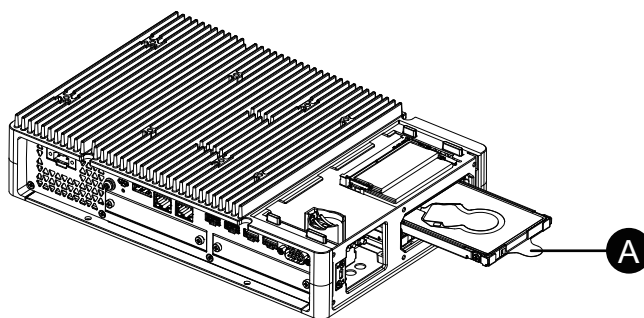

A. 舌片

6. 装回检修舱盖并拧紧螺钉。

注：需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

M.2 SSD 安装

下面介绍如何安装M.2 SSD卡。M.2 SSD 卡的尺寸与类型 2242 相符。M.2 SSD 成为 Disk 0。

安装M.2 SSD时，需要可选的M.2冷却套件。使用以下步骤购买和安装。


用于高级主机模块的 M.2 冷却套件：PFXYP6HSM2A*1

用于标准主机模块的 M.2 冷却套件：PFXYP6HSM2S


*1 如果使用带有风扇套件的高级主机模块，不需要 M.2 冷却套件。

M.2 冷却套件装箱物品

高级主机模块：

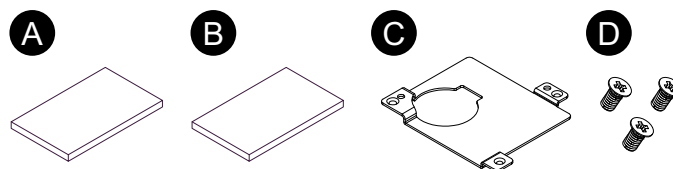

标准主机模块：

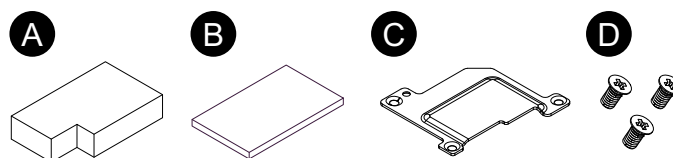

- A. 散热器垫（底部）
- B. 散热器垫（顶部）
- C. 散热器
- D. 用于散热器的螺钉

⚡⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 小心

存储设备损坏和数据丢失

- 在与已安装的存储设备进行任何接触之前，请断开所有电源。
- 仅将**Pro-face**销售的存储设备用作本产品的附件。
- 务必定期备份数据，因为存储设备有一定的使用寿命，并且随时可能发生意外数据丢失。
- 插入前请确认存储设备的方向正确。
- 请勿弯曲、跌落或撞击存储设备。
- 请勿触摸存储设备内部或其接口。
- 请勿拆解或改装存储设备。
- 使存储设备保持干燥。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意


外围破裂

施加的扭矩请勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点（不是电源）将身上的静电放掉。

3. 卸下检修舱盖的5个螺钉，滑动舱盖将其卸下。

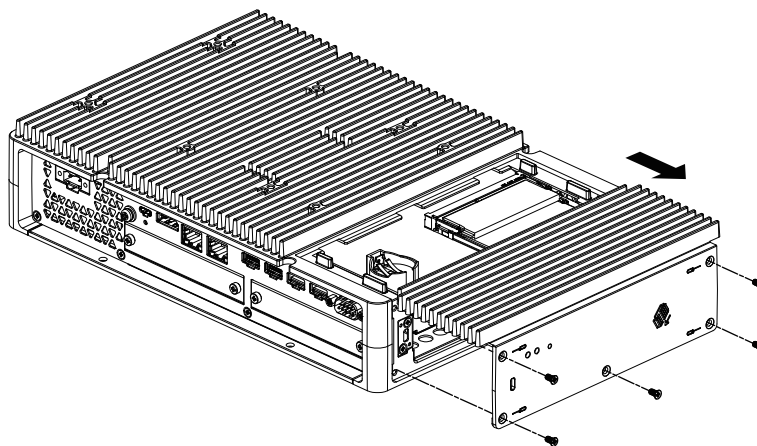


4. 将散热器垫（底部）放置在M.2 SSD卡的安装区域中。如果使用带有风扇套件的高级主机模块，不需要此步骤。

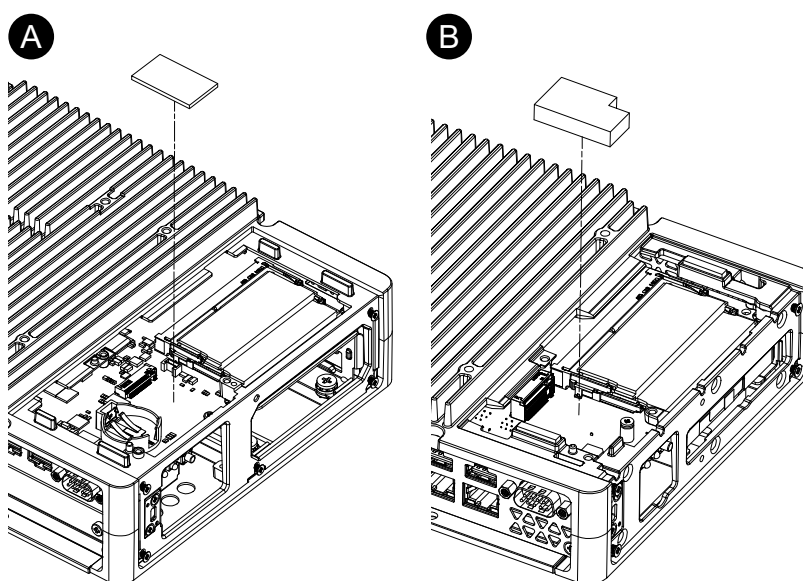

- A. 高级主机
B. 标准主机模块

5. 卸下产品上M.2 SSD卡安装区域的螺钉。


注: 建议使用1号十字螺丝刀。

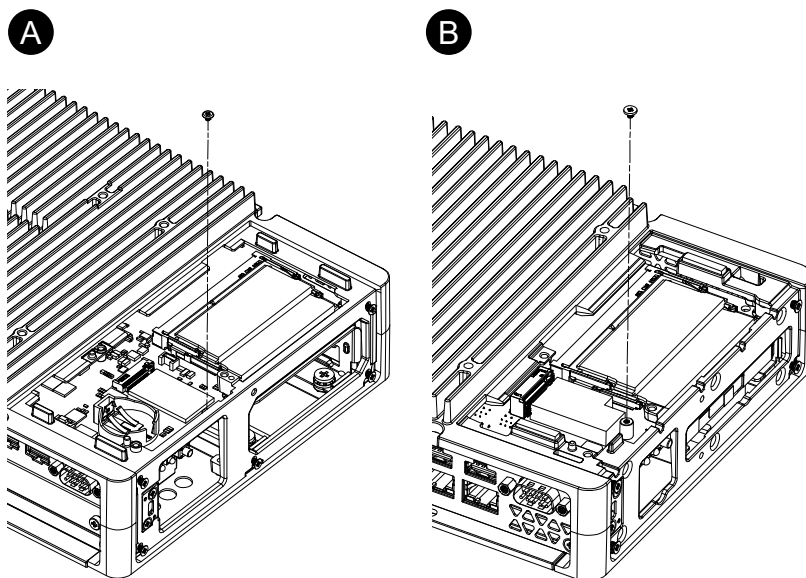

A. 高级主机

B. 标准主机模块


6. 如下图所示，沿对角线插入M.2 SSD卡，然后从上方推动。

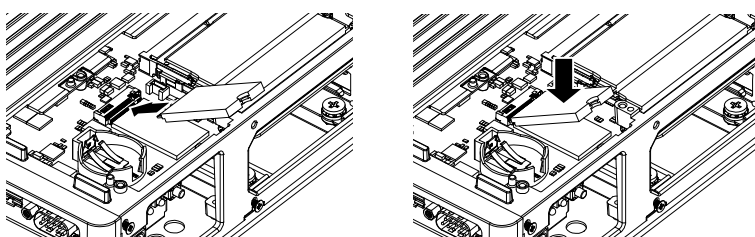


7. 用步骤5中卸下的螺钉固定M.2 SSD卡。如果使用带有风扇套件的高级主机模块，不需要步骤8和9。

注:


- 建议使用1号十字螺丝刀。
- 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

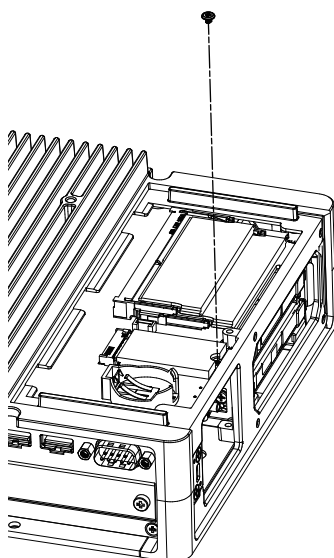

8. 将散热器垫 (顶部) 放在M.2 SSD上。

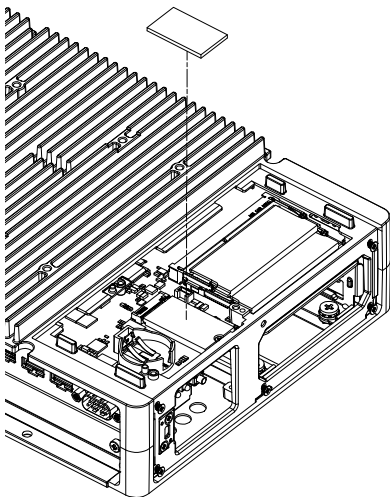

9. 放入散热器，并用螺钉固定。
注：需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

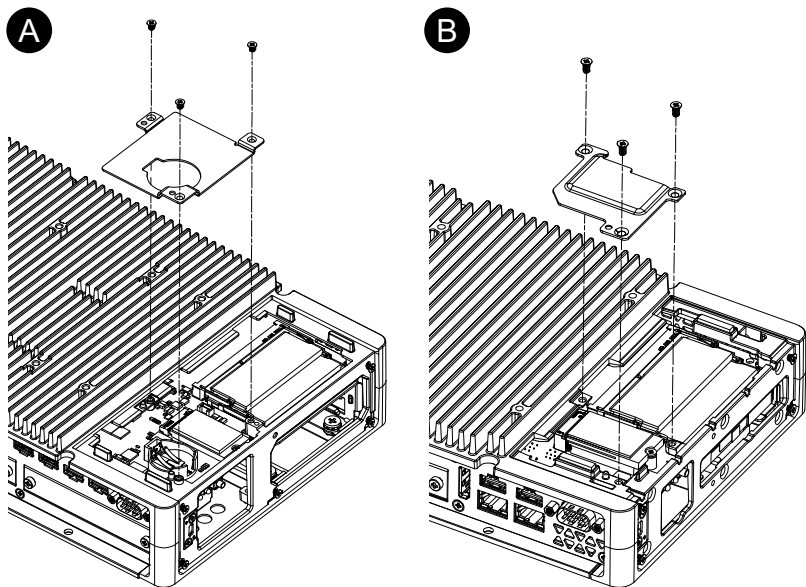

- A. 高级主机
- B. 标准主机模块

10. 装回检修舱盖并拧紧螺钉。
注：需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

扩展槽安装

PCI/PCIe 安装

当使用带有PCI/PCIe卡插槽的高级主机模块时，您可以安装市售的PCI/PCIe卡。
可使用以下配置安装PCI/PCIe卡。

	插槽 1	插槽 2
PCI x 1 + PCIe x 1	PCI	PCIe
PCIe x 2	PCIe1	PCIe2
PCI x 2	PCI1	PCI2

注:

- PCI/PCIe卡的总功耗最高可达12 W，无论是安装了一个还是两个卡。
- 有关PCI/PCIe卡尺寸，请参阅功能规格, 35 页。

⚡⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。


注意

外围破裂


施加的扭矩请勿超过规定值。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。


1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点（不是电源）将身上的静电放掉。
3. 卸下PCI/PCIe插槽盖的螺钉（4个）。

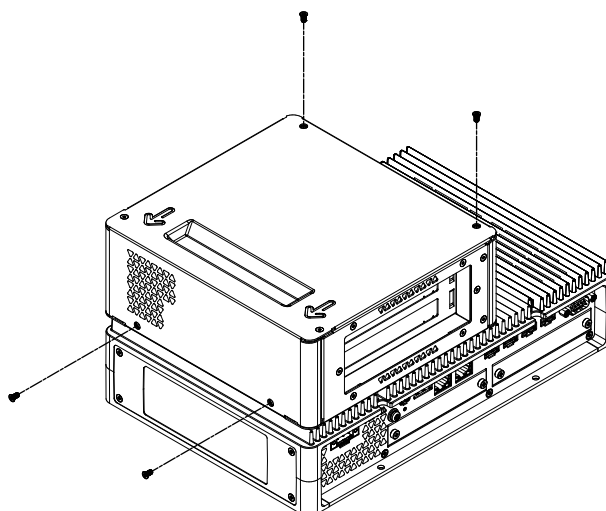


4. 按盖顶部的箭头方向滑动盖，然后将其拆下。

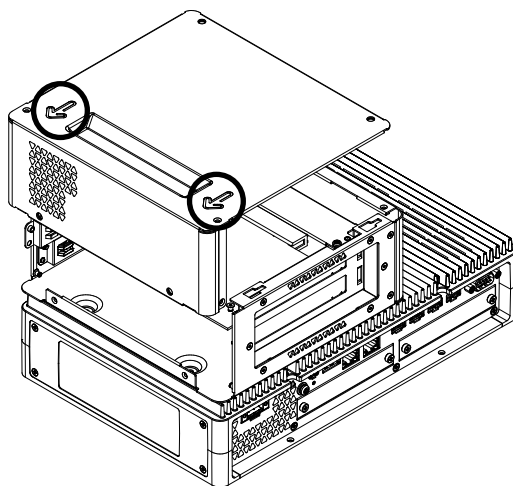

5. 从接口盖上卸下螺钉，然后卸下接口盖。

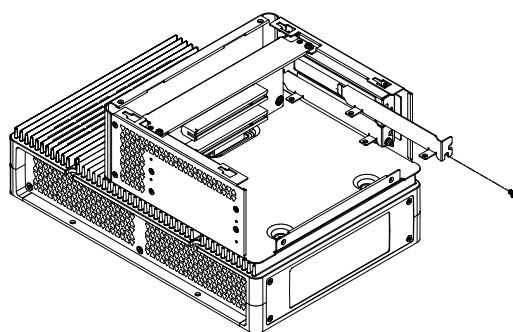

6. 插入PCI/PCle卡，并用步骤5中卸下的螺钉将卡固定。
注：需要 0.3 N·m (2.7 lb-in) 的力矩。

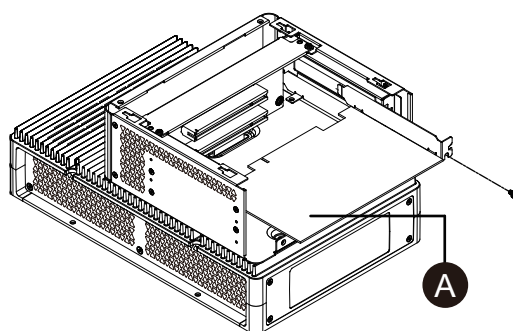

A. PCI/PCle 卡

7. 装回PCI/PCle插槽盖并拧紧螺钉。
注：需要 0.3 N·m (2.7 lb-in) 的力矩。

内存安装

DIMM 安装

危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

小心

内存模块损坏和数据丢失

- 在与已安装的内存模块进行任何接触之前，请断开所有电源。
- 仅将**Pro-face**销售的内存模块用作本产品的附件。
- 插入前请确认内存模块的方向正确。
- 请勿弯曲、跌落或撞击内存模块。
- 请勿触摸内存模块内部或其接口。
- 请勿拆解或改装内存模块。
- 使内存模块保持干燥。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意


外围破裂

施加的扭矩请勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点（不是电源）将身上的静电放掉。

3. 卸下检修舱盖的5个螺钉，滑动舱盖将其卸下。

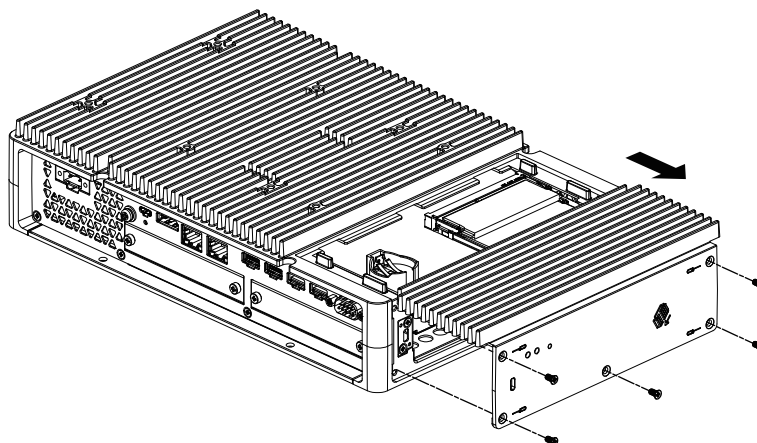

4. 如下图所示，沿对角线插入 DIMM 模块，然后从上方推动。

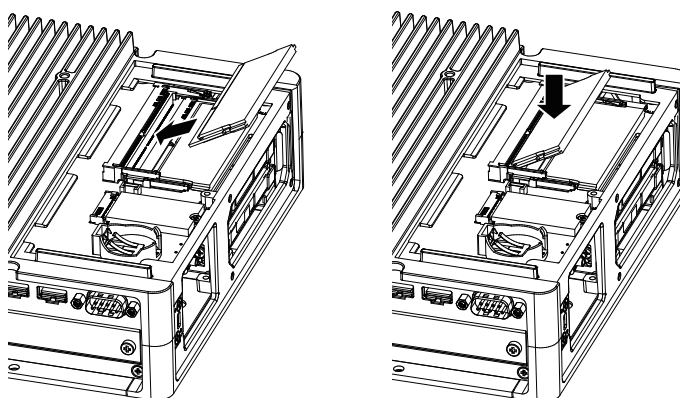

5. 装回检修舱盖并拧紧螺钉。

注：需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

可选接口安装

通用安装步骤

简介

作为一个选项，您可以将盒式接口安装到此产品。您可以在高级主机模块上安装两个插槽，在标准主机模块上安装一个插槽。本节说明如何将可选接口安装到主机模块。

有些可选接口需要的不仅仅是插入到产品中。有关详细信息，请检查每个可选界面的页面。

安装

⚡⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品 and 电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意

外围破裂


施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注: 使用以下接口时，如果单独安装主机模块，无论是墙壁安装还是平面安装都要小心。

- RS-232C 隔离式 x 2
- RS-422/485 隔离式 x 2


如果购买的是带有上述接口的标准主机，请移除该接口，将主机模块安装到面板上，然后再重新连接接口。购买后，将上述接口连接到标准主机或连接到高级主机上的插槽2接口时，首先将主机模块安装到面板，然后再连接接口。

1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点（不是电源）将身上的静电放掉。
3. 卸下可选接口盖的螺钉，然后卸下接口盖。

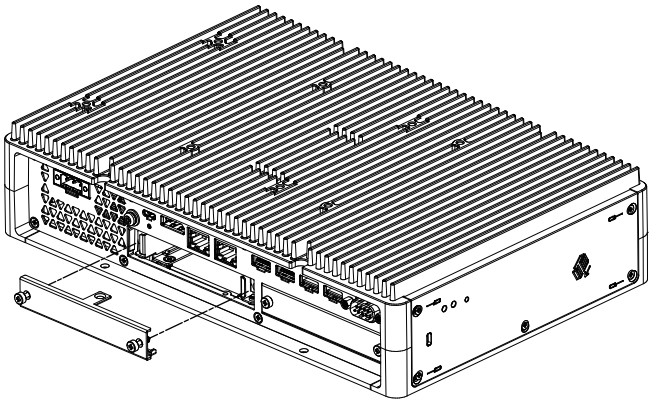

4. 当标有“UP”的一侧朝上时，将可选接口插入主机模块并拧紧螺钉。

注：需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

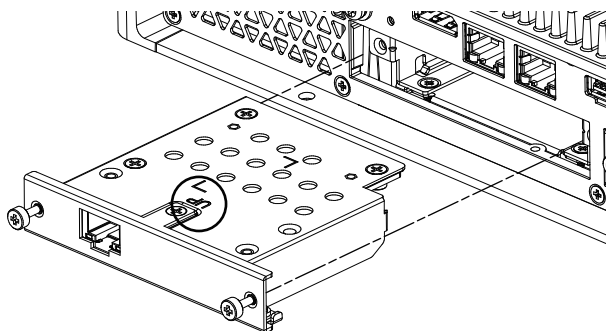

使用串行接口选件之前

下面是使用以下串行接口选件的一些注意事项。

- RS-232C 隔离式 x 2
- RS-232C x 4
- RS-422/485 隔离式 x 2

对于串行接口选件，由于该选件的内部结构，COM端口号被分配为当前物理上不存在的端口号。在使用串行接口选件之前，请查看以下有关COM端口号的说明。

安装注意事项：

在将串行接口选件安装到高级主机模块或高级型号上两个开放插槽时，请先安装到插槽1。请参阅 部件标识与功能, 21 页。

关于COM端口号：

主机模块上的串行端口被分配为COM1，而COM2端口被保留。因此，串行接口选件的COM端口号从COM3开始。

另外，即使一个有2个物理端口的串行接口选件，内部也有4个端口。

关于RS-232C隔离式 x 2 和 RS-422 x 2:

安装到机身后，从左侧开始，端口为COM3和COM4。如上所述，内部有4个端口，因此也存在COM5和COM6。但是，您不能使用COM5和COM6，即使它们出现在Windows®设备管理器和其他应用程序中。

注：对于RS-422 x 2，请确保检查其端口安装过程。请参阅 RS-422/485 隔离式 x 2, 90 页。

关于RS-485 x 2:

安装到机身后，从左侧开始，端口为COM5和COM6。如上所述，内部有4个端口，因此也存在COM3和COM4。但是，您不能使用COM3和COM4，即使它们出现在Windows®设备管理器和其他应用程序中。

注：对于RS-485 x 2，请确保检查其端口安装过程。请参阅 RS-422/485 隔离式 x 2, 90 页。


关于RS-232C x 4:

在电缆末端，RS-232C端口的编号为P2到P5。端口按顺序分配，从P2、COM3到COM6。对于此选件，物理端口和内部端口匹配。


如果串行接口选件安装到两个插槽：

插槽1从COM3到COM6，插槽2从COM7到COM10。对于串行接口选件，禁用的号码如上所述：对于RS-232C隔离式x 2和RS-422 x 2，后两个端口被禁用；对于RS-485 x 2，前两个端口被禁用。对于RS-232C x 4，所有4个端口都启用。

例1：
如果RS-232C隔离式x 2安装到插槽1，RS-422 x 2安装到插槽2，则启用COM3、COM4、COM7和COM8。

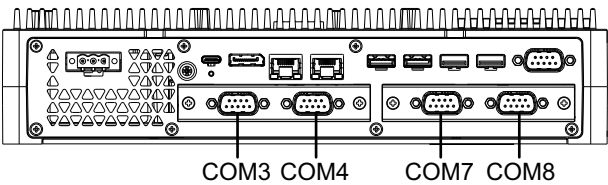


例2：
如果RS-232C隔离式x 2安装到插槽1，RS-485 x 2安装到插槽2，则启用COM3、COM4、COM9和COM10。

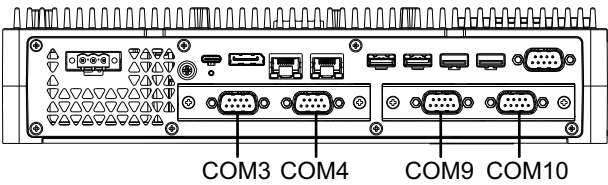


如果串行接口选件仅安装到2个插槽中的1个：
无论是连接到插槽1或插槽2，每个串行接口选件的禁用号码如上所述。

例1：
当WiFi/蓝牙选件安装到插槽1，RS-232C隔离式x 2安装到插槽2时，启用COM3和COM4。

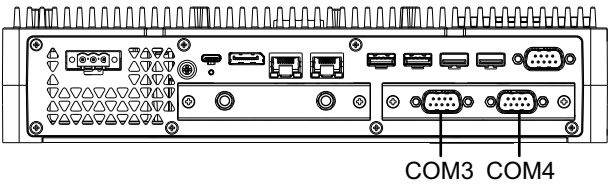

RS-232C 隔离式 x 2

规格

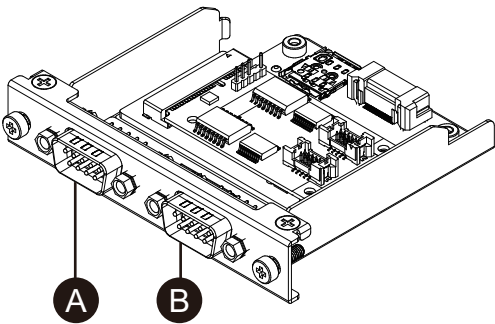

- A. 安装到装置后，右则
- B. 安装到装置后，左则

异步传输	RS-232C (隔离式) x 2
数据长度	7 位或 8 位
停止位	1 位或 2 位
奇偶校验	无、奇校验或偶校验
数据传输速度	2,400...115,200 bps

接头	D-Sub 9 针 (凸型)
功耗 (最大)	0.66 W

该串口为隔离式接口。SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部未连接。当串行接口为 D-Sub 时，将 FG 连接到外壳。

⚠⚠ 危险

电击和火灾

当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时：

- 确保在设置系统时没有形成接地回路。
- 当外部设备为非隔离式时，将 SG 端子连接到远程设备。
- 为减少电路损耗，请将 SG 端子接地。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 小心

通信失败

- 所有与通信端口的连接决不能给端口造成太多压力。
- 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
- 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。


不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注：使用额定电流。

针脚分配

D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

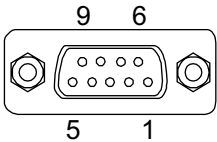


插脚号	RS-232C		
	信号名称	方向	说明
1	CD	输入	载波检测
2	RD(RXD)	输入	接收数据
3	SD(TXD)	输出	发送数据
4	ER(DTR)	输出	数据终端就绪
5	SG	-	信号接地 (隔离式)
6	DR(DSR)	输入	数据设置就绪
7	RS(RTS)	输出	请求发送
8	CS(CTS)	输入	可以发送
9	CI (RI)	输入	调用的状态显示
外壳	FG	-	机壳接地

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

RS-232C x 4

规格

通过连接提供的电缆，可以使用四个RS-232C端口。

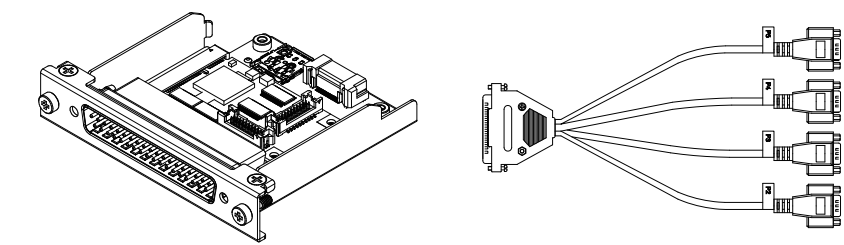

异步传输	RS-232C (非隔离式) x 4
数据长度	7 位或 8 位
停止位	1 位或 2 位
奇偶校验	无、奇校验或偶校验
数据传输速度	2,400...115,200 bps
接头	D-Sub 37 针 (凸型, 模块侧)
	D-Sub 9 针 (凸型, 延长电缆侧)
功耗 (最大)	0.58 W

该串口为非隔离式接口。SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时，将 FG 连接到外壳。

⚡⚠ 危险

电击和火灾

当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时：

- 确保在设置系统时没有形成接地回路。
- 当外部设备为非隔离式时，将 SG 端子连接到远程设备。
- 为减少电路损耗，请将 SG 端子接地。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 小心

通信失败

- 所有与通信端口的连接决不能给端口造成太多压力。
- 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
- 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。


不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注：使用额定电流。

针脚分配

D-Sub 9 针凸型接头

延长电缆侧:

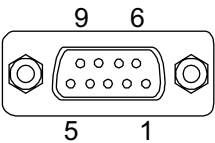


插脚号	RS-232C		
	信号名称	方向	说明
1	CD	输入	载波检测
2	RD(RXD)	输入	接收数据
3	SD(TXD)	输出	发送数据
4	ER(DTR)	输出	数据终端就绪
5	SG	-	信号接地 (非隔离式)
6	DR(DSR)	输入	数据设置就绪
7	RS(RTS)	输出	请求发送
8	CS(CTS)	输入	可以发送
9	CI (RI)	输入	调用的状态显示
外壳	FG	-	机壳接地 (与 SG 共用)

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

RS-422/485 隔离式 x 2


规格

出厂默认情况下，RS-485接口连接在接口盒上。根据您的要求，可以将接口更改为产品随附的RS-422接口。

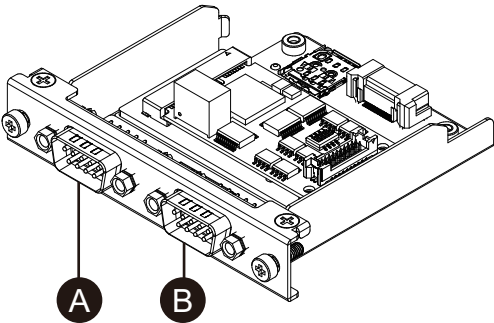


- A. 安装到装置后，右则
- B. 安装到装置后，左则
- C. 红线

RS-485 接口电缆

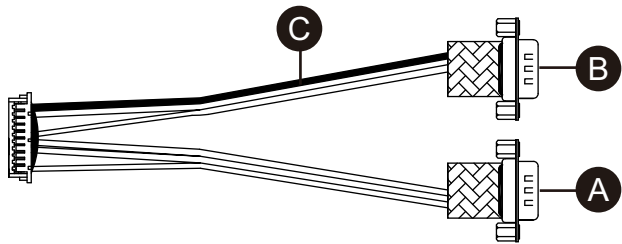

RS-422 接口电缆

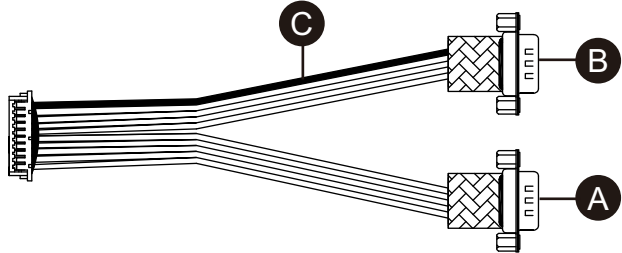

异步传输	RS-422 (隔离式) x 2, RS-485 (隔离式) x 2
数据长度	7 位或 8 位
停止位	1 位或 2 位
奇偶校验	无、奇校验或偶校验
流控制	xon/xoff 控制
数据传输速度	2,400...115,200 bps
接头	D-Sub 9 针 (凸型)
功耗 (最大)	0.58 W

该串口为隔离式接口。**SG** (信号接地) 和 **FG** (机壳接地) 端子在产品内部未连接。当串行接口为 **D-Sub** 时，将 **FG** 连接到外壳。

 危险

电击和火灾

当使用 **SG** 端子将外部设备连接到本产品时：

- 确保在设置系统时没有形成接地回路。
- 当外部设备为非隔离式时，将 **SG** 端子连接到远程设备。
- 为减少电路损耗，请将 **SG** 端子接地。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

 小心

通信失败

- 所有与通信端口的连接决不能给端口造成太多压力。
- 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
- 使用带起重螺钉的 **D-Sub 9** 针连接器。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意


外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注: 使用额定电流。

针脚分配

RS-422: D-Sub 9 针凸型接头


模块侧:

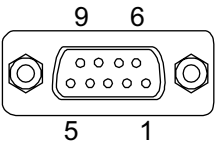

插脚号	RS-422		
	信号名称	方向	说明
1	TxD-	输出	发送数据 -
2	TxD+	输出	发送数据 +
3	RxD-	输入	接收数据 -
4	RxD+	输入	接收数据 +
5	SG	—	信号接地 (隔离式)
6	NC	—	无连接
7	NC	—	无连接
8	NC	—	无连接
9	NC	—	无连接
外壳	FG	—	机壳接地

RS-485: D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

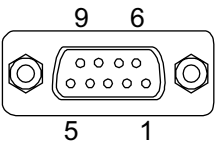


插脚号	RS-485		
	信号名称	方向	说明
1	Data-	输入/输出	通信数据 -
2	Data+	输入/输出	通信数据 +
3	NC	—	无连接

插脚号	RS-485		
	信号名称	方向	说明
4	NC	—	无连接
5	SG	—	信号接地 (隔离式)
6	NC	—	无连接
7	NC	—	无连接
8	NC	—	无连接
9	NC	—	无连接
外壳	FG	—	机壳接地

用于 RS-422 和 RS-485:
推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

替换成 RS-422


1. 使用梅花扳手(5 mm)拆下接口上的螺钉。

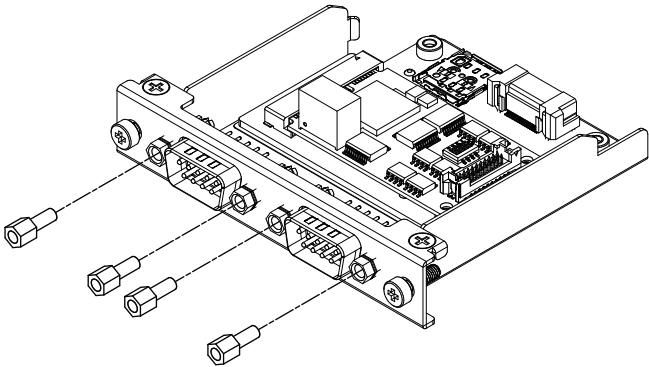

2. 断开接口连接器与接口盒的连接，同时断开与板连接的电缆。

- 如下图所示，连接电缆连接器，使电缆的红线位于位置1。连接时使带有红线的端口位于B侧。


注：对于RS-485连接，连接电缆连接器，使红线位于位置2。

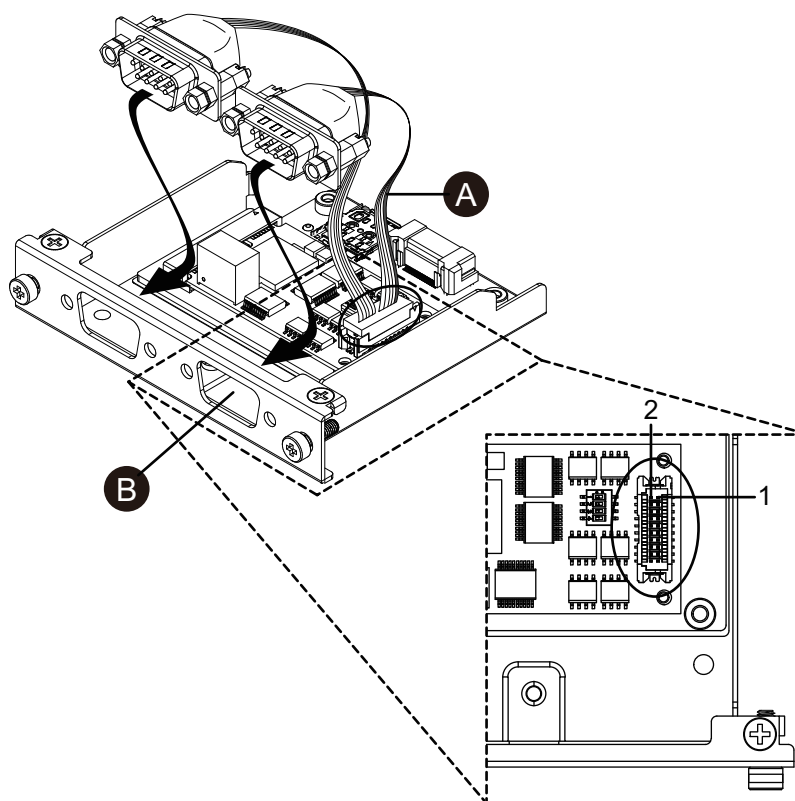

A. 红线


- 将RS-422接口连接器插入接口盒并拧紧螺钉。

注：需要 0.3 N·m (2.7 lb-in) 的力矩。

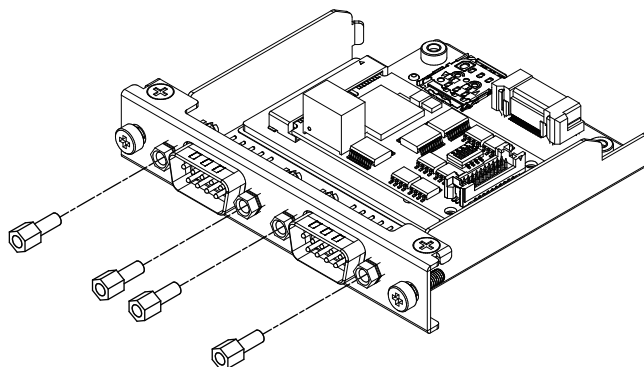

终端电阻设置

使用RS-422/485隔离式 x 2时，终端电阻设置是必要的。参照下表设置。

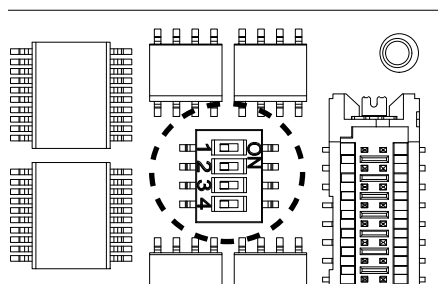

Dip SW	OFF	ON	端口
1	正常	终端	用于RS-422 (端口用红线标识)
2	正常	终端	用于RS-422 (端口未用红线标识)
3	正常	终端	用于RS-485 (端口用红线标识)
4	正常	终端	用于RS-485 (端口未用红线标识)


带天线的 WiFi/蓝牙

规格

通过安装天线，该接口可以接收WiFi信号。此外，为增大接收，您可以连接可选的WiFi/蓝牙扩展天线电缆(3 m) (PFXYP6CBWF3M)。


- 注：
- 本产品/附件未取得射频相关标准或认证。如果您所在国家需要这些标准和认证，请取得。您可以在我们的网站上找到Wifi/蓝牙卡上的认证信息。用Wifi/蓝牙型号(PFXYP6MPWF)进行搜索
<https://www.pro-face.com/trans/cn/manual/1002.html>
 - 根据所在国的法律、法规和标准使用本产品。

装箱物品

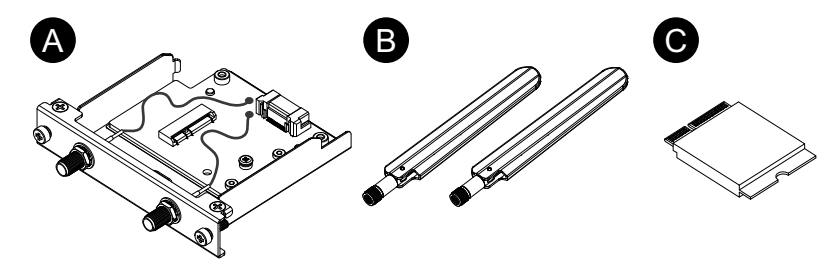

- A. WiFi/蓝牙接口
B. 天线
C. WiFi/蓝牙卡

天线规格

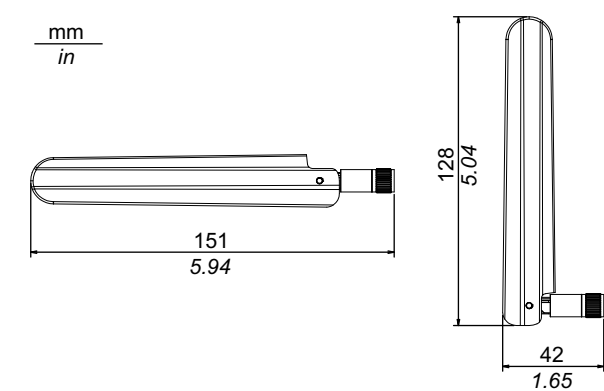

WiFi	接头	天线接头 (SMA插头) x 2
	传输速度	IEEE802.11a: 最大 54 Mbps IEEE802.11b: 最大 11 Mbps IEEE802.11g: 最大 54 Mbps IEEE802.11n: 最大 600 Mbps IEEE802.11ac: 最大 1733 Mbps
	网络验证	WPA, WPA2, 801.1X

	数据加密	WEP (64 bit 和 128 bit)、TKIP、AES-CCMP (128 bit)、AES-GCMP (128 bit 和 256 bit)
蓝牙	标准	蓝牙 5.1
	电源等级	Class 1
功耗 (最大)	5.1 W	

警告

电磁/无线电干扰

如果您不确定有关使用WiFi/蓝牙的规定，请在打开前向管理员咨询。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

2.4 GHz 无线设备

WiFi/蓝牙模块使用 2.4 GHz 频率范围，该范围广泛被无线设备使用。使用示例包括工业、科学和医疗设备，如：微波炉、现场无线基站（需要许可）、低功率无线基站（不需要许可）以及业余无线基站（需要许可）。

1. 使用前，确认在您的附近没有正在运行的现场无线基站和指定低功率无线基站或业余无线基站。
2. 如果WiFi/蓝牙模块对其它任何“现场无线基站”造成有害干扰，请立即更换WiFi/蓝牙模块的频率，或改变其位置，或停止无线电发射操作并联系无线网络管理员来解决这个问题。

无线 LAN 的安全

由于无线 LAN 通常没有提供足够的数据安全性，因此可能会发生以下问题。

1. 非法访问通讯信息。
 - 电子邮件中的信息、用户 ID、密码和信用卡号码等个人信息可能会被恶意第三方窃取。
2. 非法访问

恶意第三方可能能够未经授权即通过公司的局域网访问个人或公司数据，以：

 - 获得个人和机密信息（信息泄露）
 - 冒充他人进行通讯和传播无效信息（欺骗）
 - 修改窃取的通讯内容后重新传输（篡改）
 - 计算机病毒对数据或/和系统造成严重损害（损害）。

此无线 LAN 产品包括安全功能，使您能够配置可减少上述问题可能性的安全相关设置。

如果您使用的无线产品没有启用安全功能，我们建议您自身在充分认识到可能会发生的问题，并建议您配置安全相关设置和对使用无线产品自担责任。

安装WiFi/蓝牙卡和天线

小心

通信失败


所有与通信端口的连接决不能给端口造成太多压力。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。


注：

- 仅在将产品安装到面板上后才连接天线。
- 请不要让手、身体或其它物件挡住WiFi/蓝牙天线区域。这可能会造成WiFi/蓝牙通讯干扰。

1. 卸下接口单元上WiFi/蓝牙卡安装区域的螺钉。

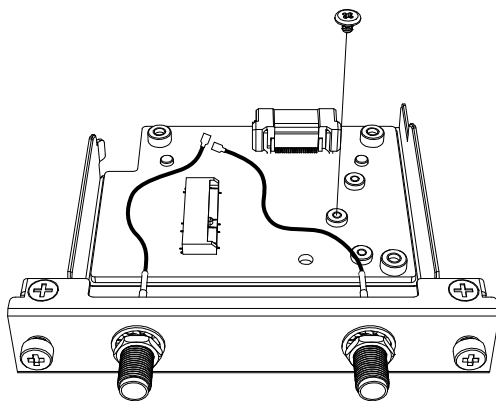


2. 如下图所示，沿对角线插入WiFi/蓝牙卡，然后从上方推动。

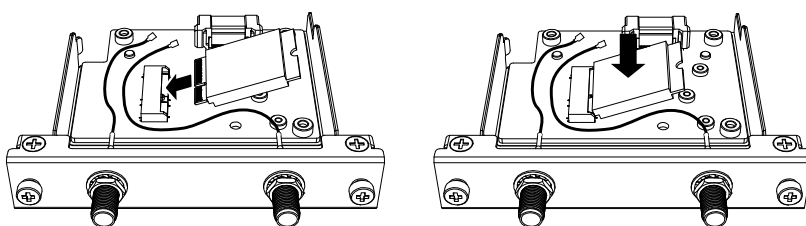


3. 用步骤1中卸下的螺钉固定卡。

注：


- 建议使用1号十字螺丝刀。
- 需要 $0.2 \text{ N}\cdot\text{m}$ (1.77 lb-in) 的力矩。

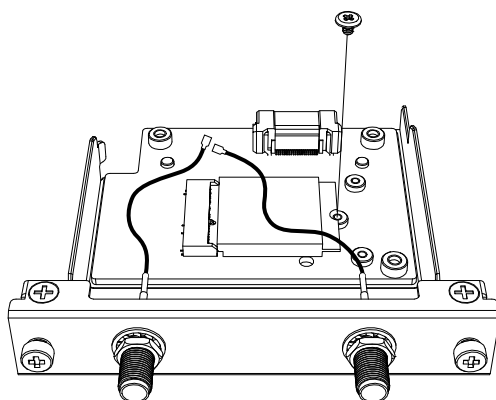


4. 如下图所示，将天线电缆连接器牢固插入卡上的连接器。从接口上方看，将左侧电缆连接器插入连接器1，将右侧电缆连接器插入连接器2。

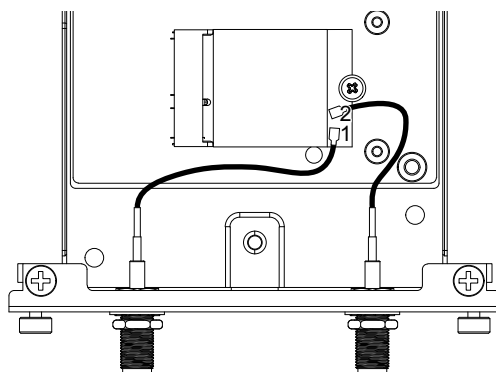


5. 将天线插入连接器并顺时针旋转。

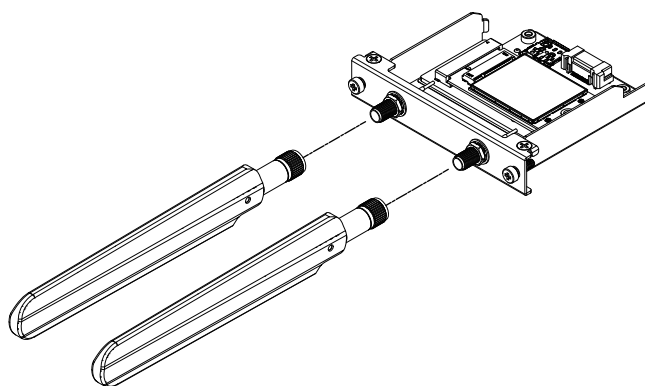

6. 您可以上下左右改变天线的方向。

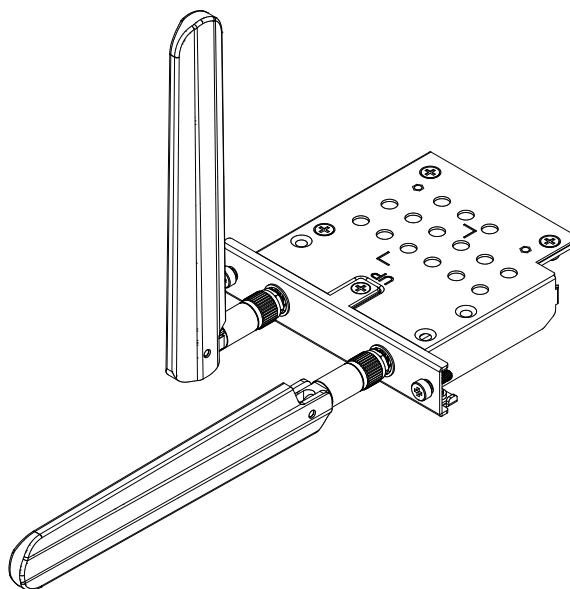

注: 如果您使用可选WiFi/蓝牙扩展天线电缆(3 m) (PFXYP6CBWF3M)并希望将电缆置于面板外部, 请参见下面的开口尺寸。

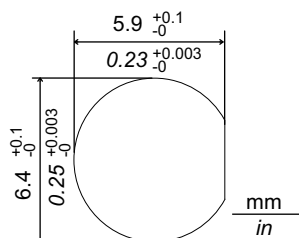

USB A型/C 型电缆紧固夹

装上 USB 电缆紧固夹

使用USB设备时, 在USB接口处安装USB电缆紧固夹, 可防止USB电缆松脱。

警告


爆炸危险

- 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级, 2 区类布线方式。
- 请勿在 I 级, 2 区, A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
- 请勿使用可能会削弱对 I 级 2 区适用性的替换组件。
- 电路通电时, 请勿断开设备, 除非知道该区域没有达到易燃水平。
- 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前, 请一定要先关闭电源。
- 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
- 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
- 仅使用商业提供的 USB 线。
- 仅使用非易燃性配置。
- 在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

注: 操作时请注意您的手指。因为夹具的边缘很锋利。


1. 对于 USB A 型, 将夹子装在 USB 接头外壳上标有 USB 标志  的位置, 使两者重叠。对于 USB C 型, 您可以将其安装到接头两侧的任一侧。对于 USB A 型和 USB C 型, 该夹子适用于长度为 27 至 43.5 mm (1.06 至 1.71 in) 的 USB 电缆接头。

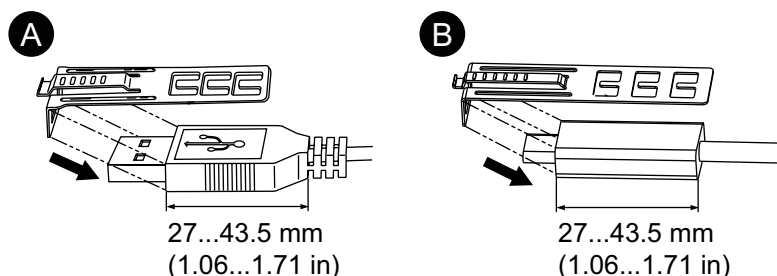

A. USB A型

B. USB C型

2. 请将夹子与 USB 电缆接头的外壳对齐。调整夹子开孔的位置。为了确保稳定性，请选择最靠近接头外壳基座的开孔。

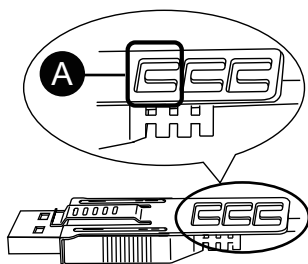


A. 将束条穿过这里。

3. 如图所示，将束条穿过夹子开孔，环绕USB电缆后再穿过束条头。这样就将夹子装在了USB电缆上。


注：

- 请事先检查束条头的方向并确认其位置正确，使USB电缆穿过束条环，而束条可以穿过束条头。
- 附带的束条若有损坏，可换用PFXZCCLUSA或PFXYP6CLUSC，或宽4.8 mm (0.19 in)厚1.3 mm (0.05 in)的其他商用型束条。

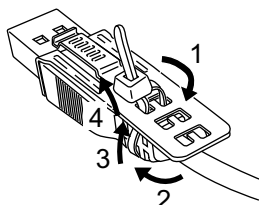

4. 按下夹子上的搭扣，将步骤3中的电缆完全插入USB主机接口。确认夹子卡舌已将USB电缆锁紧在本产品上。


注：如下图所示，USB端口的槽口位置在高级主机模块和标准主机模块上有所不同。确认槽口的位置，然后插入卡舌。

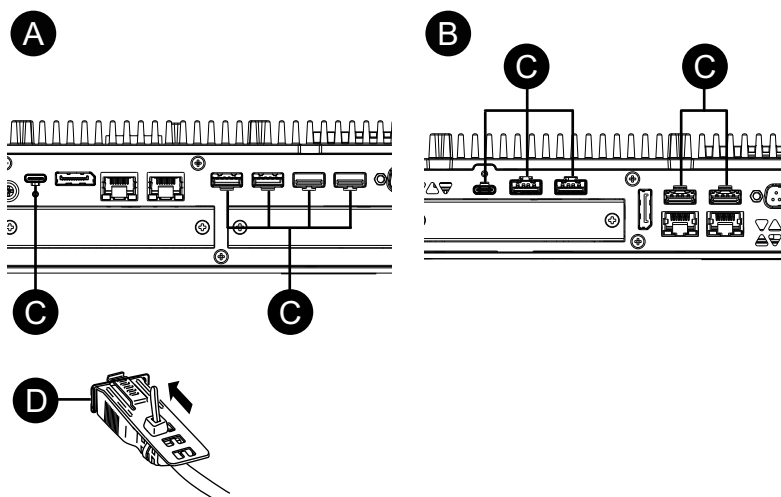

- A. 高级主机
B. 标准主机模块
C. 槽口
D. USB 接口

卸下 **USB** 电缆紧固夹

1. 按住夹子搭扣，拔下**USB**电缆。

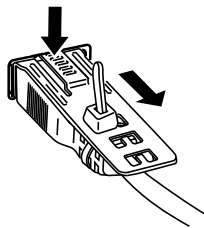

前 **USB** 盖

打开前 **USB** 盖

对于 12 英寸和 15 英寸型号，当使用工厂预装的前 **USB** 盖时（无螺钉），前面等级为IP65F、IP67F、UL 50/50E或类型 1 机柜。当使用前 **USB** 盖时（有螺钉）（型号PFXZCDCVUS1），前面等级为IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X（仅在室内使用）、类型 12 和类型 13 机柜。

无论是使用出厂时安装的前 **USB** 盖还是有螺钉的 **USB** 前盖，前盖打开时，前面等级为UL 50/50E和类型 1 机柜。

注: IP65F、IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。


⚠ 小心
伤害风险 打开前置 USB 保护盖时，小心不要夹伤手指。 不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意
外围破裂 施加的扭矩请勿超过规定值。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。


1. 将手指或工具（例如螺丝刀）放在**USB**前盖顶部的间隙中，如图所示，向外拉动前盖。

注:

- 使用前 **USB** 盖 (PFXZCDCVUS1)时，使用螺丝刀松开顶部螺钉。
- 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

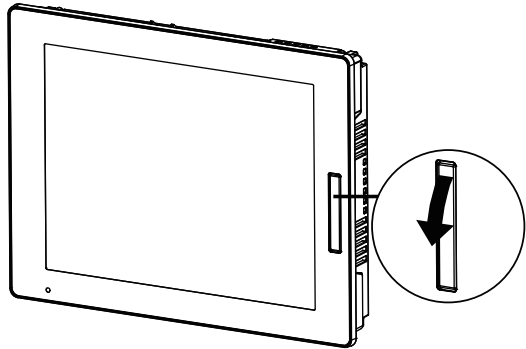

2. 在您向外拉前置 USB 保护盖时即可看到 USB 接口。

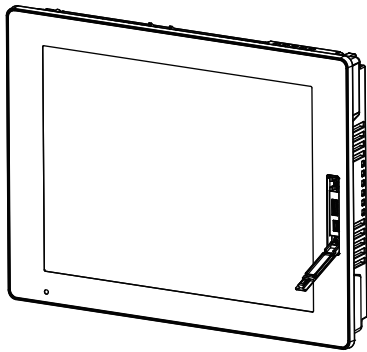

风扇套件

简介

在高级主机模块上，可以安装可选的风扇套件 (PFXYP6FAN)。

额定输入电压	12 Vdc
功耗 (最大)	4.08 W

安装

⚠⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在 安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 从本产品 和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意


外围破裂

施加的扭矩请勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点 (不是电源) 将身上的静电放掉。


3. 卸下检修舱盖的5个螺钉，滑动舱盖将其卸下。

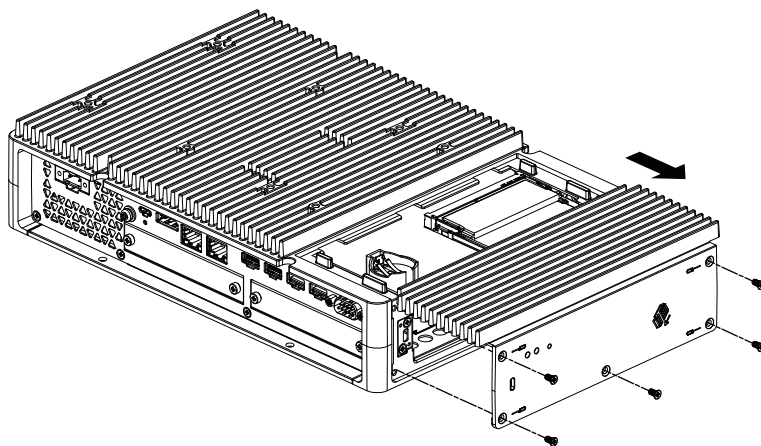

4. 如果配有M.2 SSD，请在安装风扇套件之前卸下散热器和散热器垫（顶部）。有关M.2 SSD的散热器和散热器垫的信息，请参阅 M.2 SSD 安装, 76 页。
5. 将风扇套件的电缆连接到检修舱口的接头上。

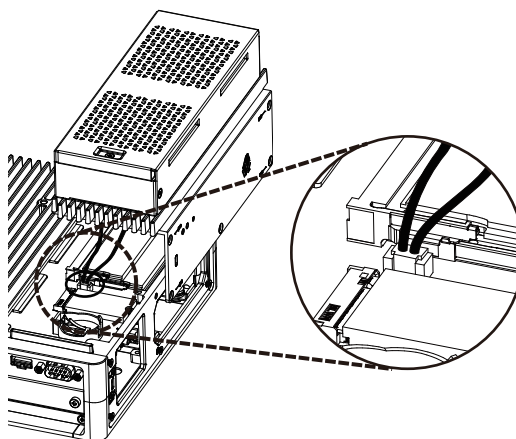

6. 使用步骤3中卸下的螺钉，固定风扇套件。
- 注: 需要 0.3 N·m (2.7 lb-in) 的力矩。

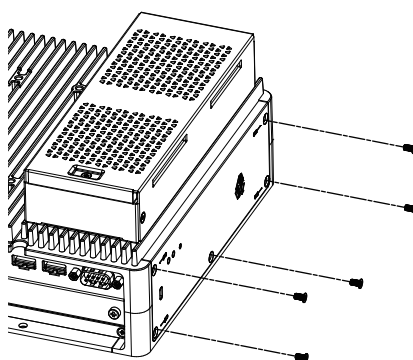

维护

此章节内容

定期清洁.....	104
定期检查事项.....	104
更换显示模块.....	105
更换风扇过滤器.....	106
更换安装垫圈.....	108
更换电池和背光灯.....	109
售后服务.....	109

定期清洁

清洁此产品

注意

设备损坏

- 清洁本产品前请将其关闭。
- 不可使用坚硬或带有尖角的物体来操作触摸屏。
- 请勿使用稀料、有机溶剂或强酸性化合物清洁该单元。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

当本产品变脏时，请用柔软的干布或仅浸过水且拧干的软布擦拭显示屏表面以外的地方。对于显示屏表面，请将软布泡入水中，加入中性清洁剂，再将布拧干后进行擦拭。

定期检查事项

工作环境

- 室温是否在允许范围内？请参阅环境规格, 29 页。
- 空气湿度是否在指定范围内？请参阅环境规格, 29 页。

当本产品 in 面板内部时，环境指面板的内部。

电气规格

- 输入电压是否合适？请参阅电气规格, 26 页。
- 所有电源线和电缆是否已正确连接？有连接不牢靠的电缆吗？
- 所有支撑单元的安裝托架是否牢靠？
- 防水橡皮垫圈上是否有很多划痕或污迹？

装置废弃处理

对本产品进行废弃处理时，应按照适合的方式并根据所在国家的工业机器废弃处理/回收标准。

更换显示模块

简介

使用面板类型时，您可以用相同显示器类型更换显示模块。

步骤如下。

⚡⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 在安装或拆卸产品之前，从本产品 and 电源上拔下电源线的插头。
- 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

从主机模块卸下显示模块

⚠ 小心


伤害风险

从面板类型卸下时不要掉落主机模块。

- 在取出螺丝后请按住设备。
- 请使用双手。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

1. 将面板类型放置在干净平整的表面上，并使屏幕朝下。
2. 卸下后面的螺钉（4个），然后卸下主机模块。

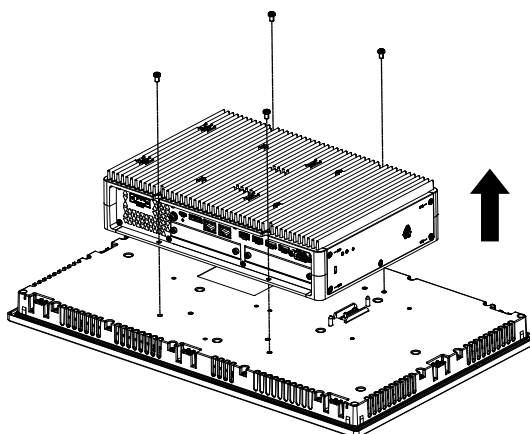

将显示模块安装到主机模块上


注意

外围破裂

施加的扭矩请勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 将显示模块放置在干净平整的表面上，并使屏幕朝下。
2. 盖上主机模块，使其外形切合相应的参考线，并且您可以使安装销通过孔。

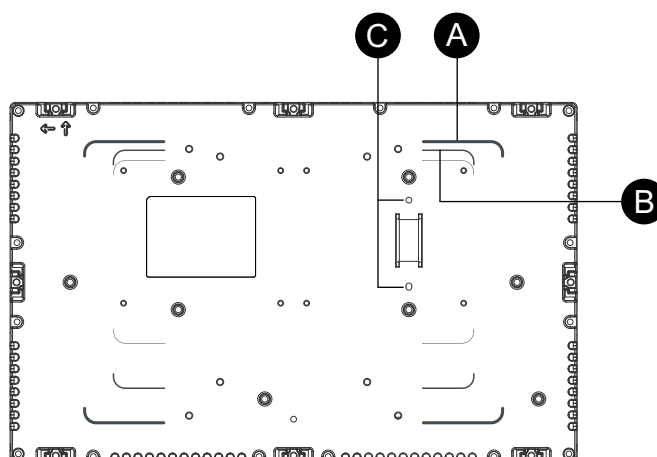

- A. 高级主机模块参考线
- B. 标准主机模块参考线
- C. 安装销

3. 拧紧M4螺钉（4个）以安装主机模块。
注：需要 0.7 N•m (6.2 lb-in) 的力矩。

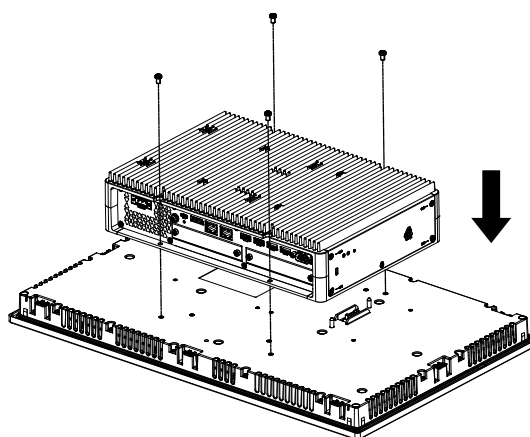

更换风扇过滤器

简介

下面介绍如何更换风扇套件中的风扇过滤器。

注：定期检查风扇过滤器。

⚡⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
- 在安装或拆卸产品之前，从本产品 and 电源上拔下电源线的插头。
- 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。直流型号设计使用**24 Vdc**，交流型号设计使用**100到240 Vac**。在供电之前，务必检查您的装置是直流还是交流供电。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注意

静电释放

拆卸护盖前，请采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意


外围破裂

施加的扭矩请勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

更换过滤器


1. 切断主机模块的电源。
2. 触摸机罩或接地点（不是电源）将身上的静电放掉。
3. 卸下风扇过滤器插件的螺钉。

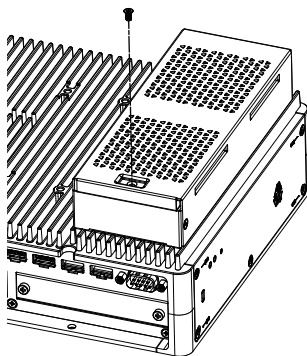

4. 卸下风扇过滤器托盘。

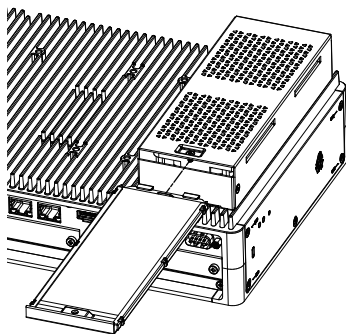

5. 更换风扇过滤器。

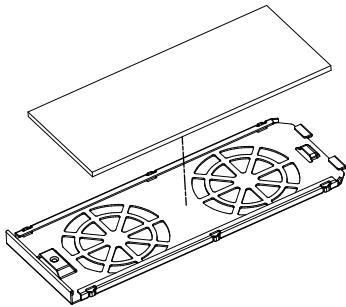

6. 重新插入风扇过滤器托盘并拧紧螺钉。
注：需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

更换安装垫圈

简介

防水橡皮垫圈可提供防尘防潮保护。必须将垫圈正确插入到槽内才能达到面板类型防潮效果。

注意
衬垫老化 - 根据操作环境要求，定期检查衬垫。 - 每年至少更换一次衬垫，或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意
设备损坏 注意不要过度拉伸垫圈。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。


防水橡皮垫圈的安装

1. 将面板类型放在水平的表面上，使显示屏朝下。
2. 从面板类型卸下垫圈。

3. 将新垫圈装到面板类型。将垫圈四角的突出头插入到面板类型四角对应的孔内。

取决于具体型号，可能存在额外的突出头。如需要，请参阅右图插入相应的突出头。

注：使用工具插入垫圈时，确保工具不会钩住橡皮垫圈并造成撕裂。

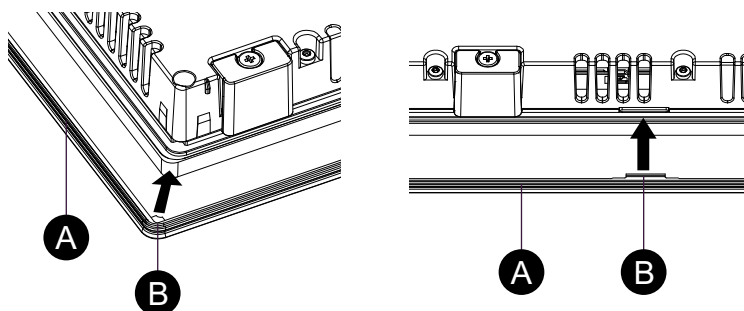

A. 防水橡皮垫圈

B. 突出头

更换电池和背光灯

用户不能更换。需要更换时，请联系客服人员。

售后服务

关于售后服务的详情，请访问我们的网站。

<https://www.pro-face.com/trans/cn/manual/1044.html>

系统功能设置

此章节内容

主要特点.....	110
网络安全.....	110
初次启动.....	111
Windows Update.....	112
UEFI BIOS 设置菜单.....	112
更改 UEFI BIOS 密码.....	113
Launcher.....	113
RAID.....	121
System Monitor (系统监视器).....	124
McAfee 软件.....	125
System Recovery (系统恢复).....	127
API.....	129

主要特点

多语言支持

操作系统安装时包括了以下语言。

英语 (默认)、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、简体中文和繁体中文。

UEFI BIOS

本产品配有UEFI BIOS。请参阅 UEFI BIOS 设置菜单, 112 页。

Launcher

显示已注册文件、程序和各种设置的图标实用程序，通过它您可以使用简单的触摸操作执行各项工作。您可以使用针对Write Filter和HORM设置的Launcher。请参阅 Launcher, 113 页。

RAID

此产品支持RAID。支持的 RAID 系统有RAID 0、RAID 1和RAID 5*1。请参阅 RAID, 121 页。

*1 仅高级主机支持。

System Monitor (系统监视器)

我们提供Node-RED示例仪表板作为本产品的System Monitor (系统监视器)。您可以用这个仪表板监视您的系统。还可以通过编辑流程和创建自己的仪表板来构建自己的系统监视器。请参阅 System Monitor (系统监视器), 124 页。

安全支持

此产品已启用Secure Boot。另外，通过购买McAfee许可证，您可以实现更安全的环境。请参阅 McAfee 软件, 125 页。

网络安全

概述


工业系统和控制系统因其现代化设计而越来越易遭受网络攻击：

- 它们采用的是商业技术。
- 它们的连接越来越多。
- 它们可以远程访问。
- 它们在工业流程中的战略地位足以吸引众多黑客。

与典型的 IT 系统相比，工业系统的网络安全目标也不同。要想对工业系统提供有效的安全防护，就必须了解这些不同之处。必须考虑三个基本特点：

- 系统可用性：如何确保系统持续运行？
- 数据完整性：如何保持信息的完整性？
- 保密性：如何避免信息泄露？

上述方面在工业系统和典型 IT 系统中的优先级是不一样的，如下图所示：

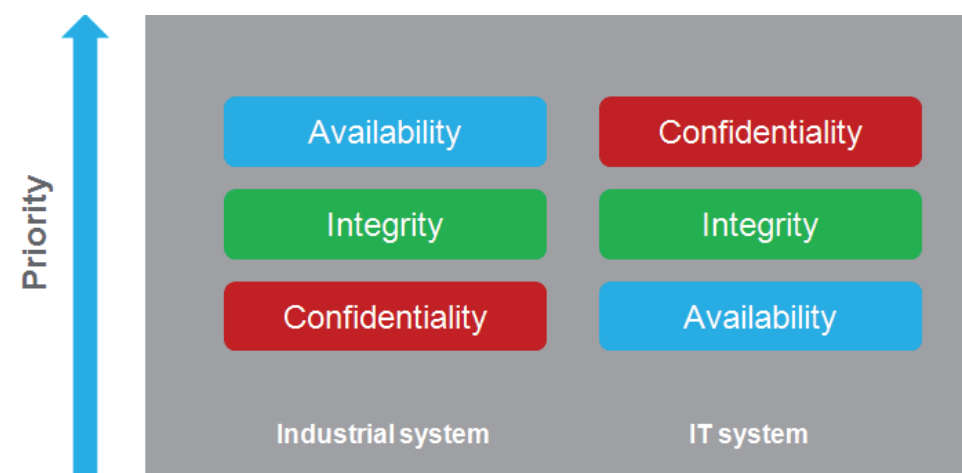

如要达到这些安全目标，建议采用与这些优先级匹配的深度防御方法。

为了更好给您的Pro-face产品提供安全保护，我们建议您实施这些网络安全最佳实践。遵循这些建议可能有助于大大降低贵公司的网络安全风险。有关建议，请参阅以下URL。

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1087.html>

本产品需要设置登录密码，以减少未经授权访问，入侵和感染恶意软件的险。请参阅 初次启动, 111 页。

注: 为组建和运行一个安全的系统，我们强烈建议您在每个阶段使用不同的权限帐户，如下所示。

阶段	安装阶段	运行阶段	维护阶段
权限	管理员帐户	用户帐户	管理员帐户

在考虑到上述各项的环境中使用本产品可降低安全风险。

初次启动

第一次启动产品时，将执行操作系统的初始设置。开机前请连接键盘和鼠标，然后按照屏幕上的说明定义设置。

注：

本产品需要设置登录密码，以减少未经授权访问，入侵和感染恶意软件的险。登录密码的条件如下。

字符数：从下面的可用字符中，至少需要3种类型和至少8个字符。登录密码不应包含帐户名中使用的字符串。

可用字符：

- 欧洲语言的大写字母 (A到Z，带有音调符号标记，希腊语和西里尔文字符)
- 欧洲语言的小写字母 (a到z，半高和音调符号标记，希腊语和西里尔文字符)
- 基数10个数字 (0到9)
- 非字母数字字符 (特殊字符)：(~ ! @ # \$ % ^ & * - + = " | \ () { } [] : ; " < > , . ? /) 此政策设置不会将货币符号 (如欧元或英国镑) 计为特殊字符。
- 归类为字母字符但不大写或小写的任何Unicode字符。这包括亚洲语言的Unicode字符。

⚠ 小心

设备损坏

无论Write Filter设置如何，请勿在启动本产品后立即关闭电源。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

数据丢失

初始设置期间请勿关闭电源。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

Windows Update

为更安全使用此产品，请使用Windows Update (Windows更新) 使操作系统保持最新。出厂默认设置为禁用Windows Update。要了解如何启用，请参阅以下URL。

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

UEFI BIOS 设置菜单


要进入 UEFI BIOS 设置菜单：

1. 打开产品。
2. 启动屏幕显示时，按 [DEL] 或 [ESC] 键。
3. 输入密码 (默认密码：Pw#12345)*1。
4. 显示BIOS屏幕。

*1 确保更改默认密码。请参阅 更改 UEFI BIOS 密码, 113 页。

根据设置 (如Fast Boot)，您可能无法使用上述过程进入BIOS设置菜单。如果是这样，请使用以下步骤显示设置菜单。

1. 打开产品并正常启动。
2. 选择设置按钮。

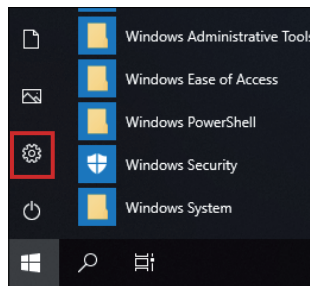

3. 选择更新和安全。
4. 选择恢复。
5. 从高级启动中，选择 立即重新启动。
6. 选择故障排除。
7. 选择**UEFI**固件设置。
8. 选择重启。
9. 输入密码 (默认密码 : **Pw#12345**)*¹。

*¹ 确保更改默认密码。请参阅 更改 UEFI BIOS 密码, 113 页。

更改 UEFI BIOS 密码

出于安全原因，请务必更改默认密码 (**Pw#12345**)。下面介绍更改密码的过程。


1. 显示BIOS屏幕。请参阅 UEFI BIOS 设置菜单, 112 页。
2. 选择 **Security** (安全)。
3. 选择 **Administrator Password** (管理员密码)。
4. **Enter Current password** (输入当前密码) 对话框显示。输入当前密码。
5. **Create New Password** (创建新密码) 对话框显示。输入新密码。
6. **Confirm New Password** (确认新密码) 对话框显示。输入与步骤5相同的密码。
7. 按 [F4] 键。
8. 在**Save & Exit Setup** (保存并退出设置) 对话框中选择**Yes** (是)。
9. 产品重新启动。

Launcher


启动Launcher

Launcher是一个实用程序，使用它可以设定程序启动和执行设置。Launcher可实现方便的触摸屏操作。

您可以从桌面上的快捷方式图标启动Launcher。

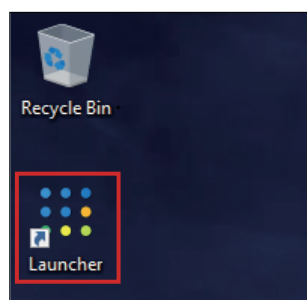

Launcher顶部屏幕

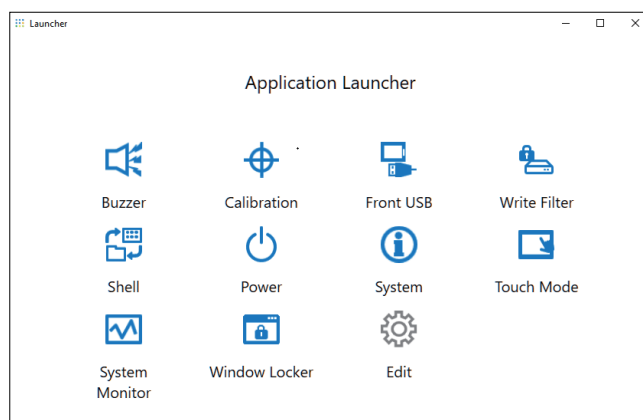


Launcher功能

Buzzer

设置执行触摸屏操作时声音打开/关闭。

默认：开

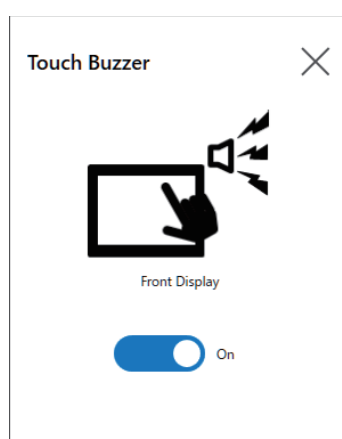


Calibration


校准触摸坐标。

模拟电阻膜和投射式电容(P-CAP)显示器之间的校准屏幕说明不同。按照屏幕说明进行校准。

模拟电阻膜显示器

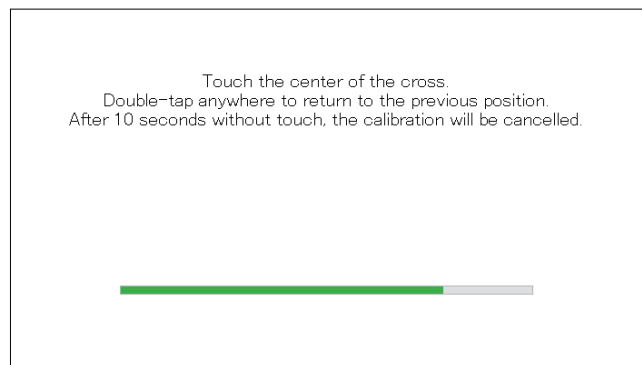

投射式电容显示器

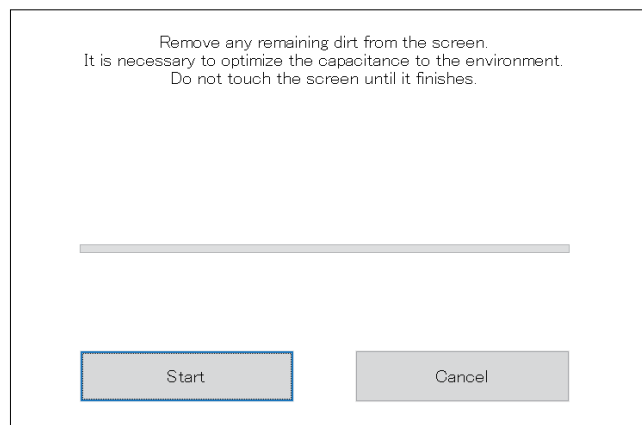


注: 请勿使用[Windows® Tablet PC]菜单中的[调整]校准触摸屏。如果需要触摸屏校准, 请使用此处显示的校准方法。

Front USB

启用/禁用显示模块上的前 USB 端口。

默认：关 (禁用)

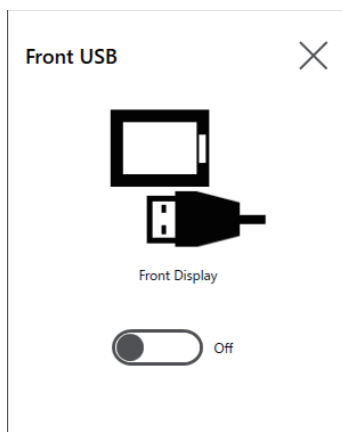

注:


- 如果启用前USB，则未经授权访问和感染恶意软件的风险会增加。请在使用后禁用前USB。
- 在没有前USB端口的型号中，此设置被禁用。

Write Filter

此功能可防止写入系统磁盘。

通过启用Write Filter，可以防止由于写入过多而造成系统磁盘损坏和使用寿命缩短。此外，启用Write Filter允许您在不关机的情况下关闭此产品的电源。但是，由于Windows的特性，即使启用了Write Filter，也可以在重新启动产品后立即执行写入操作。请不要在重新启动此产品后立即关闭它。

默认：关 (禁用)

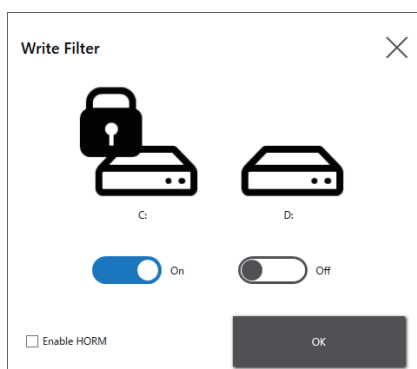

注:

- 当只有一个卷设置为Write Filter时，屏幕只显示该卷。
- 更改设置 (例如Launcher、RAID中的设置，以及添加驱动程序、更改注册表或安装应用程序时的设置)，请禁用Write Filter。如果已启用Write Filter，则在重新启动操作系统时，对设置所做的任何更改都将被删除。设置更改完成后，建议重新启用Write Filter。
- 如果已启用Write Filter，则禁用快速启动功能。

⚠ 小心

设备损坏
无论Write Filter设置如何，请勿在启动本产品后立即关闭电源。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。


注意

数据丢失
写入不受Write Filter保护的存储设备时，请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

HORM

此功能可缩短产品的启动时间。

如果在启用HORM时保存系统状态，则即使此产品的电源关闭，也可以将系统还原到此保存状态。如果已启用HORM，则还需要启用Write Filter。通过这样做，您可以在不执行关机的情况下关闭此产品的电源。

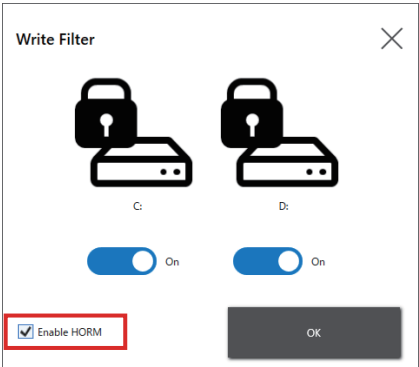

- 注：
- 在设置HORM之前，请在所有卷上启用Write Filter。
 - 不支持将可移动磁盘与HORM一起使用。在设置HORM之前，请分离所有可移动磁盘。
 - 启用HORM后，显示模块上的LED立即变为橙色，但只有在确认主机模块上的电源LED变为红色后，才能关闭电源。
 - HORM启用时或刚从休眠中唤醒，系统备份或恢复将无法正常运行。先禁用HORM，然后关闭产品，之后再执行系统备份或恢复。
 - 如果在休眠或启用HORM时配置的系统存储在系统磁盘上，请不要在不同的主机模块单元上使用该系统磁盘。

⚠ 小心

设备损坏
无论Write Filter设置如何，请勿在启动本产品后立即关闭电源。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意


数据丢失
写入不受Write Filter保护的存储设备时，请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

Shell

通过从Explorer Shell切换到自定义Shell，可以隐藏Windows®桌面。通过这样做，您可以限制控制面板等Windows®功能。

自定义Shell: 不显示Windows® 桌面。

Explorer Shell: 显示 Windows® 桌面。

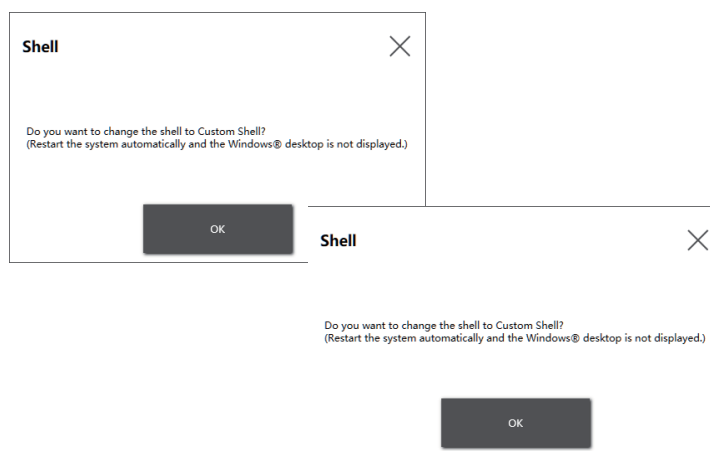


注:

- 在Explorer Shell中安装应用程序。
- 显示Launcher时，无法使用Explorer Shell中显示的功能（如Windows®桌面、开始菜单、任务栏）。

Power


在自定义Shell中时，使用此功能操作产品的电源。

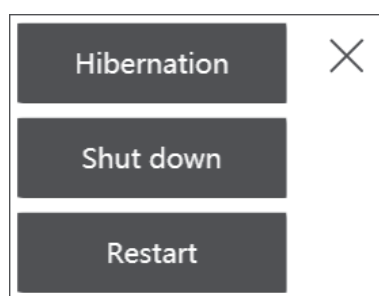

注: HORM启用时，使用Hibernation图标将操作系统休眠将用当前系统状态覆盖HORM中以前保存的状态。重新启动系统时，系统将以休眠时保存的状态启动。之后，即使在电源关闭下启用了HORM，系统也会返回到休眠时保存的状态。

System


显示产品固件、BIOS和操作系统的版本。

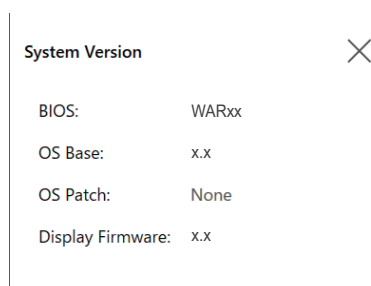

Touch Mode

以下三种模式可用于支持您的使用环境。请根据使用环境选择模式。

注: 此功能仅适用于15英寸宽屏和19英寸宽屏的型号。

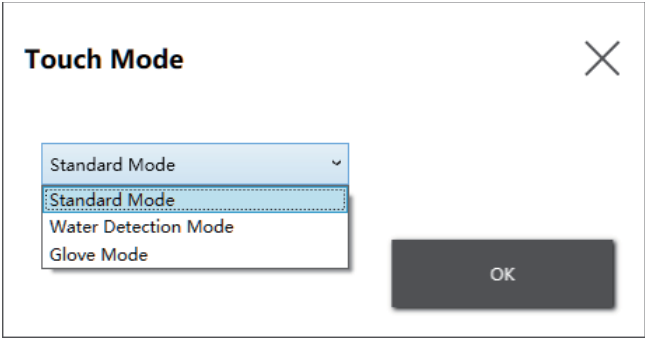


Standard Mode	出厂默认。适合于使用手指进行触摸操作。
Water Detection Mode	当屏幕上有液体（如水滴）时，触摸输入将被禁用的模式。可用于防止触摸屏因屏幕上的液体而误操作。从屏幕上擦去液体或其他异物后，触摸输入将在约2秒钟内启用。
Glove Mode	适用于使用手套（如橡胶手套）进行操作。 注： - 根据手套的类型，可能无法操作。 - 由于在此模式下触摸灵敏度增加，因此更容易受到环境噪声的影响。

System Monitor

此图标显示系统监视器。有关信息，请参阅 System Monitor（系统监视器），124 页。

Window Locker

如果由于一些原因，到外部显示器的连接断开，显示的应用程序窗口可能会移到其它位置或移到不同的显示器。通过使用Window Locker，当应用程序启动时，您可以将它们显示在固定位置，以便在重新连接外部显示器后，您可以在相同的显示器和位置查看断开前的应用程序窗口。

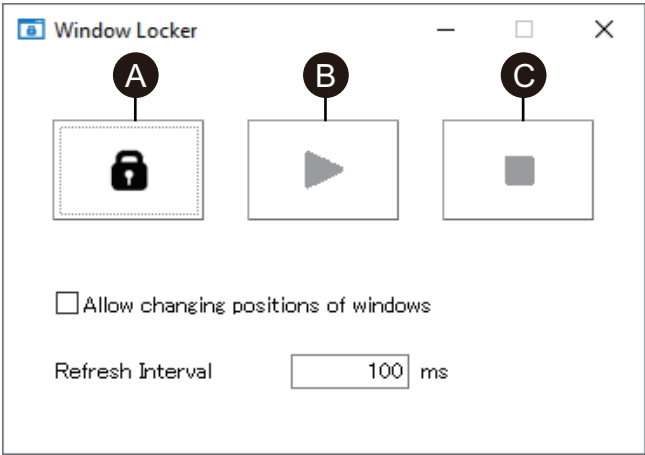

- A. LOCK
- B. PLAY
- C. STOP

1. 启动所有应用程序窗口以定义其显示位置以及要使用哪一个显示。

注: 如果您在应用程序处于全屏幕模式时保存显示位置，则窗口可能显示不正确。

2. 将每个窗口移到所需显示位置。

3. 从Launcher中运行Window Locker

4. 选择 **LOCK** (锁定) 保存显示位置。

注:

- 窗口大小固定为按下 **LOCK** 时的大小。
- 在**Refresh Interval** (刷新闻隔) 中输入一个时间后, 如果您在按下 **PLAY** (播放) 后更改窗口大小或位置, 则当时间耗尽时, 窗口将恢复其原始大小和位置。如果选中**Allow changing positions of windows** (允许更改窗口位置) 复选框, 则在按下**PLAY** (播放) 后, 即使输入的时间耗尽, 窗口仍将保持在更改的位置, 但窗口将恢复其原始大小。
- **Refresh Interval** (刷新闻隔) 输入范围为100 ms到86,400,000 ms (24小时)。


5. 选择 **PLAY** (播放) 。每次应用程序窗口打开时, 都会自动显示在保存的位置。

注:


- 保存制窗口位置时, 确保 **Write Filter** 已禁用。如果 **Write Filter** 启用, 则在操作系统重启时保存的信息会被擦除。完成保存后, 我们建议您重新启用 **Write Filter**。
- 要暂时解除固定的位置, 请选择 **STOP** (停止) 。要返回固定的位置, 请选择 **PLAY** (播放) 。
- 保存窗口显示位置后, 连接或断开外部显示器将会导致显示位置丢失。如果您添加一个连接或断开连接, 请再次保存显示位置。但是, 如果返回到连接或断开外部显示器之前相同的配置, 则会应用保存的显示位置信息, 这样您就不必再次设置显示信息。
- 通常您可能无法保存相同名称窗口的显示位置, 也无法保存具有多个内部窗口的应用程序 (如Windows® Media Player) 。
- 使用Window Locker保存窗口显示位置后, 更改屏幕位置或分辨率可能会导致窗口显示不正确。如果更改屏幕设置, 请再次保存窗口显示位置。

Edit

您可以使用此功能自定义Launcher上显示的图标。也可以将任何应用程序添加到显示中。

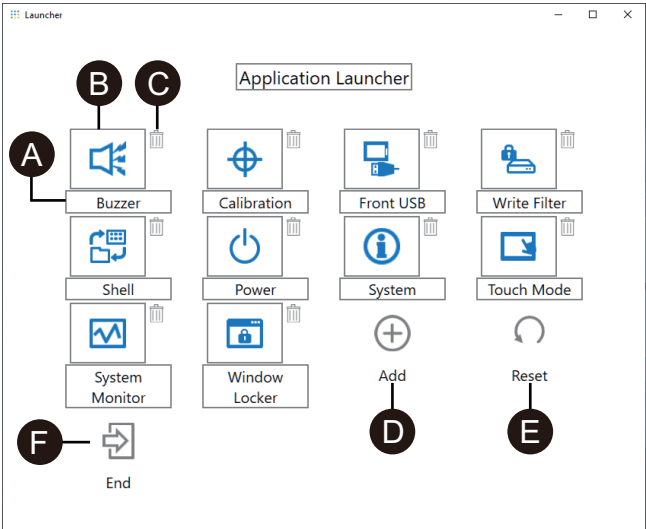

- A. 您可以更改图标的名称。
- B. 您可以更改显示的应用程序。单击此处可显示一个屏幕，从中可以选择应用程序的exe文件。选择要显示应用程序的exe文件。

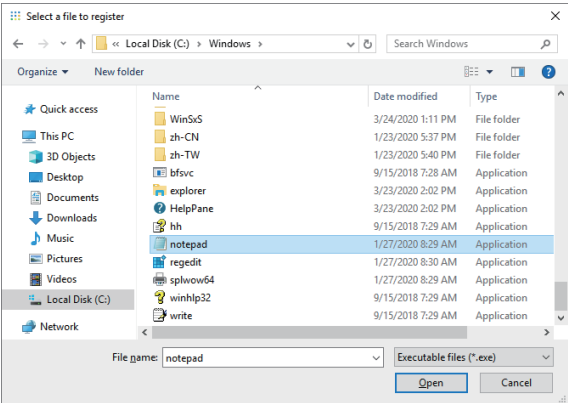

- C. 单击此标记可删除图标。
- D. 添加显示的应用程序。单击此处可显示一个屏幕，从中可以选择应用程序的exe文件。选择要显示应用程序的exe文件。
- E. 将图标显示恢复为出厂默认设置。
- F. 此按钮释放编辑模式。

RAID

RAID级别

此产品支持RAID。支持的RAID级别如下。

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5 (仅在高级主机模块上支持)

注:

- 支持热插拔。
- 配置RAID 5时，需要可选的存储设备。请参阅 附件, 19 页。

⚠ 警告

爆炸危险

切勿尝试在危险位置执行热插拔。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

⚠ 小心

伤害风险或设备损坏

通电时请勿触摸电子板。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

配置RAID

配置RAID (包括操作系统区域) 时, 需要恢复介质。请购买可选的恢复USB (PFXYP6RUSW10), 或从我们的网站下载恢复工具。

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>


注: 可选的恢复USB仅恢复操作系统。如果除恢复操作系统之外还需要备份, 请从我们的网站下载恢复工具。

设置RAID


注:

- 如果数据损坏, 建议准备恢复介质。
- 有关使用Intel® Rapid Storage Technology的信息, 请参阅应用程序联机帮助。
- 如果为RAID配置M.2 SSD 128 GB和M.2 SSD 128 GB需要更换, 请更换上相同类型M.2 SSD 128 GB。如果以前使用的是“标准耐久性”, 请仍使用它; 如果以前使用的“高耐久性”, 请仍使用它。


1. 打开产品。
2. 启动屏幕显示时, 按 [DEL] 或 [ESC] 键。
3. 输入密码 (默认密码: Pw#12345)。
4. 显示BIOS屏幕。
5. 从 **Advanced** (高级) 选项卡中, 选择 **SATA Configuration** (SATA 配置)。
6. 选择 **SATA Mode** (SATA 模式) > **RAID**。
7. 按 [F4] 键。
8. 在**Save & Exit Setup** (保存并退出设置) 对话框中选择**Yes** (是)。
9. 产品重新启动。
10. 启动 Intel® Rapid Storage Technology。

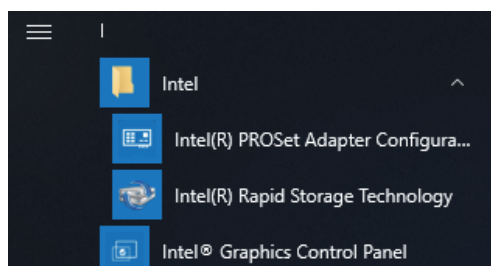



11. 选择 **Create a custom volume** (创建自定义卷)。

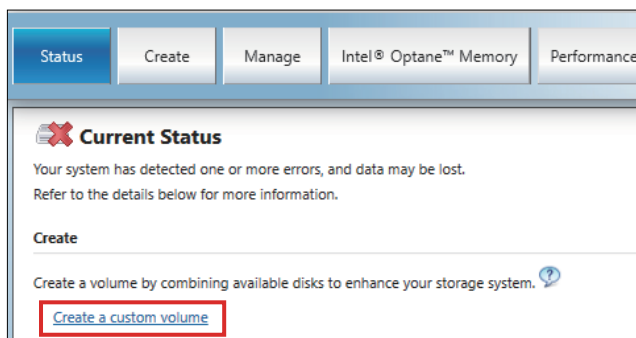

12. 显示以下屏幕。按照说明配置 RAID。

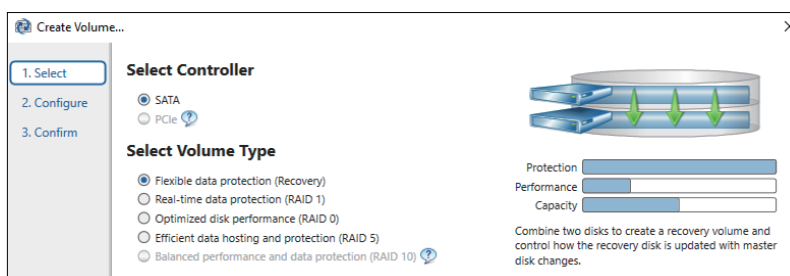

13. 当数据仍在迁移时，将显示以下屏幕。选择 **OK** (确定)，并检查屏幕上的进度。

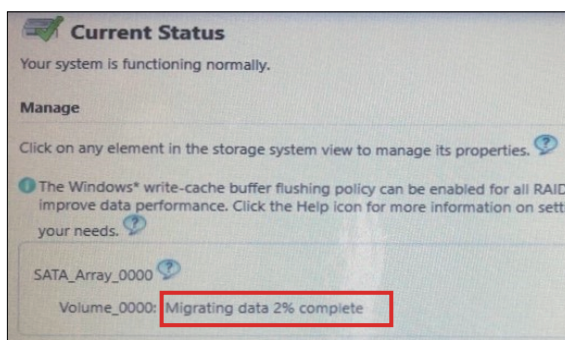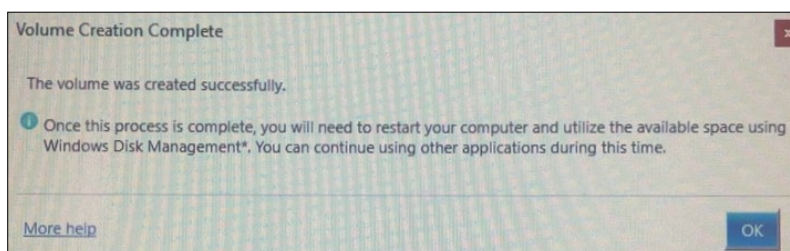

删除 RAID 设置


1. 打开产品。
2. 启动屏幕显示时，按 [DEL] 或 [ESC] 键。
3. 输入密码 (默认密码：Pw#12345)。
4. 显示BIOS屏幕。
5. 从**Advanced** (高级) 选项卡中，选择 **Intel® Rapid Storage Technology**。
6. 选择已设置 RAID 的卷。
7. 选择 **Delete** (删除)。

8. 选择 **Yes** (是)。
9. 按 [ESC] 键返回 BIOS 选项卡选择屏幕。
10. 选择 **SATA Configuration** (SATA 配置)。
11. 选择 **SATA Mode** (SATA 模式) > **AHCI**。
注: 如果配置的RAID不包括操作系统, 请执行步骤13和14以完成此操作。
12. 插入恢复介质。
13. 按 [ESC] 键返回 BIOS 选项卡选择屏幕, 选择 **Save & Exit** (保存并退出) 选项卡。
14. 选择 **Save Changes and Reset > Yes**。
15. 重启时, 按 [F7] 键。
16. 对于后续步骤, 请从**System Recovery** (系统恢复) 过程的步骤4继续。请参阅 **System Recovery** (系统恢复), 127 页。

System Monitor (系统监视器)


如果运行**System Monitor** (系统监视器)

本产品配备了我们原始的系统监视器, 一个由Node-RED创建的仪表板。您可以使用Launcher中的**System Monitor**图标运行系统监视器。

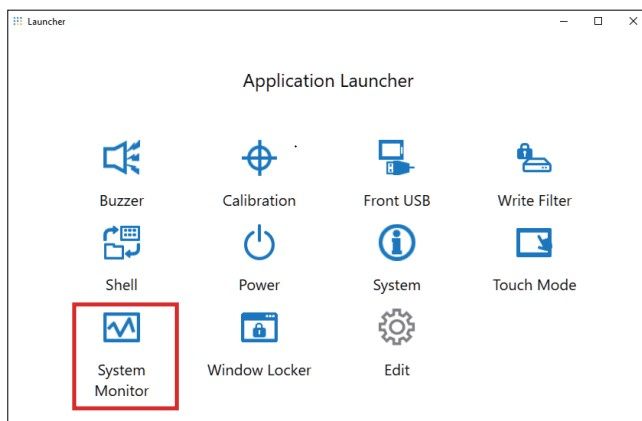

系统监视器第一次启动时, **Windows® Internet Explorer**设置屏幕会出现。**Windows**安全警报屏幕也会出现。如果允许网络的其它计算机使用仪表板, 请选择 **Allow access** (允许访问) ; 如果不允许, 请选择 **Cancel** (取消) 。

注: 在决定是否允许访问时, 请认真考虑安全性。

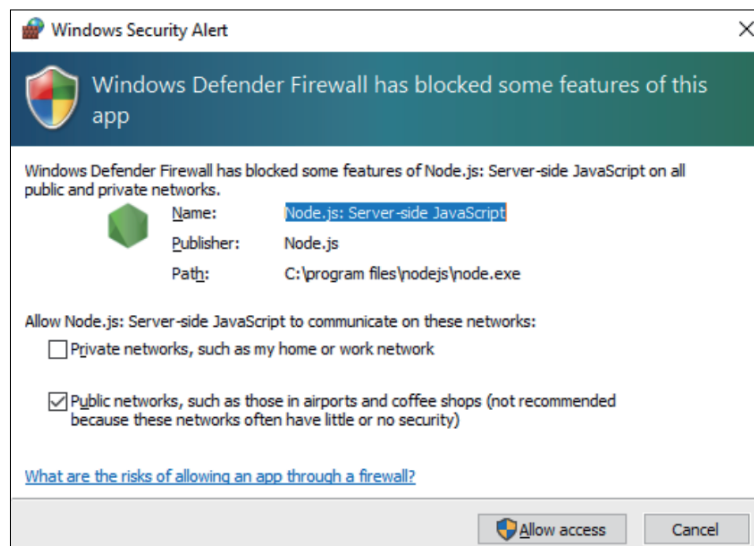

Node.js和Node-RED更新

始终使用最新版本的Node.js和Node-RED。有关安装最新版本的步骤，请参阅以下URL。

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

更改Node-RED相关文件的访问权限

为更安全使用Node-RED，应设置为使用Node-RED相关文件时要求管理员权限。有关设置方法，请参阅以下URL。

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

编辑和创建仪表板

我们提供的仪表板最新版本发布在以下URL上。请需要时下载。您也可以编辑仪表板或创建新仪表板。有关编辑过程，请参阅以下URL。

<https://www.pro-face.com/trans/en/product/1086.html>

McAfee 软件

简介

通过购买可选的 McAfee 许可(PFXYP6LSMCA)和使用 McAfee 软件，您可以增加本产品的安全性。有关软件功能以及如何使用软件的说明，请使用以下URL搜索并参考相关手册。

<https://docs.mcafee.com/bundle>

下面介绍如何安装软件和搜索手册。


安装

1. 将 McAfee 许可 USB 存储装置插入产品。
2. 运行 USB 存储装置上的 **setup.exe**。
3. 安装程序执行。


搜索手册

下面介绍如何搜索McAfee软件手册。事先检查一下软件版本。


1. 选择设置按钮。

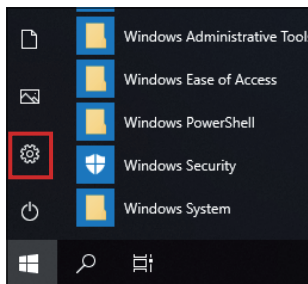

2. 选择 **App**。
3. 在 **Apps & features** 中，选择 **McAfee Solidifier**。

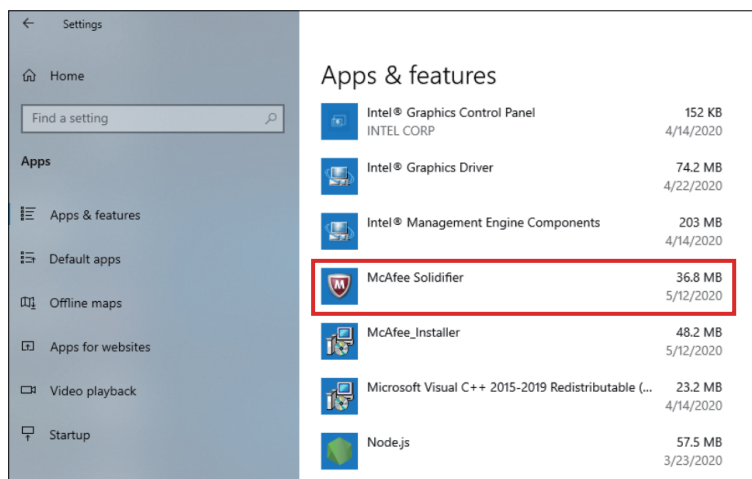

4. 确认版本。

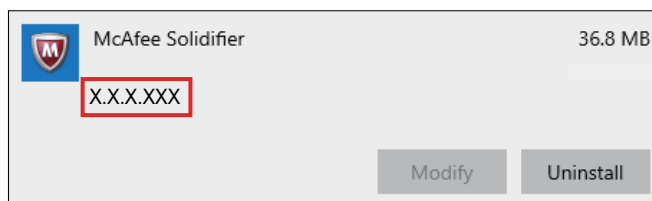

5. 关闭 **App** 屏幕。
6. 在 **web** 浏览器中显示 <https://docs.mcafee.com/bundle>。
7. 搜索相应版本的 **McAfee Application Control** 手册。





卸载

卸载时，需要卸载以下两个应用程序。

- McAfee Solidifier
- McAfee Installer

卸载步骤如下。

1. 选择设置按钮。

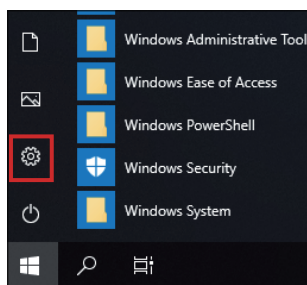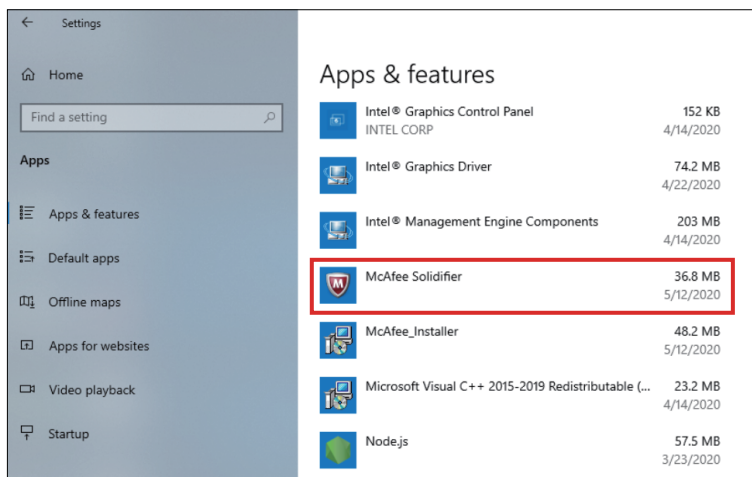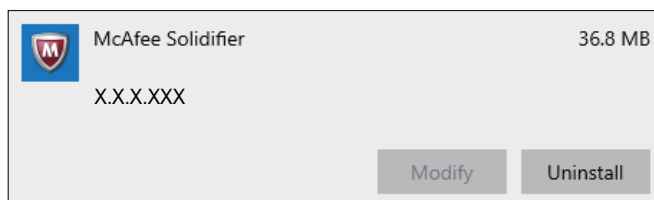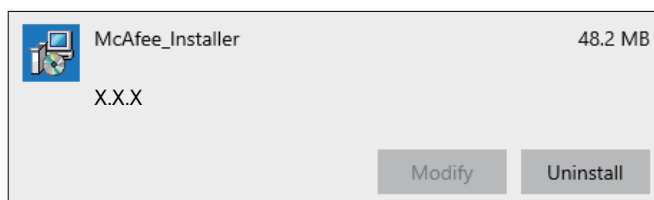2. 在 **Apps & features** 中，选择 **McAfee Solidifier**。3. 选择**Uninstall** (卸载) 。4. 遵循相同步骤，选择**McAfee_Installer**，然后选择**Uninstall** (卸载) 。


System Recovery (系统恢复)

要恢复系统，需要恢复介质。请购买可选的恢复USB(PFXYP6RUSW10)，或从我们的网站下载恢复工具。

注:


- 可选的恢复USB仅用于恢复操作系统。如果除操作系统恢复之外还需要备份，请从我们的网站下载恢复工具。
<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>
- 有关备份过程，请参阅我们网站的恢复工具下载页。
- HORM启用时或刚从休眠中唤醒，系统备份或恢复将无法正常运行。先禁用HORM，然后关闭产品，之后再执行系统备份或恢复。

1. 插入恢复介质。
2. 打开产品。
3. 启动屏幕显示时，按[F7]键。
4. 输入密码 (默认密码 : Pw#12345)。
5. 选择以“UEFI”开头的恢复介质名称。以下名称仅供参考。

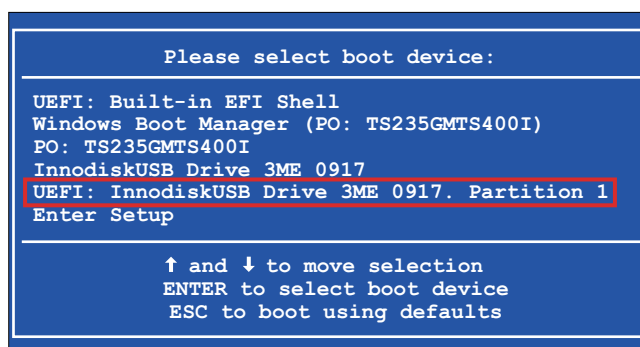


6. 如果使用可选的恢复USB恢复系统 (PFXYP6RUSW10)，请选择 **OK** (确定)
如果您使用自己的USB和从我们网站下载的恢复工具，请选择**Restore >**
OK。


可选的恢复 USB

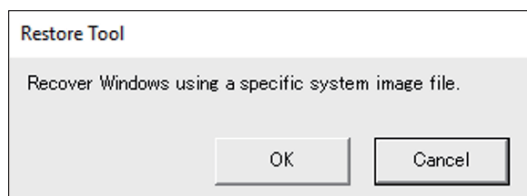

恢复工具

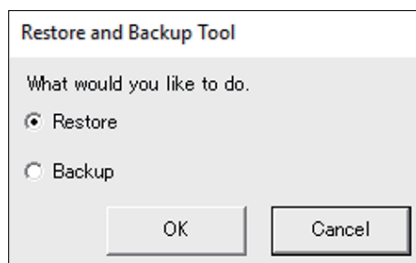


7. 选择要恢复的磁盘。如果只有一个存储器，则以下屏幕不会显示，并跳到步骤8。

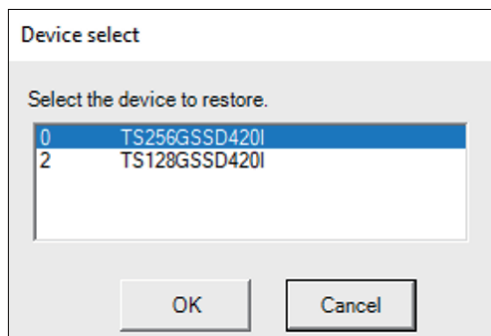


8. 在确认屏幕中，选择 **OK** (确定)。



9. 恢复开始。

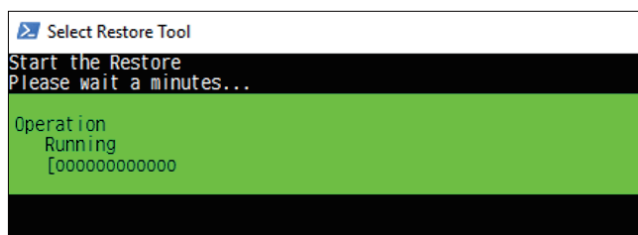

10. 恢复完成后，**Shutdown/Restart**选择屏幕会显示。
11. 移除恢复介质。
12. 根据需要选择 **Shutdown** (关闭) 或 **Restart** (重启)。

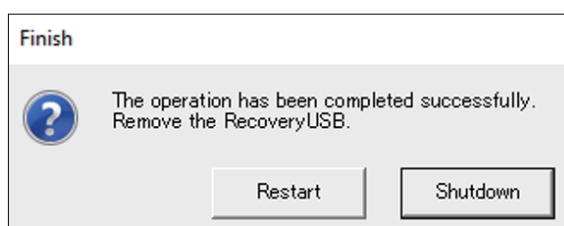

API

API已发布在我们的网站上。请参阅以下URL。

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>

Schneider Electric Japan Holdings Ltd.
Schneider Electric Osaka Building, 4-4-9 Kitahama,
541-0041 Chuo-ku, Osaka
Japan

+81 (0) 6 6208 3133

www.pro-face.com

由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。

© 2021 – Schneider Electric Japan Holdings Ltd. 版权所有

PS6000-MM01-CS_01